



BioArt Bowl Cylinder Drop

Benutzerhandbuch

DE

Drop 285	Drop 345	Bowl 225	Cylinder 285
285 x 200 mm (5,1L)	345 x 250 mm (10L)	225 x 220 mm (5,1L)	285 x 150 mm (4L)
5V-5W	5V-7,5W	5V-5W	5V-5W

Einrichten Ihres BioArt

Reinigen Sie das BioArt gründlich mit sauberem Leitungswasser und spülen Sie es vollständig ab. Verwenden Sie niemals Reinigungsmittel oder Alkohol und benutzen Sie stets ein sauberes Mikrofasertuch.

①



Spülen Sie Holz, Kies, Steine oder Dekorationen vor Gebrauch gründlich mit Leitungswasser ab. Vulcanic-Bodengrund niemals abspülen!

2



Füllen Sie das BioArt mit Vulcanic-Bodengrund oder Kies (Schichtdicke ca. 5 cm). Wir empfehlen den BioArt Vulcanic-Bodengrund.

3



Platzieren Sie bei Bedarf Ihr „Hard Scape“. Dieses kann aus Steinen, Holz oder Dekorationen bestehen.

Tip! Verwenden Sie das BioArt Tool kit für eine einfache Pflege.

4



Setzen Sie Ihre Pflanzen mithilfe einer Pinzette in das BioArt.

Tip! Verwenden Sie das BioArt Scaping set

5



Füllen Sie Wasser ein, bis der Wasserstand je nach Pflanzenart 1 cm unter dem Substrat liegt. Die Sprühmenge, Beleuchtung und Belüftung richten sich nach der jeweiligen Pflanzenart.

6



Trocknen Sie das Glas mit dem BioArt Tool kit ab, um Kalkablagerungen zu vermeiden. Setzen Sie den Deckel mit der LED-Lampe auf.

7



Stellen Sie das Gitter im Deckel so ein, dass die Luftfeuchtigkeit zu den verwendeten Pflanzen passt.


8



Controller

- A Dimmer**
Die LED lässt sich in 10 Stufen dimmen
- B** Zwischen den LEDs umschalten
- C Timer**
- D Ein/Aus**
- E** Der LED-Lüfter startet bei höherer Helligkeit automatisch.

9

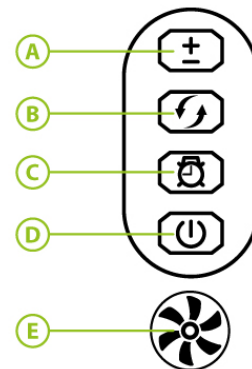

Timereinstellungen

Der Timer schaltet die Beleuchtung täglich zur gleichen Zeit entsprechend der gewählten Dauer ein und aus:

- Einmal drücken: 3 Stunden eingeschaltet.
- Zweimal drücken: 9 Stunden eingeschaltet.
- Dreimal drücken: 12 Stunden eingeschaltet.

Der eingestellte Zeitraum beginnt sofort und wiederholt sich täglich automatisch. Beispiel: Stellen Sie die Startzeit auf 18:00 Uhr und die Dauer auf 3 Stunden ein (einmal drücken). Die Beleuchtung schaltet sich um 18:00 Uhr ein, um 21:00 Uhr aus und am nächsten Tag erneut ein.

Sicherheit und Garantie

[Sicherheit und Garantie anzeigen »](#)