




A.T.O.

Manuel d'utilisation

FR

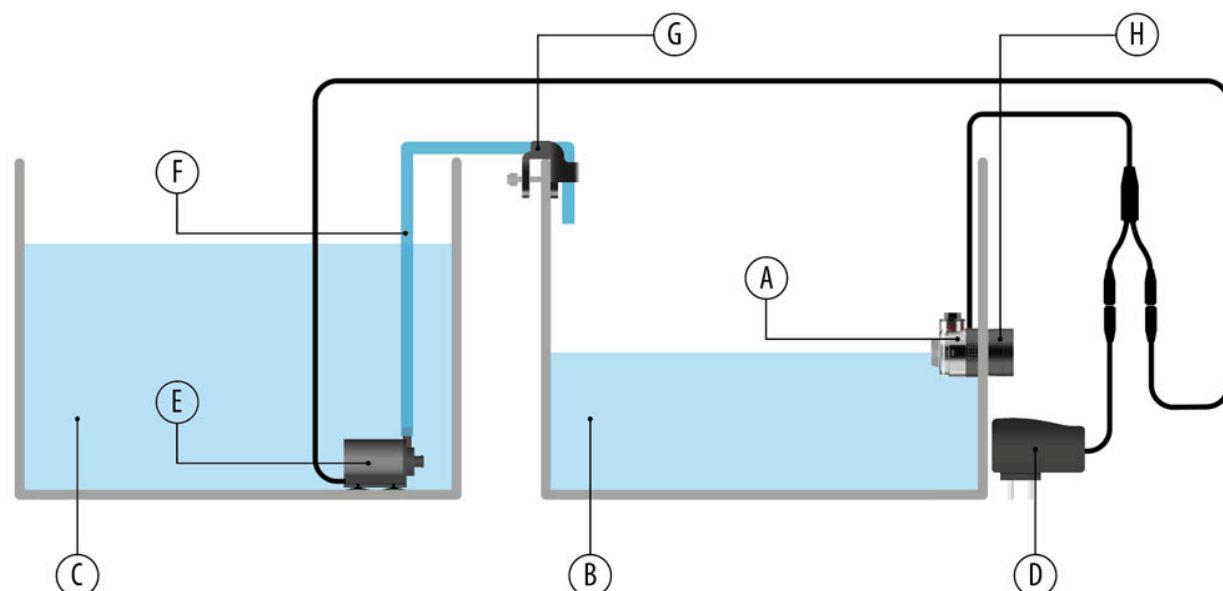

Raccordement du système

- (A) Capteur optique
- (B) Bac de décantation
- (C) Réservoir
- (D) Alimentation électrique
- (E) Pompe CC
- (F) Tuyau
- (G) Support de tuyau
- (H) Connexion magnétique

Voyant lumineux

① Niveau d'eau élevé : voyant bleu.

①



② Niveau d'eau normal à bas : voyant vert.

②



③ Niveau d'eau bas : voyant vert éteint.

③



- 4 Niveau d'eau trop bas : alarme avec voyant rouge.


4



Installation du capteur

1 Installation


- Installez le capteur (A) au niveau d'eau souhaité.
- Raccordez le capteur à l'alimentation électrique (D) et à la pompe (E).
- Branchez l'alimentation électrique ; l'appareil maintiendra automatiquement le niveau d'eau.

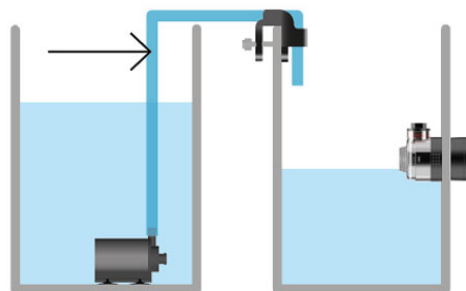

Consignes importantes d'utilisation

Le capot de protection doit être installé ! (Image 1)


Image 1

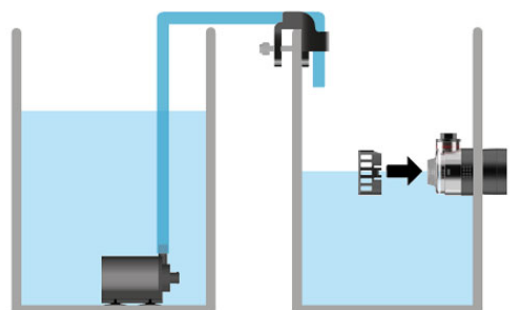

Vue d'ensemble »


La sortie d'eau ne doit pas être orientée vers le capteur ! (Image 2)

Image 2

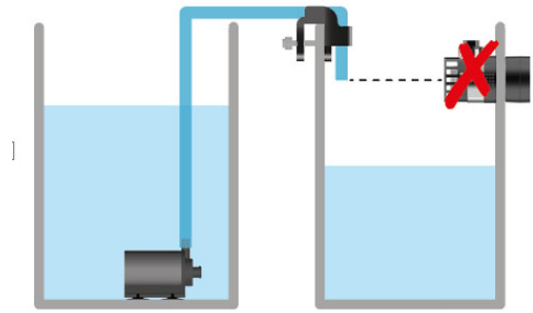


Prévention du siphonnage : si vous arrêtez la pompe, l'eau risque d'être siphonnée par le tuyau. Veillez à ce que le tuyau reste toujours au-dessus du niveau d'eau maximal, aussi bien dans le bac de décantation/réservoir que dans la réserve. Vous pouvez également percer un petit trou dans le tuyau comme protection supplémentaire. (Image 3)

Image 3

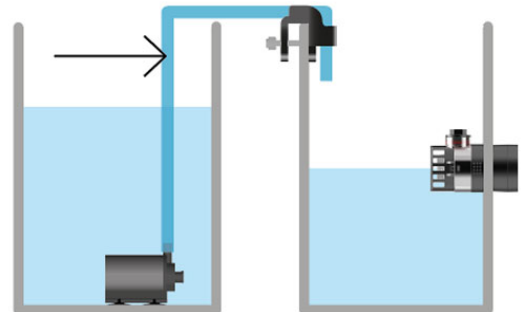

2 Test

Pour vérifier le bon fonctionnement, soulevez légèrement le capteur hors de l'eau jusqu'à ce que le voyant vert s'éteigne. Le système ajoutera alors automatiquement de l'eau. N'oubliez pas de remettre le capteur à sa place.



[Vue d'ensemble »](#)

3 Alarme et réinitialisation

En cas d'erreur de fonctionnement, par exemple si le réservoir d'eau est vide ou si le niveau d'eau ne peut pas être maintenu, la pompe s'arrête après plusieurs tentatives et une alarme se déclenche avec un voyant rouge clignotant.

Pour arrêter l'alarme, débranchez l'alimentation électrique, attendez 10 sec, rebranchez-la ; l'appareil reprendra son fonctionnement normal.

Réinitialisez le système si vous modifiez la configuration de votre installation : débranchez l'alimentation électrique et recommencez la procédure d'installation à partir de l'étape 1 !

[Vue d'ensemble »](#)

Entretien :

- 1 Les dépôts de calcaire et de sel peuvent nuire au bon fonctionnement. Un nettoyage régulier est nécessaire pour garantir un fonctionnement optimal !
- 2 Avant toute opération d'entretien de l'Aquarium, débranchez l'alimentation électrique (D) et la pompe (E) du secteur.
- 3 Ouvrez la pompe (E), puis retirez le rotor et l'axe pour les nettoyer.
- 4 Nettoyez les capteurs (A), la turbine et l'axe avec une solution composée de 50 % de vinaigre et de 50 % d'eau. Laissez-les tremper pendant au moins 15 minutes.
- 5 Remontez l'axe et la turbine. Vérifiez que les bouchons de l'axe sont correctement installés.
- 6 Remontez la pompe (E) et remettez-la dans l'Aquarium.
- 7 La pompe (E) est une pièce d'usure qui doit être remplacée chaque année, selon son utilisation. Cela est considéré comme un entretien normal et n'est pas couvert par la garantie.
- 8 Des pompes de rechange (E), des capteurs (A) et des alimentations électriques (D) sont disponibles auprès de votre revendeur.

[Vue d'ensemble »](#)

Données techniques

Débit maximal	280 L/h
Hauteur de refoulement	220 cm
Tension	DC 12 V
Puissance	4 Watt
Épaisseur maximale du verre	19 mm
Longueur du tuyau	2 m

Sécurité et garantie

[Consulter les informations de sécurité et de garantie »](#)