




A.T.O.

Manuale d'uso

IT

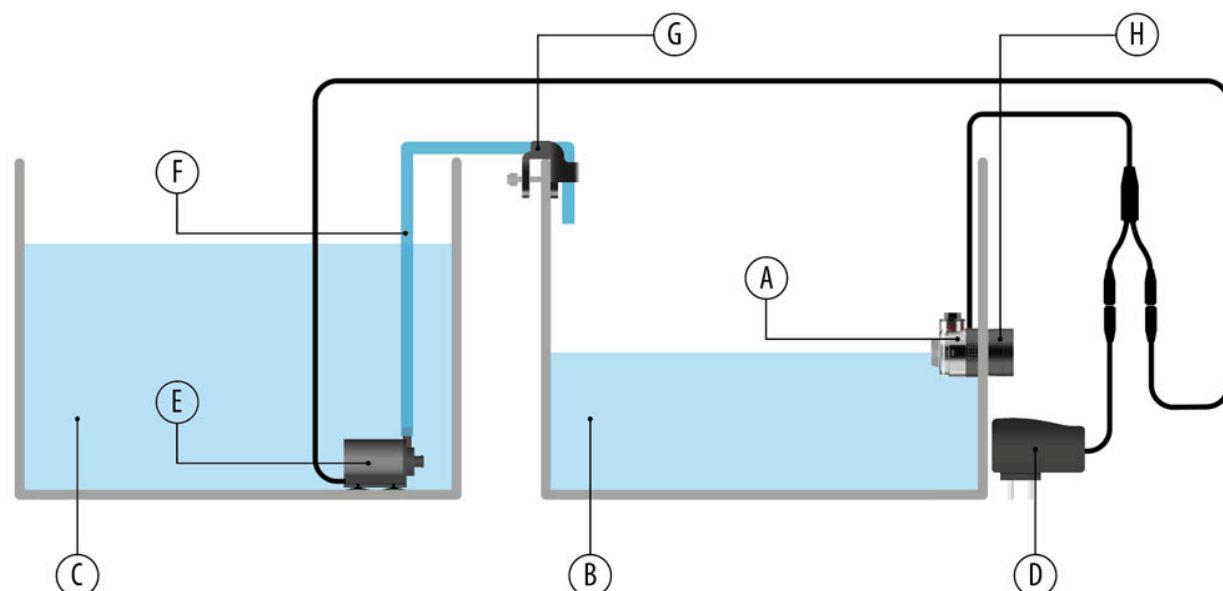

Collegamento del sistema

- (A) Sensore ottico
- (B) Sump
- (C) Serbatoio di raccolta
- (D) Alimentatore
- (E) Pompa CC
- (F) Tubo
- (G) Supporto per tubo
- (H) Collegamento magnetico

Spia luminosa

① Livello dell'acqua alto: luce blu.

①



② Livello dell'acqua da normale a basso: luce verde.

②



③ Livello dell'acqua basso: luce verde spenta.

③



- 4 Livello dell'acqua troppo basso: allarme con luce rossa.


4



Installazione del sensore

1 Configurazione


- Installare il sensore (A) al livello dell'acqua desiderato.
- Collegare il sensore all'alimentatore (D) e alla pompa (E).
- Collegare l'alimentatore alla presa: il dispositivo manterrà automaticamente il livello dell'acqua.

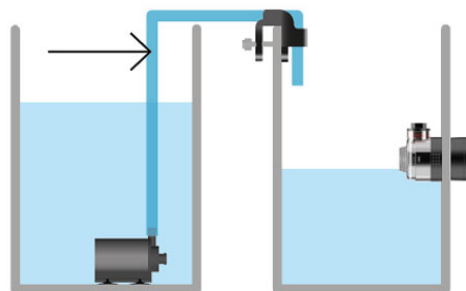

Importante durante l'uso

È necessario installare la copertura protettiva!
(Immagine 1)


Image
1

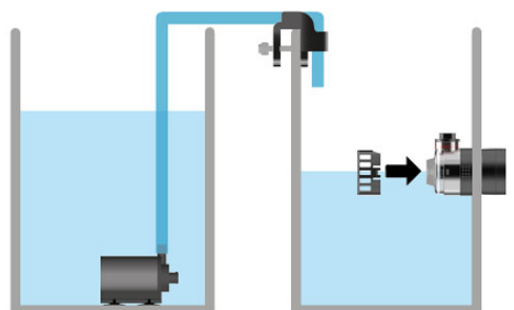

Panoramica »


L'uscita dell'acqua non deve essere orientata verso il sensore! (Immagine 2)

Image
2

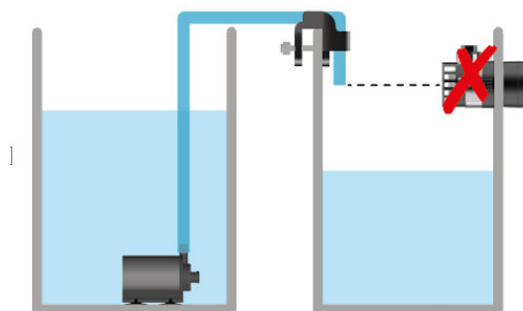


Prevenzione dell'effetto sifone: se si arresta la pompa, l'acqua potrebbe essere aspirata attraverso il tubo. Assicurarsi che il tubo si trovi sempre al di sopra del livello massimo dell'acqua, sia nella sump/nel serbatoio sia nel serbatoio di raccolta. Per una maggiore protezione, è possibile praticare anche un piccolo foro nel tubo. (Immagine 3)

Image
3

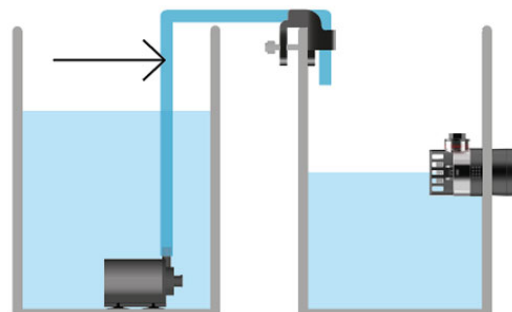

2 Verifica

Per verificare il corretto funzionamento, sollevare leggermente il sensore dall'acqua finché il LED verde non si spegne. Il sistema aggiungerà automaticamente acqua. Ricordarsi di riposizionare il sensore correttamente.



Panoramica »

3 Allarme e ripristino

In caso di errori di funzionamento, ad esempio se manca acqua nel serbatoio di raccolta o se non è possibile mantenere il livello dell'acqua, dopo vari tentativi la pompa si arresta e si attiva un allarme con luce rossa lampeggiante.

Per disattivare l'allarme, scollegare l'alimentatore, attendere 10 sec, ricollegarlo e il dispositivo riprenderà il normale funzionamento.

Ripristinare il sistema se si modifica la configurazione dell'impianto: scollegare l'alimentazione e ripetere la procedura di configurazione a partire dal punto 1!

[Panoramica »](#)

Manutenzione:

- 1 I depositi di calcare e sale possono compromettere il corretto funzionamento. È necessaria una pulizia regolare per garantire un funzionamento ottimale!
- 2 Prima di eseguire qualsiasi intervento di manutenzione sull'acquario, scollegare dalla rete elettrica l'alimentatore (D) e la pompa (E).
- 3 Aprire la pompa (E) e rimuovere il rotore e l'albero per pulirli.
- 4 Pulire i sensori (A), la girante e l'albero con una soluzione composta da 50% di aceto e 50% di acqua. Lasciarli in ammollo per almeno 15 minuti.
- 5 Rimontare l'albero e la girante. Verificare che i cappucci dell'albero siano installati correttamente.
- 6 Rimontare la pompa (E) e ricollocarla nell'acquario.
- 7 La pompa (E) è un componente soggetto a usura e, a seconda dell'utilizzo, dovrà essere sostituita ogni anno. Questa sostituzione è considerata manutenzione ordinaria e non è coperta da garanzia.
- 8 Le pompe (E), i sensori (A) e gli alimentatori (D) di ricambio sono disponibili presso il rivenditore.

[Panoramica »](#)

Dati tecnici

Portata massima	280 L/h
Altezza di sollevamento dell'acqua	220 cm
Tensione	DC 12 V
Potenza	4 Watt
Spessore massimo del vetro	19 mm
Lunghezza del tubo	2 m

Sicurezza e garanzia

[Visualizza la sezione Sicurezza e garanzia »](#)