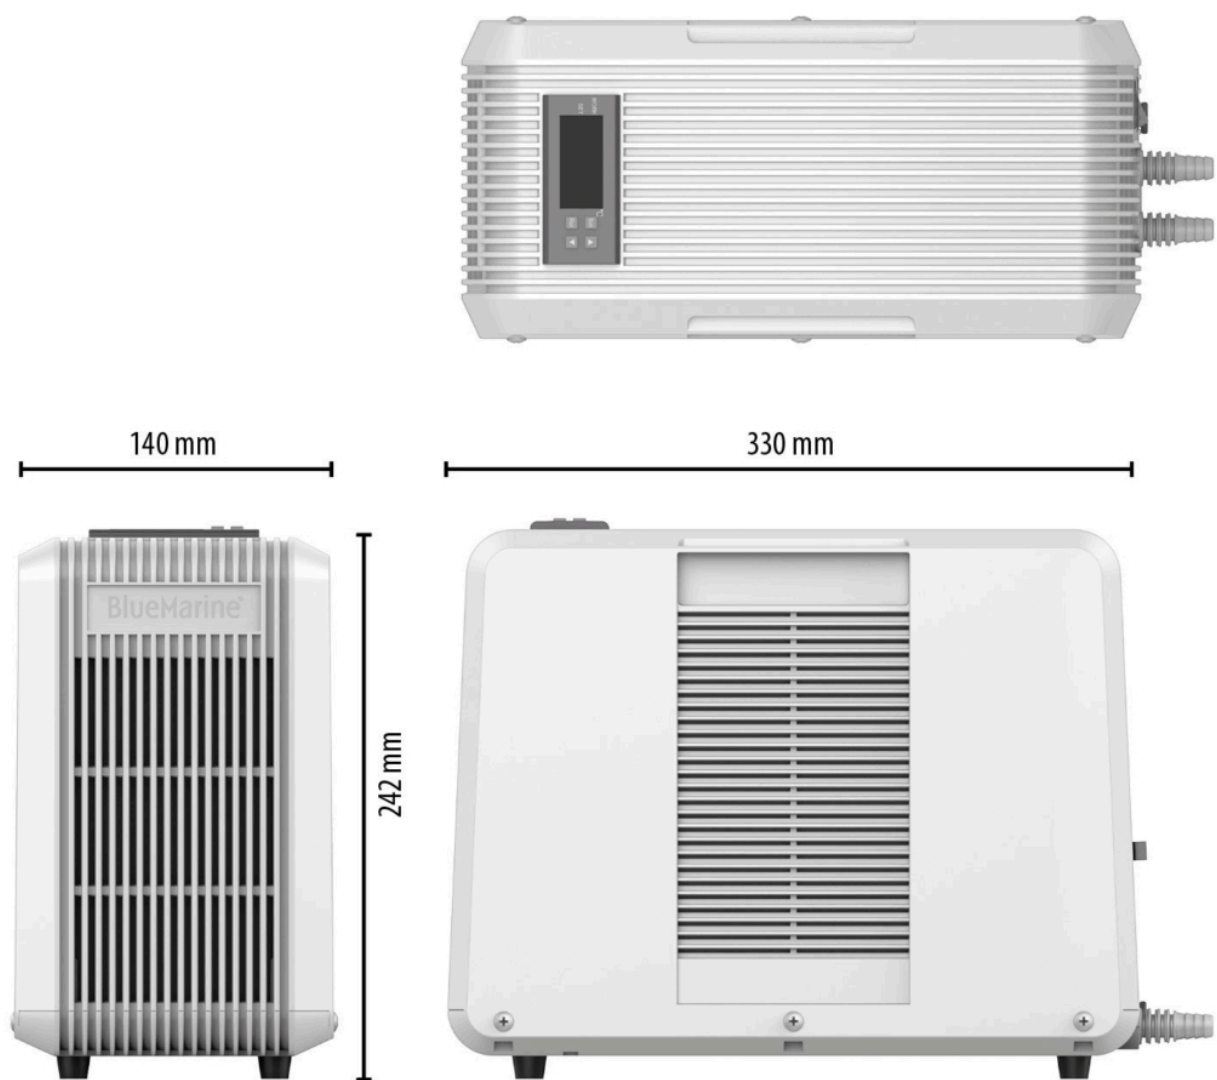




Chiller 100

Brugervejledning

DK



Funktion

Blue Marine Chiller 100 er en avanceret vandkøler til akvarier med (saltvand) på 30 til 100 liter. Køleren tilsluttes en cirkulationspumpe, og vandet køles, når det strømmer igennem. Køleren fungerer efter Peltier-princippet, hvilket gør den meget støjsvag, vibrationsfri og vedligeholdelsesfattig. Vandet, der strømmer gennem køleren, skal altid være rent (filtreret). Snavset vand kan forringe køleeffektiviteten og forårsage tilstopninger.

A

Installation

Til installationen skal du bruge en cirkulationspumpe (Blue Marine Reef Power 600, art. N7035375), akvarieslange (ø 9/12 mm eller ø 12/16 mm) og spændebånd. Disse medfølger ikke.

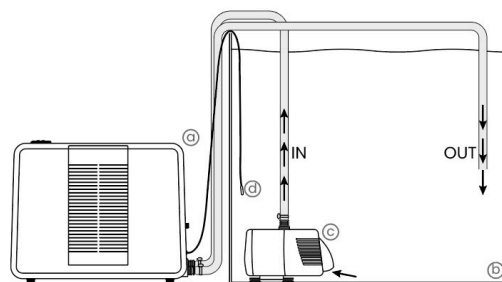
Tilslut cirkulationspumpen (c) til et af kølerens tilslutningssteder (a) ved hjælp af akvarieslangen og spændebåndene. Placer cirkulationspumpen i sumpen (b).

Tilslut den anden akvarieslange til det andet tilslutningssted ved hjælp af et spændebånd, og hæng slangens ende i sumpen et stykke fra pumpen.

Placer sensoren (d) i sumpen nær cirkulationspumpen, så den kan måle den gennemsnitlige vandtemperatur.

Tænd cirkulationspumpen, så vandet begynder at strømme gennem køleren.

Tilslut strømkablet til køleren, og sæt stikket i stikkontakten. Vip kontakten på bagsiden af køleren, så den lyser rødt.

A

Oversigt »

B

Brug

Tænd køleren ved at trykke på RST-tasten. Displayet tændes. Sluk køleren ved at holde RST-tasten nede i tre sekunder.

Tryk på Set-knappen. Cifrene begynder at blinke, og LED (f) lyser.

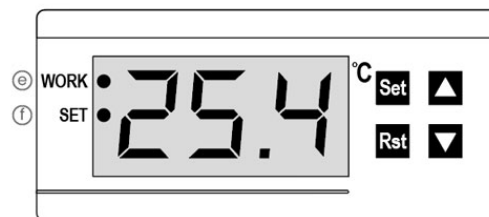
Tryk på "op" eller "ned" for at indstille den ønskede temperatur. Hold knappen nede for at øge eller sænke værdien hurtigere.

Tryk på Set for at bekræfte indstillingen, eller vent 5 sekunder (cifrene holder op med at blinke).

Hvis du ved et uheld holder Set-knappen nede for længe, åbnes menuen for fabriksindstillinger. Tryk på Set, eller vent 5 sekunder for at forlade menuen.

Fabriksindstillingerne må IKKE ændres.

Køleren begynder at køle, når vandtemperaturen er 1 °C over den indstillede værdi, og stopper, når den indstillede temperatur er nået (eksempel: Ved en indstillet værdi på 26 °C holder køleren vandtemperaturen mellem 26-27 °C). LED (e) lyser under køling.

B

Oversigt »

Vedligeholdelse af køleren:

- 1 Sluk køleren på kontakten, og tag stikket ud.
- 2 Rengør regelmæssigt kølerens yderside med en tør eller let fugtig klud.
- 3 Hvis slangerne er snavsede indvendigt, skal du afmontere dem og skylle dem under rindende vand eller bruge en specialbørste til at rengøre indersiden.
- 4 Tilslut slangerne igen, og fastgør dem med spændebåndene.
- 5 Sæt stikket i stikkontakten, og vip kontakten igen.
- 6 Efter en kortvarig strømafbrydelse fortsætter køleren med at køle ved den indstillede temperatur.

[Oversigt »](#)

Sikkerhed og garanti

[Se sikkerhed og garanti »](#)