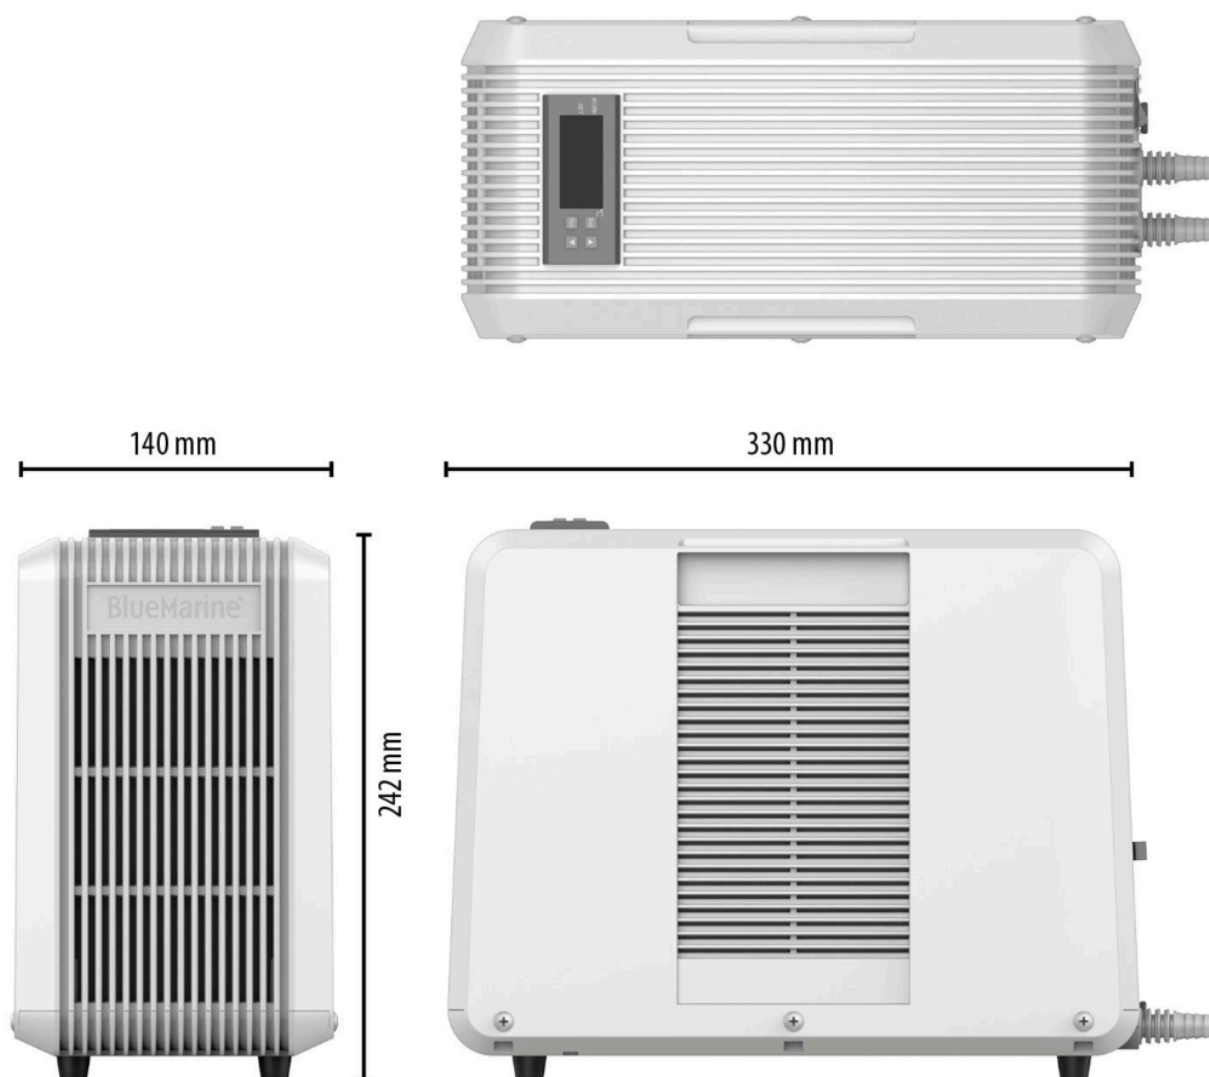




Chiller 100

Manuel d'utilisation

FR



Fonctionnement

Le Blue Marine Chiller 100 est un refroidisseur d'eau performant pour aquariums (d'eau de mer) de 30 à 100 litres. Raccordez le refroidisseur à une pompe de circulation : l'eau est refroidie lorsqu'elle le traverse. Le refroidisseur fonctionne selon le principe Peltier, ce qui le rend très silencieux, sans vibrations et facile d'entretien. L'eau qui circule dans le refroidisseur doit toujours être propre (filtrée). Une eau sale peut nuire à l'efficacité du refroidissement et provoquer des obstructions.

A

Installation

Pour l'installation, vous avez besoin d'une pompe de circulation (Blue Marine Reef Power 600, art. N7035375), d'un tuyau pour aquarium ($\varnothing$ 9/12 mm ou $\varnothing$ 12/16 mm) et de colliers de serrage. Ces éléments ne sont pas fournis.

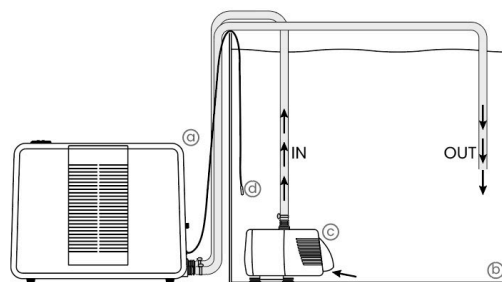
Raccordez la pompe de circulation (c) à l'un des raccords du refroidisseur (a) à l'aide du tuyau pour aquarium et des colliers de serrage. Placez la pompe de circulation dans le bac de décantation (b).

Raccordez l'autre tuyau pour aquarium à l'autre raccord à l'aide d'un collier de serrage, puis placez son extrémité dans le bac de décantation, à une certaine distance de la pompe.

Placez la sonde (d) dans le bac de décantation, près de la pompe de circulation, afin qu'elle puisse mesurer la température moyenne de l'eau.

Mettez la pompe de circulation en marche afin que l'eau commence à circuler dans le refroidisseur.

Raccordez le câble d'alimentation au refroidisseur, puis branchez-le. Basculez l'interrupteur situé à l'arrière du refroidisseur : il s'allume en rouge.

A

Vue d'ensemble »

B

Utilisation

Mettez le refroidisseur en marche en appuyant sur la touche RST. L'écran s'allume. Pour éteindre le refroidisseur, maintenez la touche RST enfoncée pendant trois secondes.

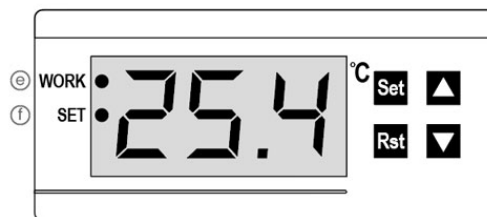
Appuyez sur le bouton Set : les chiffres se mettent à clignoter et la LED (f) s'allume.

Appuyez sur « haut » ou « bas » pour régler la température souhaitée. Pour augmenter ou diminuer la valeur plus rapidement, maintenez le bouton enfoncé.

Appuyez sur Set pour confirmer le réglage ou attendez 5 secondes (les chiffres cessent de clignoter).

Si vous appuyez par inadvertance trop longtemps sur le bouton Set, vous accédez au menu des réglages d'usine. Appuyez sur Set ou attendez 5 secondes pour quitter ce menu. Ne modifiez PAS les réglages d'usine.

Le refroidisseur commence à refroidir lorsque la température de l'eau dépasse de 1 °C la valeur réglée et s'arrête une fois la température réglée atteinte (exemple : pour une valeur réglée de 26 °C, le refroidisseur maintient la température de l'eau entre 26 et 27 °C). La LED (e) s'allume pendant le refroidissement.

B

[Vue d'ensemble »](#)

Entretien du refroidisseur :

- 1 Éteignez le refroidisseur à l'aide de l'interrupteur, puis débranchez-le.
- 2 Nettoyez régulièrement l'extérieur du refroidisseur avec un chiffon sec ou légèrement humide.
- 3 Si l'intérieur des tuyaux est sale, débranchez-les et rincez-les à l'eau courante ou nettoyez l'intérieur à l'aide d'une brosse adaptée.
- 4 Rebranchez les tuyaux et fixez-les à l'aide des colliers de serrage.
- 5 Branchez la fiche dans la prise et basculez à nouveau l'interrupteur.
- 6 Après une brève coupure de courant, le refroidisseur reprend le refroidissement à la température réglée.

[Vue d'ensemble »](#)

Sécurité et garantie

[Consulter les informations de sécurité et de garantie »](#)