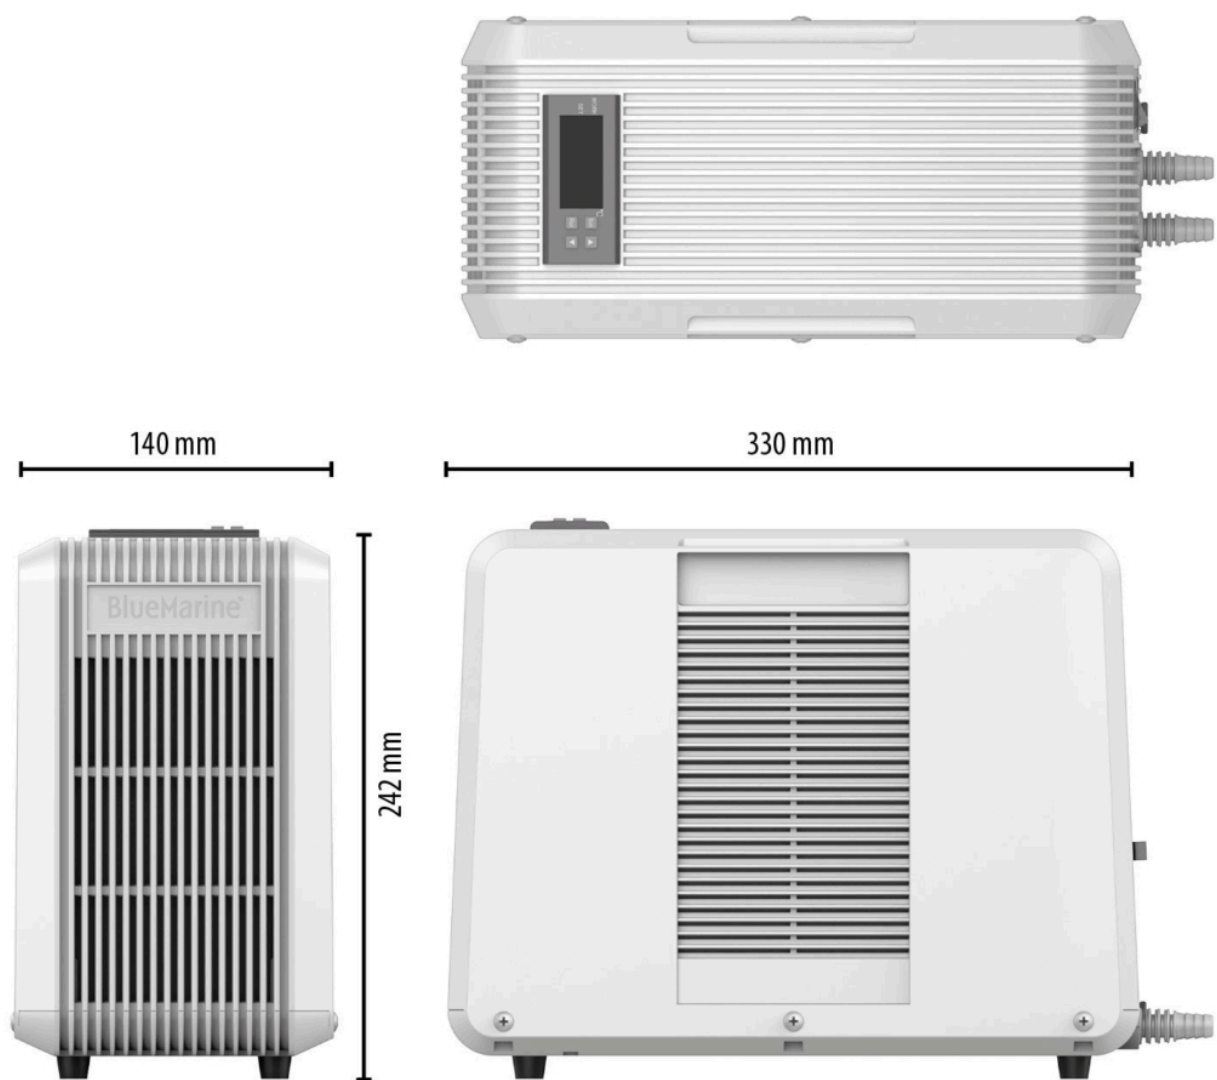




Chiller 100

Manuale d'uso

IT



Funzionamento

Blue Marine Chiller 100 è un refrigeratore d'acqua avanzato per acquari (marini) da 30 a 100 litri. Collegando il refrigeratore a una pompa di circolazione, l'acqua viene raffreddata mentre lo attraversa. Il refrigeratore funziona secondo il principio Peltier, che lo rende molto silenzioso, privo di vibrazioni e con una manutenzione minima. L'acqua che attraversa il refrigeratore deve essere sempre pulita (filtrata). L'acqua sporca può compromettere l'efficienza di raffreddamento e causare ostruzioni.

A

Installazione

Per l'installazione servono una pompa di circolazione (Blue Marine Reef Power 600, art. N7035375), un tubo per acquario ($\varnothing$ 9/12 mm o $\varnothing$ 12/16 mm) e fascette stringitubo. Questi elementi non sono inclusi.

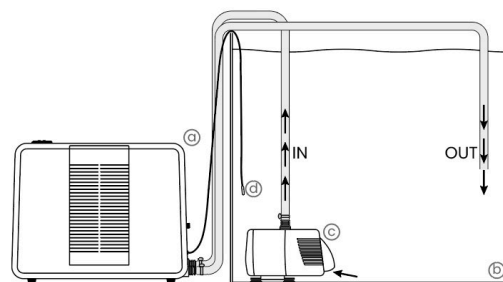
Collegare la pompa di circolazione (c) a uno dei raccordi del refrigeratore (a) usando il tubo per acquario e le fascette stringitubo. Posizionare la pompa di circolazione nel sump (b).

Collegare l'altro tubo per acquario all'altro raccordo con una fascetta stringitubo e appendere l'estremità del tubo nel sump, a una certa distanza dalla pompa.

Posizionare il sensore (d) nel sump, vicino alla pompa di circolazione, in modo che possa misurare la temperatura media dell'acqua.

Accendere la pompa di circolazione, in modo che l'acqua inizi a scorrere attraverso il refrigeratore.

Collegare il cavo di alimentazione al refrigeratore e inserire la spina nella presa. Portare l'interruttore sul retro del refrigeratore in posizione di accensione: si illuminerà di rosso.

A

Panoramica »

B**Uso**

Accendere il refrigeratore premendo il tasto RST. Il display si accende. Per spegnere il refrigeratore, tenere premuto il tasto RST per tre secondi.

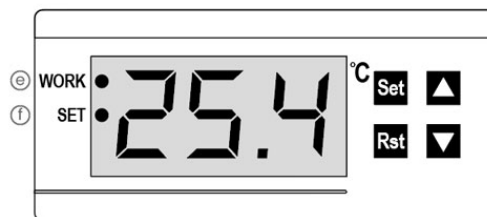
Premere il pulsante Set: le cifre iniziano a lampeggiare e il LED (f) si accende.

Premere "su" o "giù" per impostare la temperatura desiderata. Per aumentare o diminuire il valore più rapidamente, tenere premuto il pulsante.

Premere Set per confermare l'impostazione oppure attendere 5 secondi (le cifre smettono di lampeggiare).

Se si preme accidentalmente il pulsante Set troppo a lungo, si accede al menu delle impostazioni di fabbrica. Premere Set o attendere 5 secondi per uscire dal menu. NON modificare le impostazioni di fabbrica.

Il refrigeratore inizia a raffreddare quando la temperatura dell'acqua supera di 1°C il valore impostato e si arresta una volta raggiunta la temperatura impostata (esempio: con un valore impostato di 26°C, il refrigeratore mantiene la temperatura dell'acqua tra 26-27°C). Durante il raffreddamento, il LED (e) si accende.

B**Panoramica »**

Manutenzione del refrigeratore:

- 1 Spegnere il refrigeratore con l'interruttore e scollegare la spina.
- 2 Pulire regolarmente l'esterno del refrigeratore con un panno asciutto o leggermente umido.
- 3 Se i tubi sono sporchi all'interno, scollegarli e sciacquarli sotto l'acqua corrente oppure pulirli internamente con una spazzola apposita.
- 4 Ricollegare i tubi e fissarli con le fascette stringitubo.
- 5 Inserire la spina nella presa e riportare l'interruttore in posizione di accensione.
- 6 Dopo una breve interruzione dell'alimentazione, il refrigeratore riprende a raffreddare alla temperatura impostata.

[Panoramica »](#)

Sicurezza e garanzia

[Visualizza sicurezza e garanzia »](#)