


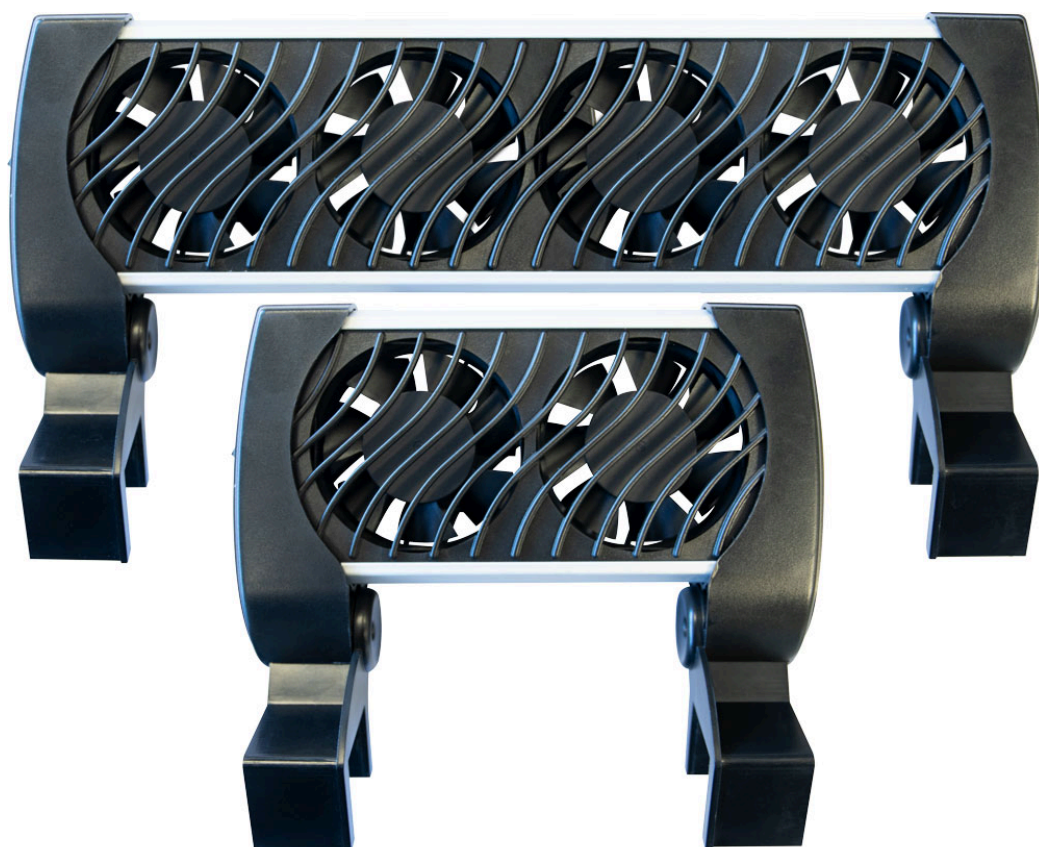

Cooling Fan 100 – 200

Manuel d'utilisation

FR


Fonctionnement

Le ventilateur de refroidissement Blue Marine abaisse la température de l'eau de l'aquarium de 2 à 4 °C. Le flux d'air constant refroidit l'eau de l'aquarium par évaporation.


Installation

- A** Fixez le ventilateur de refroidissement au bord de l'aquarium à l'aide des pinces et serrez fermement (épaisseur maximale du verre : 25 mm).

Raccordez le câble de l'adaptateur à l'appareil, puis branchez la fiche dans la prise.

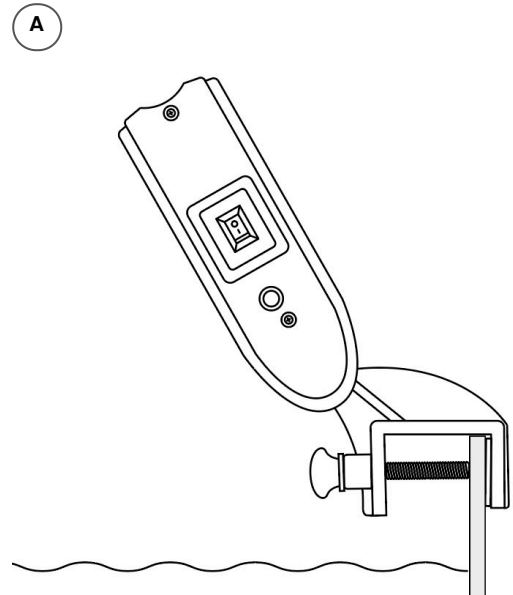

- B** Le ventilateur de refroidissement peut être incliné (0°, 30° et 60°).

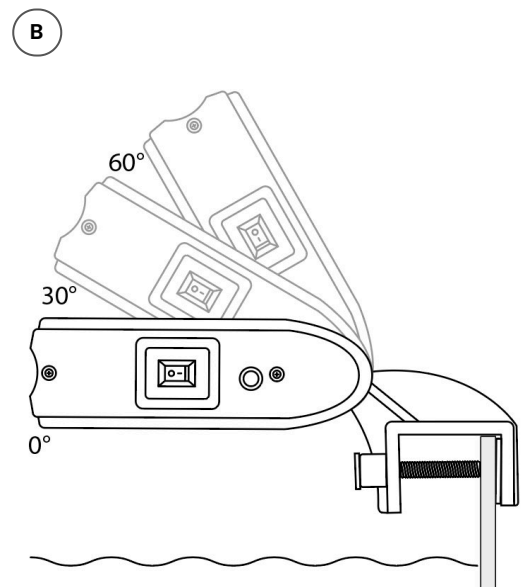

Entretien

Vérifiez régulièrement que le ventilateur de refroidissement ne présente pas de dépôts de sel.



Éteignez l'appareil et débranchez la fiche de la prise avant d'effectuer toute opération d'entretien !

Éliminez les résidus de sel et nettoyez l'appareil avec un chiffon humide. Cela prolongera la durée de vie et le bon fonctionnement du ventilateur de refroidissement.

Ventilateur de refroidissement	100	200
Ventilateurs	2	4
Tension	12 V CC	12 V CC
Puissance	5,5 watts	11 watts
Volume de l'aquarium	50-100 L	100-200 L
Épaisseur du verre	25 mm max.	25 mm max.
Baisse de température	2°C - 4°C	2°C - 4°C
Longueur du câble	2,25 m	2,25 m

Sécurité et garantie

[Consulter les informations relatives à la sécurité et à la garantie »](#)