


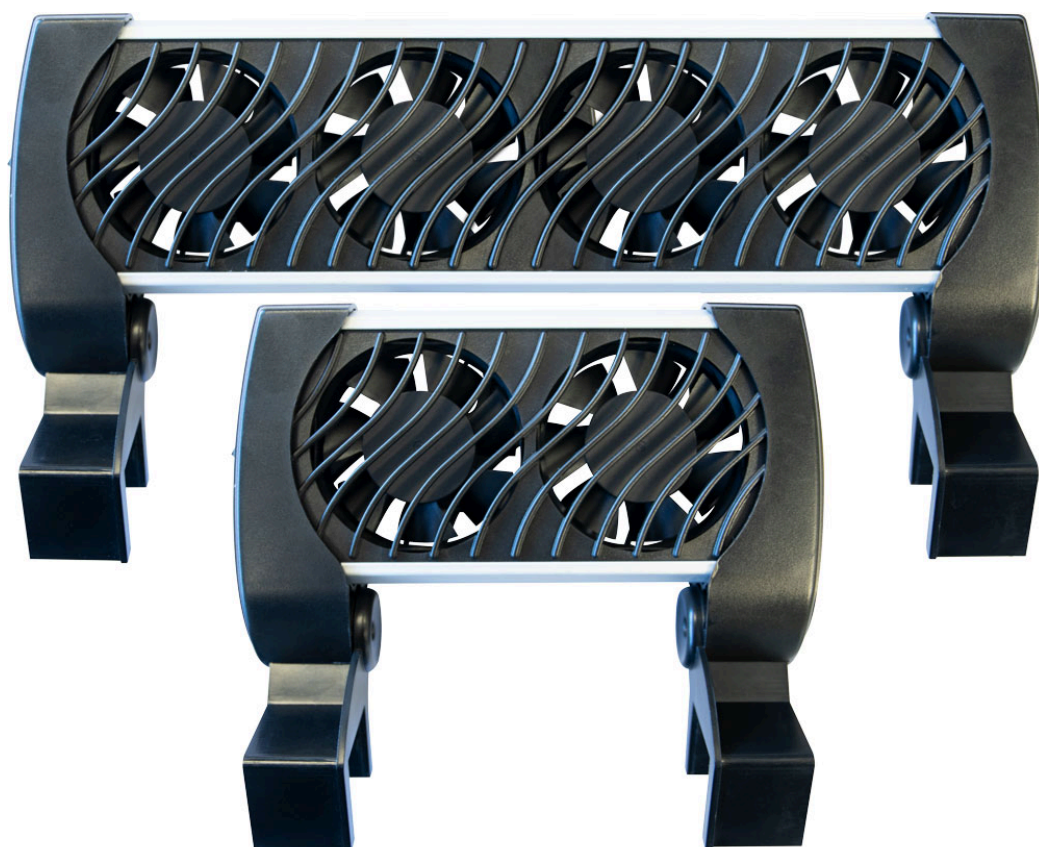

Cooling Fan 100 – 200

Manuale d'uso

IT


Funzionamento

La ventola di raffreddamento Blue Marine abbassa la temperatura dell'acqua dell'acquario di 2–4 °C. Il flusso d'aria costante raffredda l'acqua dell'acquario tramite evaporazione.


Installazione

- A** Fissare la ventola di raffreddamento al bordo dell'acquario con i morsetti, sopra l'acquario, e serrarla saldamente (spessore massimo del vetro: 25 mm).

Collegare il cavo dell'adattatore al dispositivo e inserire la spina nella presa.

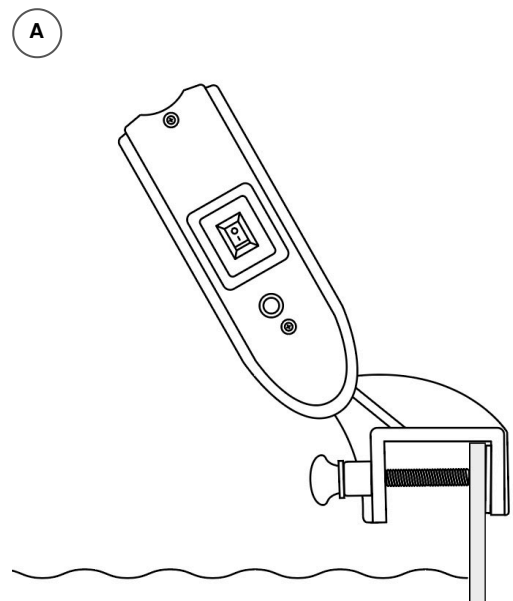

- B** La ventola di raffreddamento può essere inclinata (0°, 30° e 60°).

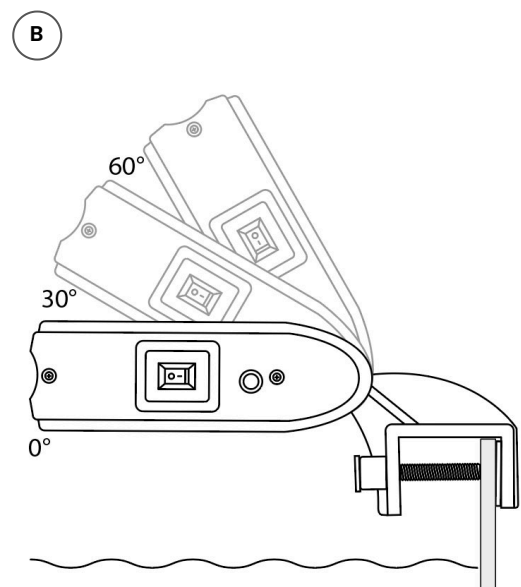

Manutenzione

Controllare regolarmente che sulla ventola di raffreddamento non si siano formati depositi di sale.



Spegnere il dispositivo e scollegare la spina dalla presa prima di eseguire qualsiasi intervento di manutenzione!

Rimuovere eventuali residui di sale e pulire l'unità con un panno umido. In questo modo si prolungheranno la durata e il funzionamento della ventola di raffreddamento.

Ventola di raffreddamento	100	200
Ventole	2	4
Tensione	DC 12 Volt	DC 12 Volt
Potenza	5,5 Watt	11 Watt
Dimensioni della vasca	50-100L	100-200L
Spessore del vetro	Max. 25 mm	Max. 25 mm
Abbassamento della temperatura	2°C - 4°C	2°C - 4°C
Lunghezza del cavo	2,25 m	2,25 m

Sicurezza e garanzia

[Consulta le informazioni su sicurezza e garanzia »](#)