
BlueMarine®



# DC Power 1000-2000

Manuel d’utilisation

FR

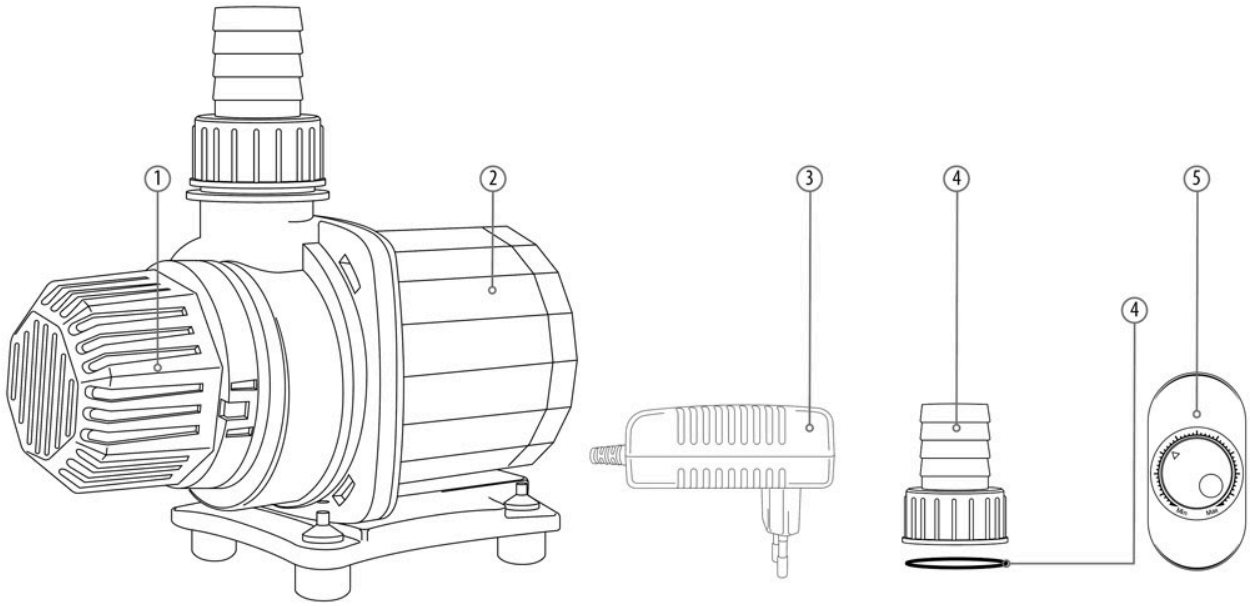



# Pièces

1. Protection
2. Pompe

3. Adaptateur
4. ø 16 mm + joint
5. Contrôleur

# Installation


1. Branchez un câble du contrôleur au câble de la pompe et l'autre au câble de l'adaptateur. Pour garantir une bonne connexion, enfoncez fermement les deux fiches l'une dans l'autre. Pour faciliter cette opération, vous pouvez assouplir avec les doigts la partie qui s'emboîte sur l'autre fiche.
2. Branchez la fiche secteur de l'adaptateur sur la prise de courant : la pompe démarre.
3. Le contrôleur n'est pas étanche. Les dommages causés par l'eau ne sont pas couverts par la garantie.

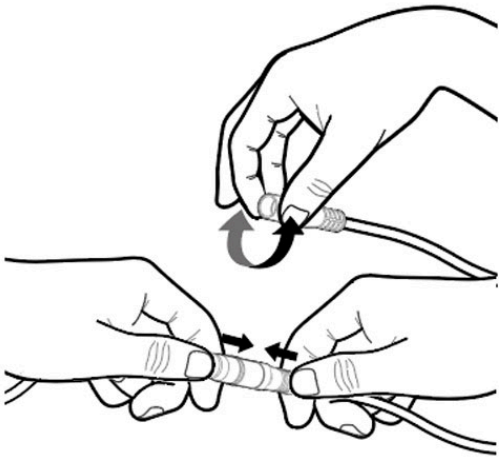

Vue d'ensemble »

# Fonctionnement

**Augmenter/réduire la vitesse**
Réglez le débit en tournant le bouton « a » vers la gauche (Min) ou vers la droite (Max).

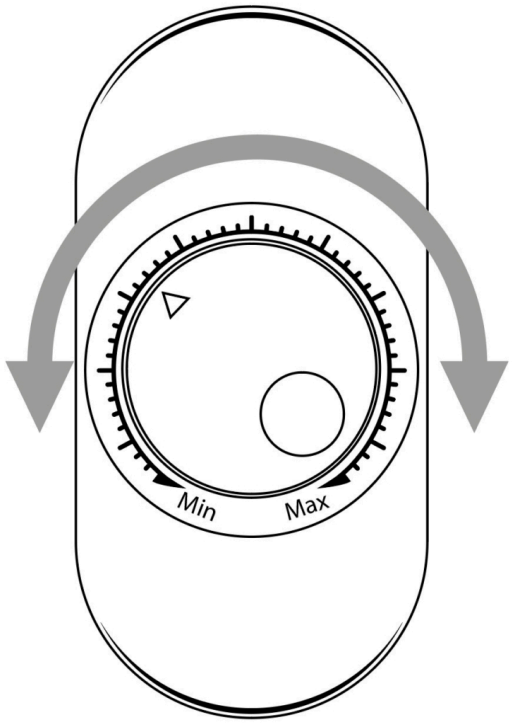


Vue d'ensemble »

# Entretien

1. Nettoyez la pompe chaque mois, en fonction de la qualité de l'eau et du niveau de pollution.
2. Un nettoyage régulier prolonge la durée de vie de la pompe.

Vue d'ensemble »

# Nettoyage


1. Nettoyez l'intérieur de la chambre avec la brosse ;
2. Nettoyez les surfaces de l'aimant et de la turbine ;
3. Nettoyez l'axe, le palier et les autres pièces situées à l'intérieur.

Vue d'ensemble »

# Étapes de démontage

Retirez la base en la faisant glisser vers l'arrière, puis retirez la protection avant.

1

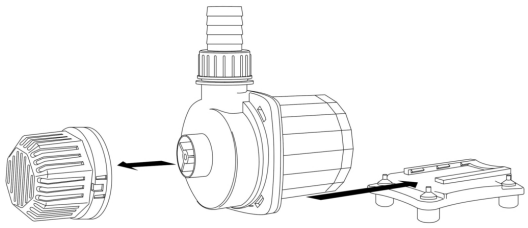


Vue d'ensemble »

**Tournez la tête de la pompe dans le sens des aiguilles d'une montre**

(en orientant l'entrée d'eau de la pompe vers vous), puis démontez-la.


2

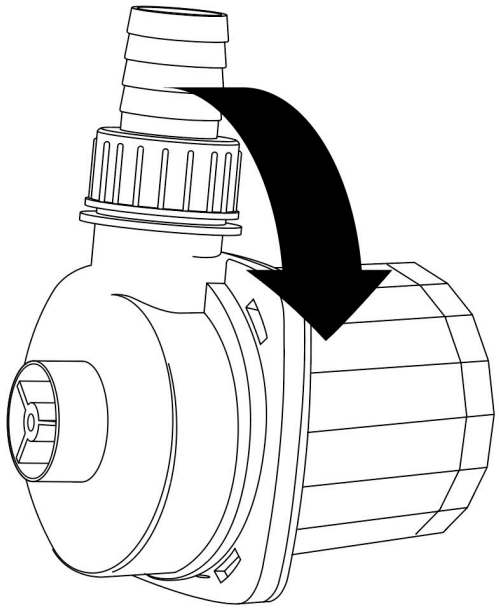

Vue d'ensemble »

**Retirez le rotor de la pompe.**
Remarque : avant l'installation, vérifiez que la turbine tourne librement. Si ce n'est pas le cas, ajustez-la en conséquence.

3

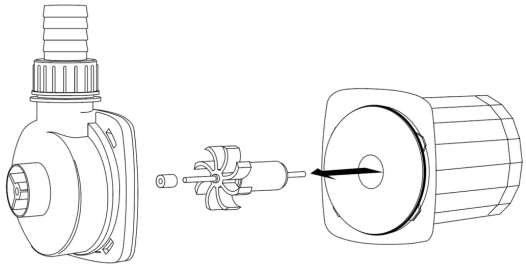

Vue d'ensemble »

# Dépannage

**Protection contre le blocage :** si un élément bloque la pompe et empêche le rotor de tourner, la pompe s'arrête automatiquement au bout d'une seconde. Éteignez la pompe et retirez l'obstruction. Vous pouvez ensuite la remettre en marche.

**Protection contre le manque d'eau :** si la quantité d'eau est insuffisante pour la pompe, celle-ci s'arrête au bout de 10 secondes. Au bout d'une minute, la pompe à eau redémarre automatiquement. Si la quantité d'eau reste insuffisante, la pompe s'arrête de nouveau au bout de 10 secondes. Après deux cycles de ce type, la pompe alterne des périodes d'arrêt de 300 secondes et de fonctionnement de 10 secondes. Cela permet d'éviter d'endommager la pompe. Si une quantité d'eau suffisante est détectée pendant les 10 secondes de fonctionnement de la pompe, la protection se désactive automatiquement et la pompe reprend son fonctionnement normal. (DC 2000 uniquement)

Vue d'ensemble »

# Sécurité et garantie

Consulter les consignes de sécurité et la garantie »