
BlueMarine®



DC Power 1000-2000

Gebruikershandleiding

NL

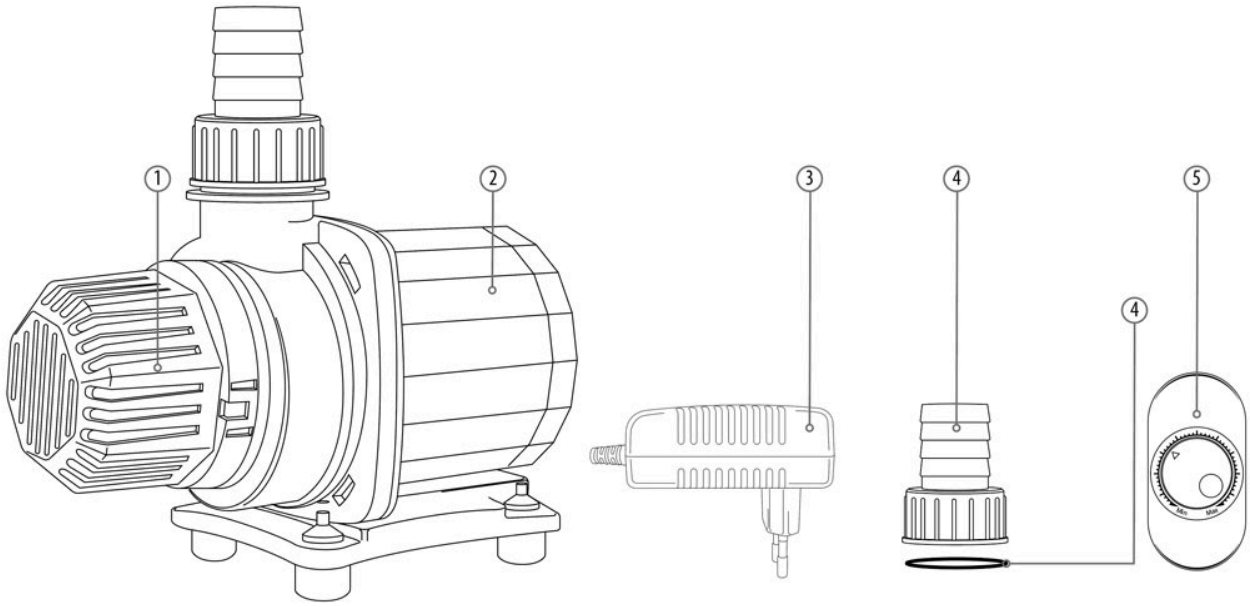


Onderdelen

1. Beschermkap
2. Pomp

3. Adapter
4. ø 16 mm + afdichting
5. Controller

Installatie


1. Sluit één kabel van de controller aan op de pompkabel en de andere op de adapterkabel. Schuif de 2 stekkers stevig in elkaar voor een goede verbinding. Om dit te vergemakkelijken, kunt u het deel dat over de andere stekker schuift met uw vingers soepeler maken.
2. Steek de AC-stekker van de adapter in het stopcontact; de pomp start dan.
3. De controller is niet waterdicht. Schade door water valt niet onder de garantie.

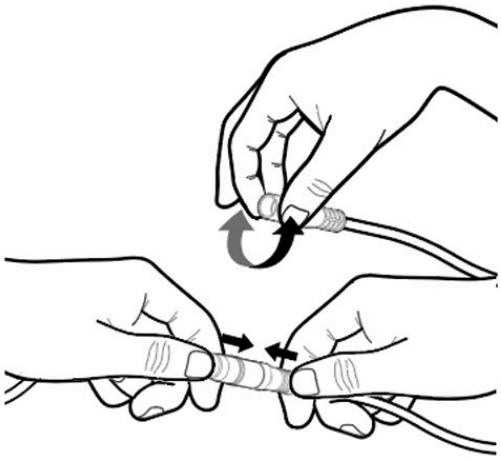

Overzicht »

Bediening

Snelheid verhogen/verlagen
Pas het debiet aan door knop ‘a’ naar links (Min) of rechts (Max) te draaien.

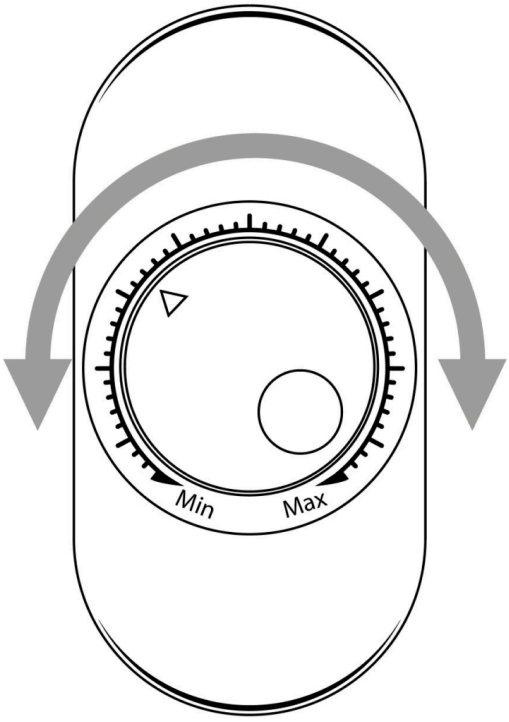

Overzicht »

Onderhoud

1. Reinig de pomp maandelijks, afhankelijk van de waterkwaliteit en de mate van vervuiling.
2. Regelmatige reiniging verlengt de levensduur van de pomp

Overzicht »

Reiniging


1. Reinig de binnenkant van de kamer met de borstel;
2. Reinig de oppervlakken van de magneet en de waaier;
3. Reinig de as, het lager en de overige onderdelen binnenin.

Overzicht »

Demontagevolgorde

Verwijder de voet door deze naar achteren te schuiven en verwijder de beschermkap aan de voorkant.

1

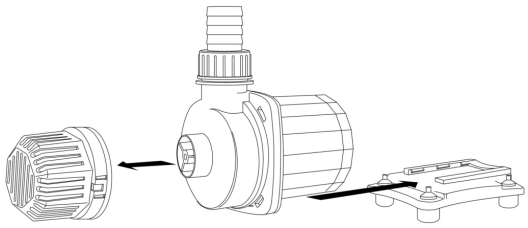


Overzicht »

Draai de pompkop met de klok mee

(met de waterinlaat van de pomp naar u toe gericht) en demonteer deze.


2

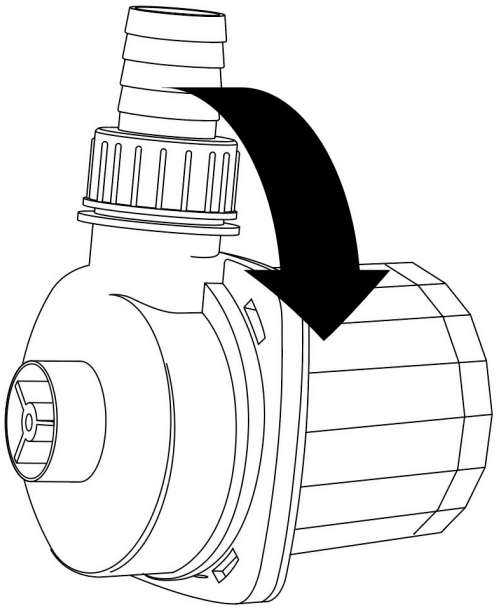

Overzicht »

Haal de rotor uit de pomp.
Let op: Controleer vóór de installatie of de waaier soepel draait. Zo niet, stel deze dan bij.

3

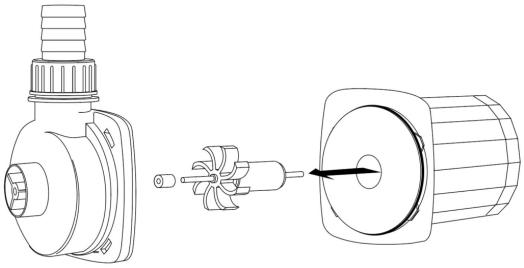

Overzicht »

Probleemoplossing

Blokkeerbeveiliging: als iets de pomp blokkeert, zodat de rotor niet kan draaien, stopt de pomp automatisch na 1 sec. Schakel de pomp uit en verwijder de blokkade. Daarna kan de pomp weer worden ingeschakeld.

Droogloopbeveiliging: als er te weinig water voor de pomp is, stopt deze na 10 seconden. Na 1 minuut start de pomp automatisch weer. Als er nog steeds te weinig water is, stopt de pomp na 10 seconden opnieuw. Na twee van deze cycli blijft de pomp afwisselend 300 seconden uit en 10 seconden aan. Zo raakt de pomp niet beschadigd. Als er tijdens de 10 seconden dat de pomp draait voldoende water wordt gedetecteerd, wordt de beveiliging automatisch opgeheven en hervat de pomp de normale werking. (alleen DC 2000)

Overzicht »

Veiligheid en garantie

Bekijk de informatie over veiligheid en garantie »