


DC Power 4000-6000-8000

Manuel d’utilisation

FR

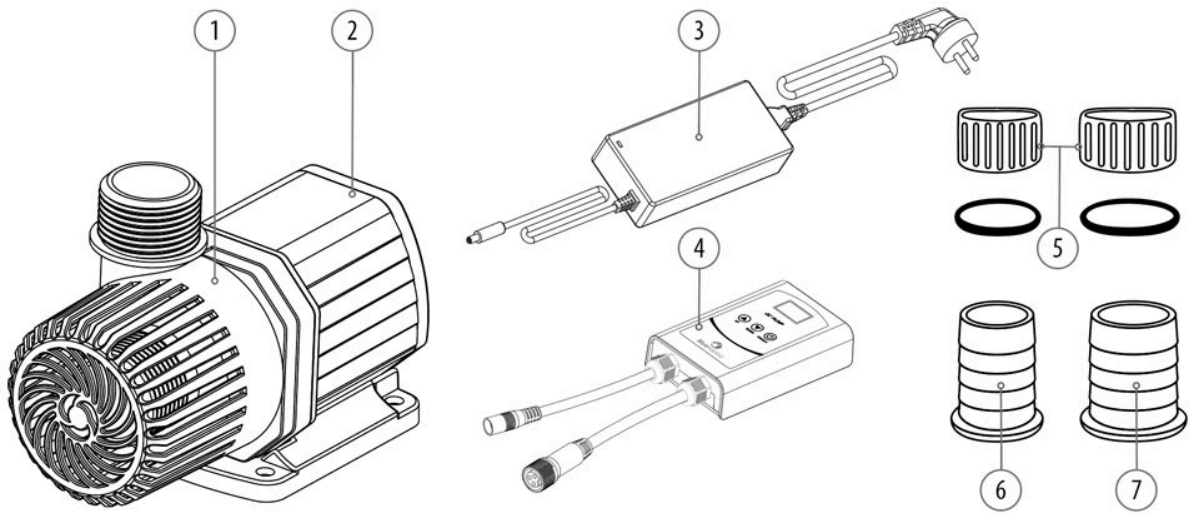


Pièces

1. Protection
2. Pompe
3. Adaptateur

4. Contrôleur
5. Bouchon de tuyau et joint
6. ø 26 mm
7. ø 32 mm


Installation

1. Branchez un câble du contrôleur au câble de la pompe et l'autre au câble de l'adaptateur. Pour garantir une bonne connexion, enfoncez fermement les 2 fiches l'une dans l'autre. Pour faciliter l'opération, vous pouvez assouplir avec les doigts la partie qui s'emboîte sur l'autre fiche.
2. Branchez la fiche secteur de l'adaptateur dans la prise de courant : la pompe démarre.
3. Le contrôleur n'est pas étanche. Les dommages causés par l'eau ne sont pas couverts par la garantie.

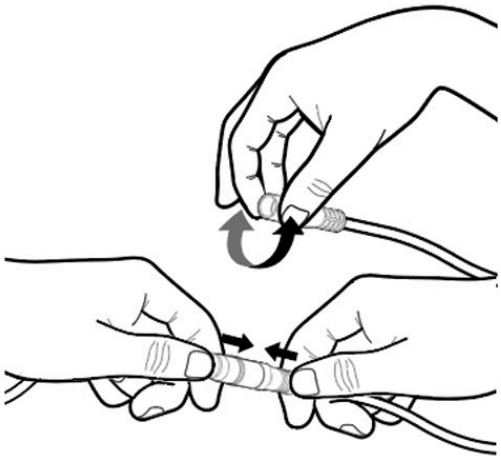

Vue d'ensemble »

1. Support mural
2. Réduire la vitesse
3. Augmenter la vitesse
4. Alimentation marche/arrêt

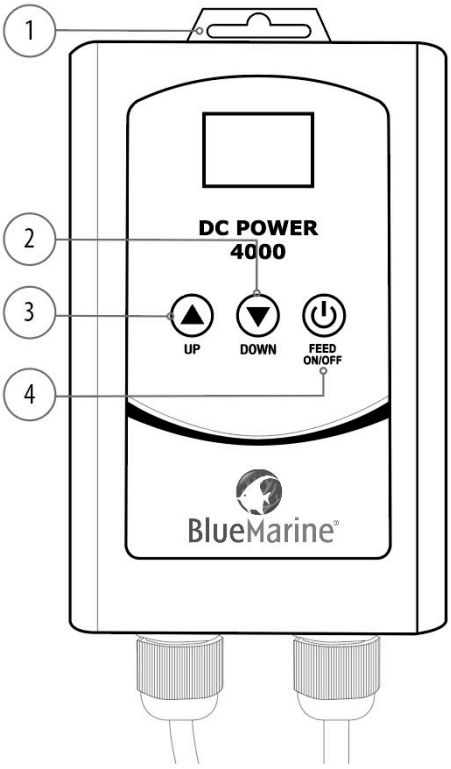

Vue d'ensemble »

Fonctionnement

Augmenter/réduire la vitesse : Modifier la vitesse de fonctionnement de la pompe pour régler le débit. La pompe dispose de 9 modes de vitesse, affichés sous la forme « 01-09 » sur l'écran LED. « 09 » correspond à la vitesse maximale de la pompe.

Alimentation marche/arrêt : Appuyez sur ce bouton pour arrêter la pompe pendant 10 minutes. Au bout de 10 minutes, la pompe se remet automatiquement en marche. Cette fonction vous laisse le temps de nourrir vos poissons sans que la nourriture ne se retrouve dans le filtre. Si vous appuyez de nouveau sur le bouton, la pompe se remet en marche.

Vue d'ensemble »

Entretien

1. Nettoyez la pompe tous les mois, en fonction de la qualité de l'eau et du niveau de pollution.
2. Un nettoyage régulier prolonge la durée de vie de la pompe.

Vue d'ensemble »

Nettoyage

1. Nettoyez l'intérieur de la chambre à l'aide de la brosse ;
2. Nettoyez les surfaces de l'aimant et de la roue ;
3. Nettoyez l'axe, le palier et les autres pièces situées à l'intérieur.

Vue d'ensemble »

Séquence de démontage

1. Retirez la base en la faisant glisser vers l'arrière, puis retirez la protection avant.
2. **Retirez le rotor de la pompe.**
   Remarque : vérifiez que la roue tourne librement avant l'installation. Si ce n'est pas le cas, ajustez-la en conséquence.
3. **Tournez la tête de la pompe dans le sens horaire**
   (en orientant vers vous l'entrée d'eau de la pompe), puis démontez-la.

Vue d'ensemble »

Dépannage

Protection contre le fonctionnement à sec : Si la pompe reste hors de l'eau pendant plus d'une minute, la fonction de protection s'active et la pompe s'arrête. En même temps, l'écran LED affiche « E0 ». La pompe tente de redémarrer 9 fois (pendant 1 minute à chaque fois). Si le problème n'est toujours pas résolu après ces 9 tentatives, la pompe ne redémarre pas automatiquement. Vous devez couper l'alimentation électrique et résoudre le problème avant qu'elle puisse fonctionner de nouveau normalement.

Protection contre la sous-tension / la surtension : Si la tension d'entrée de la pompe reste inférieure ou supérieure à la tension nominale pendant plus d'une seconde, le système active automatiquement la protection et arrête la pompe. Lorsque la tension d'entrée est revenue à la normale et le reste pendant plus de 3 secondes, le système redémarre automatiquement la pompe. Lorsque la protection contre la sous-tension est activée, l'écran LED affiche « EL » ; lorsque la protection contre la surtension est activée, il affiche « EH ».

Protection contre les surcharges : Lorsque la pompe fonctionne et que sa charge dépasse la valeur nominale, le système détecte une surcharge. La fonction de protection contre les surcharges s'active environ 1,5 seconde après l'arrêt de la pompe. Cette fonction de protection est à temps inverse : plus la surcharge est importante, plus le déclenchement est rapide. La pompe redémarre automatiquement après un arrêt d'une seconde, et le système répète le processus de protection jusqu'à ce que la surcharge soit éliminée. Lorsque la protection contre les surcharges se déclenche, l'écran LED affiche « EF ».

Protection contre la surchauffe : La pompe s'arrête automatiquement lorsque la température du contrôleur dépasse 80°C ; l'écran LED affiche « EC ». La pompe redémarre automatiquement lorsque la température du contrôleur redescend à 65°C ou moins.

Vue d'ensemble »

Sécurité et garantie

Consulter les informations de sécurité et de garantie »