
BlueMarine®



DC Power 4000-6000-8000

Manuale d'uso

IT

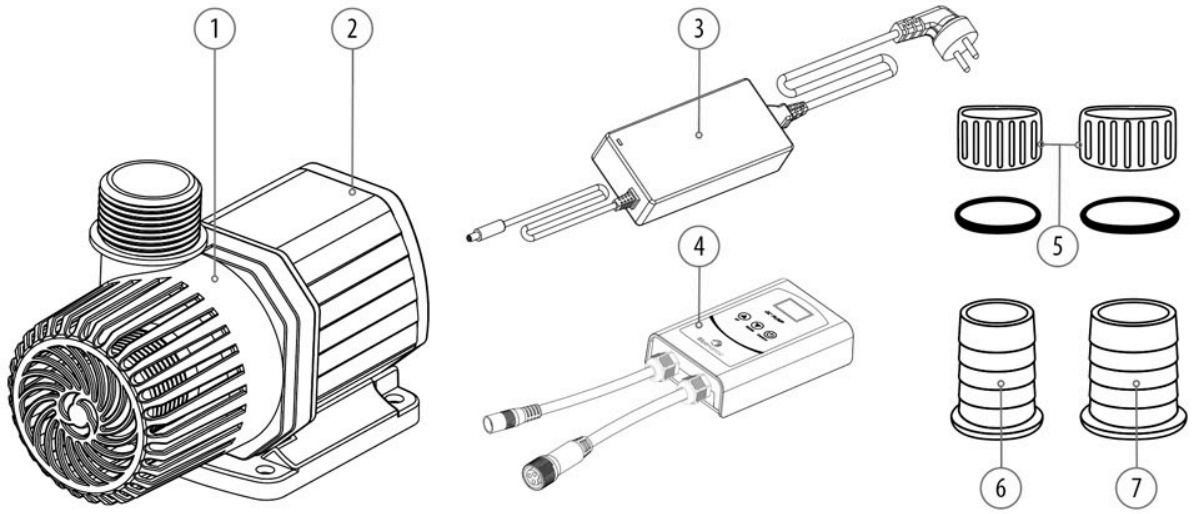


Componenti


4 Controller

5 Tappo e guarnizione del tubo

6 ø 26 mm

7 ø 32 mm

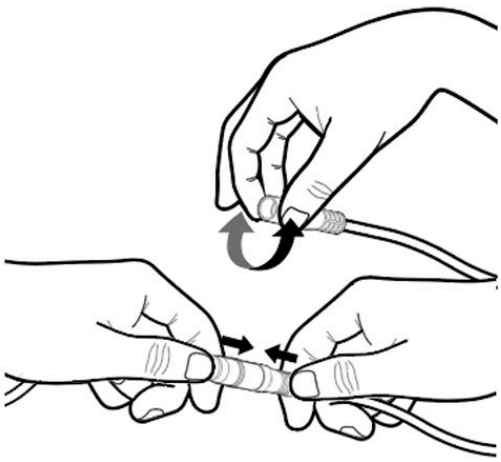

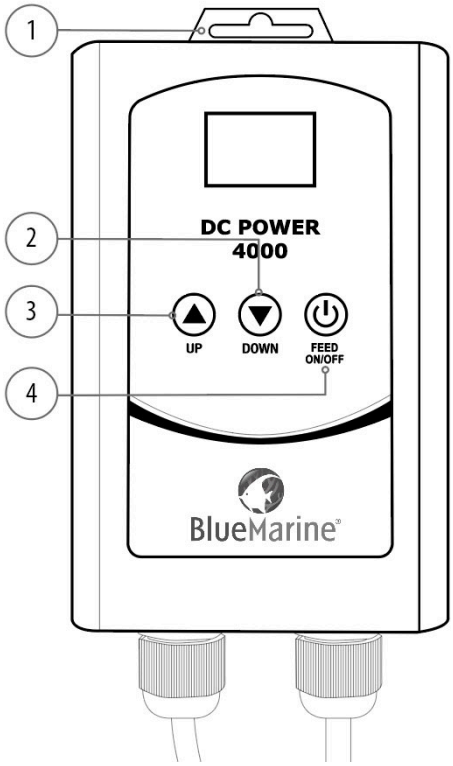
1
2
3
4
DC POWER
4000
UP
DOWN
FEED
ON/OFF
BlueMarine

Download document »