
BlueMarine®

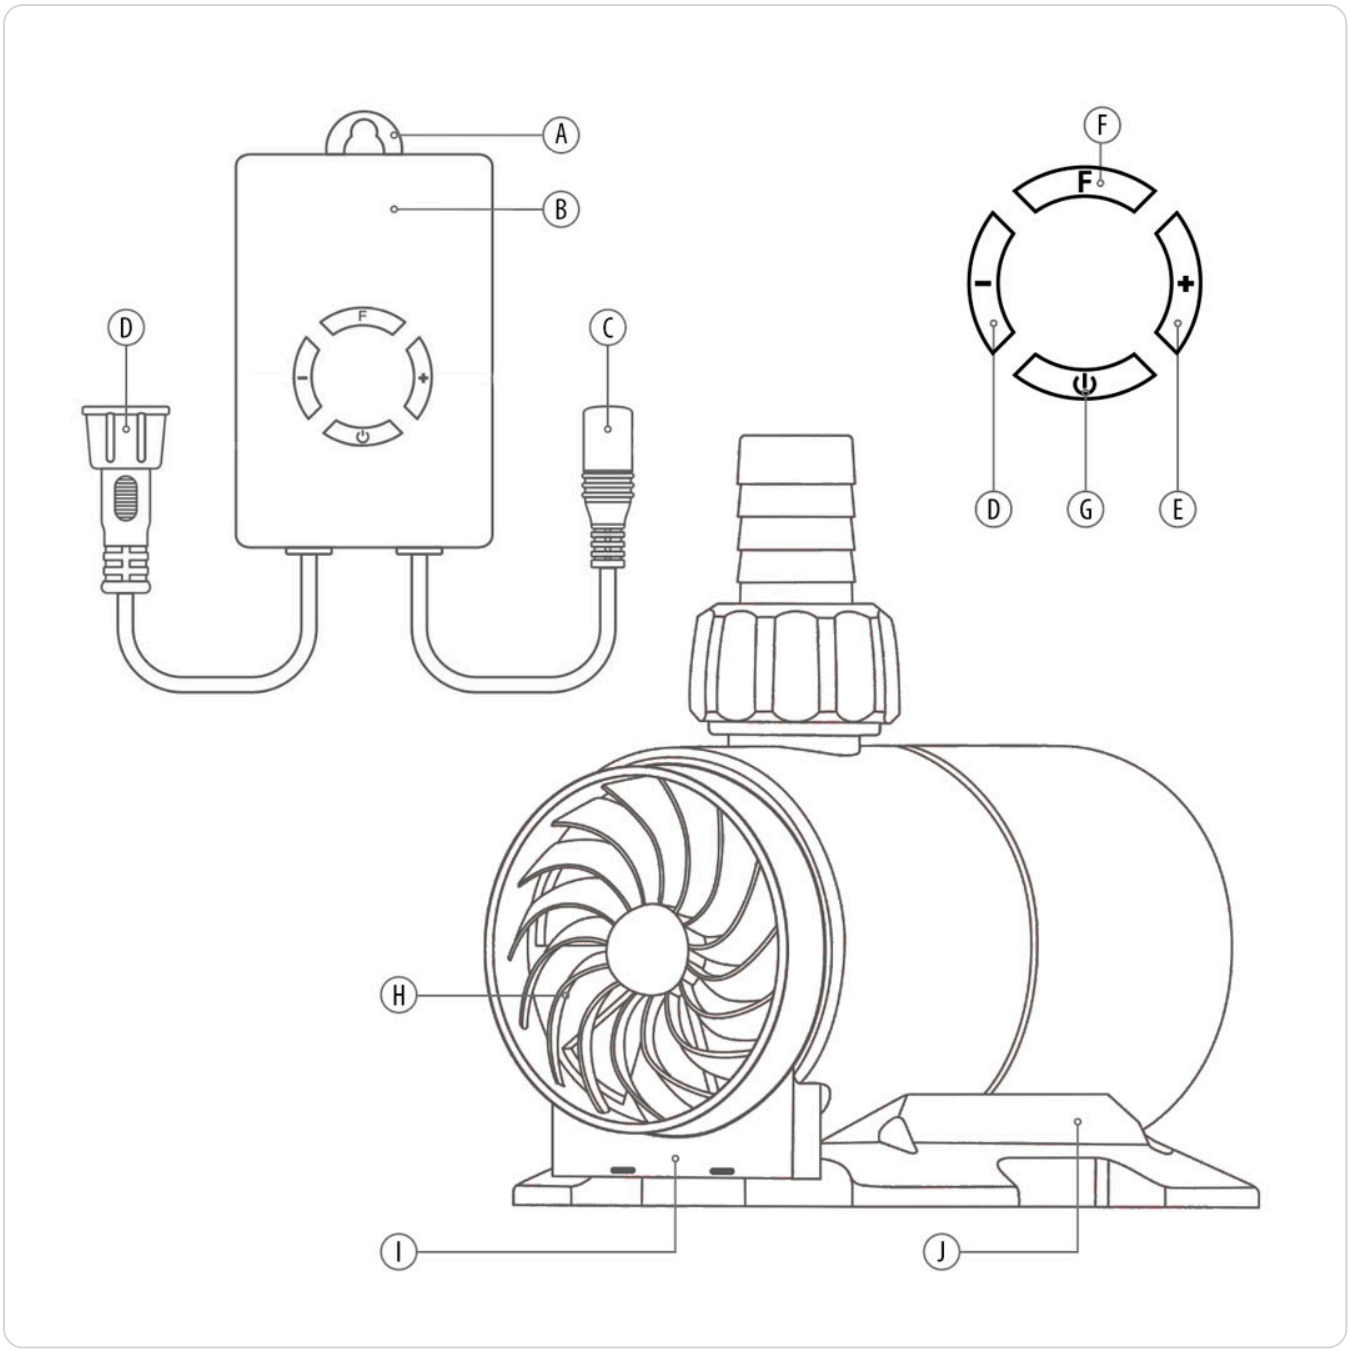

Eco Power 4000-6000-8000

Brugervejledning

DK


A
B
C
D
F
H
I
J
F
D
G
E


Dele

- A Vægbeslag
- B Styreenhed
- C Transformerstik
- D Sænk hastigheden
- E Øg hastigheden

- F Fodringstilstand
- G Tænd/sluk
- H Vandindtag – foran
- I Vandindtag – i bunden
- J Sokkel

Installation

1. Tilslut pumpens udløb til filtersystemet med en akvarieslange.
2. Tilslut styreenhedens venstre kabel til pumpekablet, og spænd det fast med låsemøtrikken (for at gøre det nemmere kan du først blødgøre den del, der skal trækkes hen over det andet stik, mellem fingrene).
3. Tilslut styreenhedens højre kabel til transformerkablet. Sørg for en sikker forbindelse ved at sætte de to stik helt ind i hinanden.

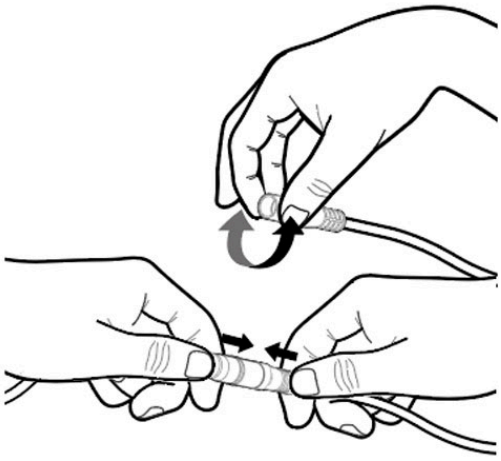

4. Sæt transformeren i stikkontakten.
5. Pumpen skal altid være helt nedsænket, før den tages i brug.
6. Styreenheden er ikke vandtæt. Vandskader på styreenheden dækkes ikke af garantien.

Dele »

Betjening

1. Tænd pumpen med den nederste knap på styreenheden.
2. Juster pumpens gennemstrømning ved at ændre hastigheden med knapperne + og –. Pumpen har 10 hastighedsindstillinger (F-01, ..., F-10). Styreenheden viser først den valgte indstilling (f.eks. F-05) og derefter strømforbruget i watt (f.eks. P035).
3. Brug den øverste F-knap til at sætte pumpen på pause i 10 minutter, så du kan fodre fiskene, uden at foderet ender i filteret. Du kan annullere pausen ved at trykke på F-knappen igen inden for 10 minutter, hvorefter pumpen starter igen.

Dele »

Vandindtag

Pumpen har et vandindtag både foran og i bunden. Når den blå rist foran lukkes, bruges kun vandindtaget i bunden.

Vedligeholdelse

1. Rengør pumpen hver måned, afhængigt af vandforholdene og graden af tilsmudsning. Regelmæssig rengøring forlænger pumpens levetid.
2. Fjern soklen ved at skubbe den bagud.
3. Drej pumpehovedet med uret, og tag det af.
4. Tag rotoren ud af pumpen, og rengør den. Når rotoren sættes i igen, skal du sørge for, at begge stifter på rotorhuset går ind i åbningerne i den sorte dækplade. Klik derefter samlingen sammen.
5. Kontrollér, at rotoren kører frit, før pumpehovedet sættes på igen. Hvis ikke, skal du justere den.
6. Rengør kammeret indvendigt med børsten;
7. Rengør magnetens overflader og pumpehjulet;
8. Rengør akslen, lejet og de øvrige dele indvendigt.

Dele »

Fejlfinding

- Ved en fejl vises en fejlkode på styreenheden. Sluk pumpen, tag stikket ud af stikkontakten, og kontrollér pumpen.
- **Fejlkode E1**: Pumpen er stoppet på grund af for høj indgangsspænding (normalt 24 volt). Sluk pumpen, tag transformeren ud af stikkontakten, og vent 5 minutter. Sæt transformeren i stikkontakten igen , og tænd pumpen igen. Udskift transformeren, hvis fejlmeddelelsen stadig vises.
- **Fejlkode E2**: Pumpen er stoppet på grund af for lav indgangsspænding. Sluk pumpen, tag transformeren ud af stikkontakten, og vent 5 minutter. Sæt transformeren i stikkontakten igen, og tænd pumpen igen. Udskift transformeren, hvis fejlmeddelelsen stadig vises.
- **Fejlkode E3**: Pumpen er stoppet, fordi strømforbruget er mere end 1,5 gange den nominelle effekt. Sluk pumpen, og tag transformeren ud af stikkontakten. Rengør pumpen, og kontrollér også slangen for eventuelle blokeringer. Tænd for det hele igen. Kontakt forhandleren, hvis fejlmeddelelsen stadig vises.
- **Fejlkode E4**: Hvis pumpen kører uden vand i mere end 1 minut, aktiveres tørløbssikringen. Pumpen tænder i 10 sekunder og slukker i 10 sekunder, fem gange. Efter femte gang stopper pumpen helt. Du skal først tage pumpens stik ud og afhjælpe vandmanglen. Sæt derefter pumpens stik i igen, hvorefter den starter normalt.
- **Fejlkode E5**: Hvis rotoren eller motoren er blokeret, tænder pumpen i 3 sekunder og slukker i 3 sekunder, fem gange, hvorefter den stopper helt. Tag pumpens stik ud, fjern rotoren, og rengør eller udskift den.
- **Fejlkode E7**: Der er et forbindelsesproblem. Pumpen tænder i 3 sekunder og slukker i 3 sekunder, fem gange, hvorefter den stopper helt. Kontrollér forbindelserne.

Dele »

Sikkerhed og garanti

Se sikkerhed og garanti »