
BlueMarine®

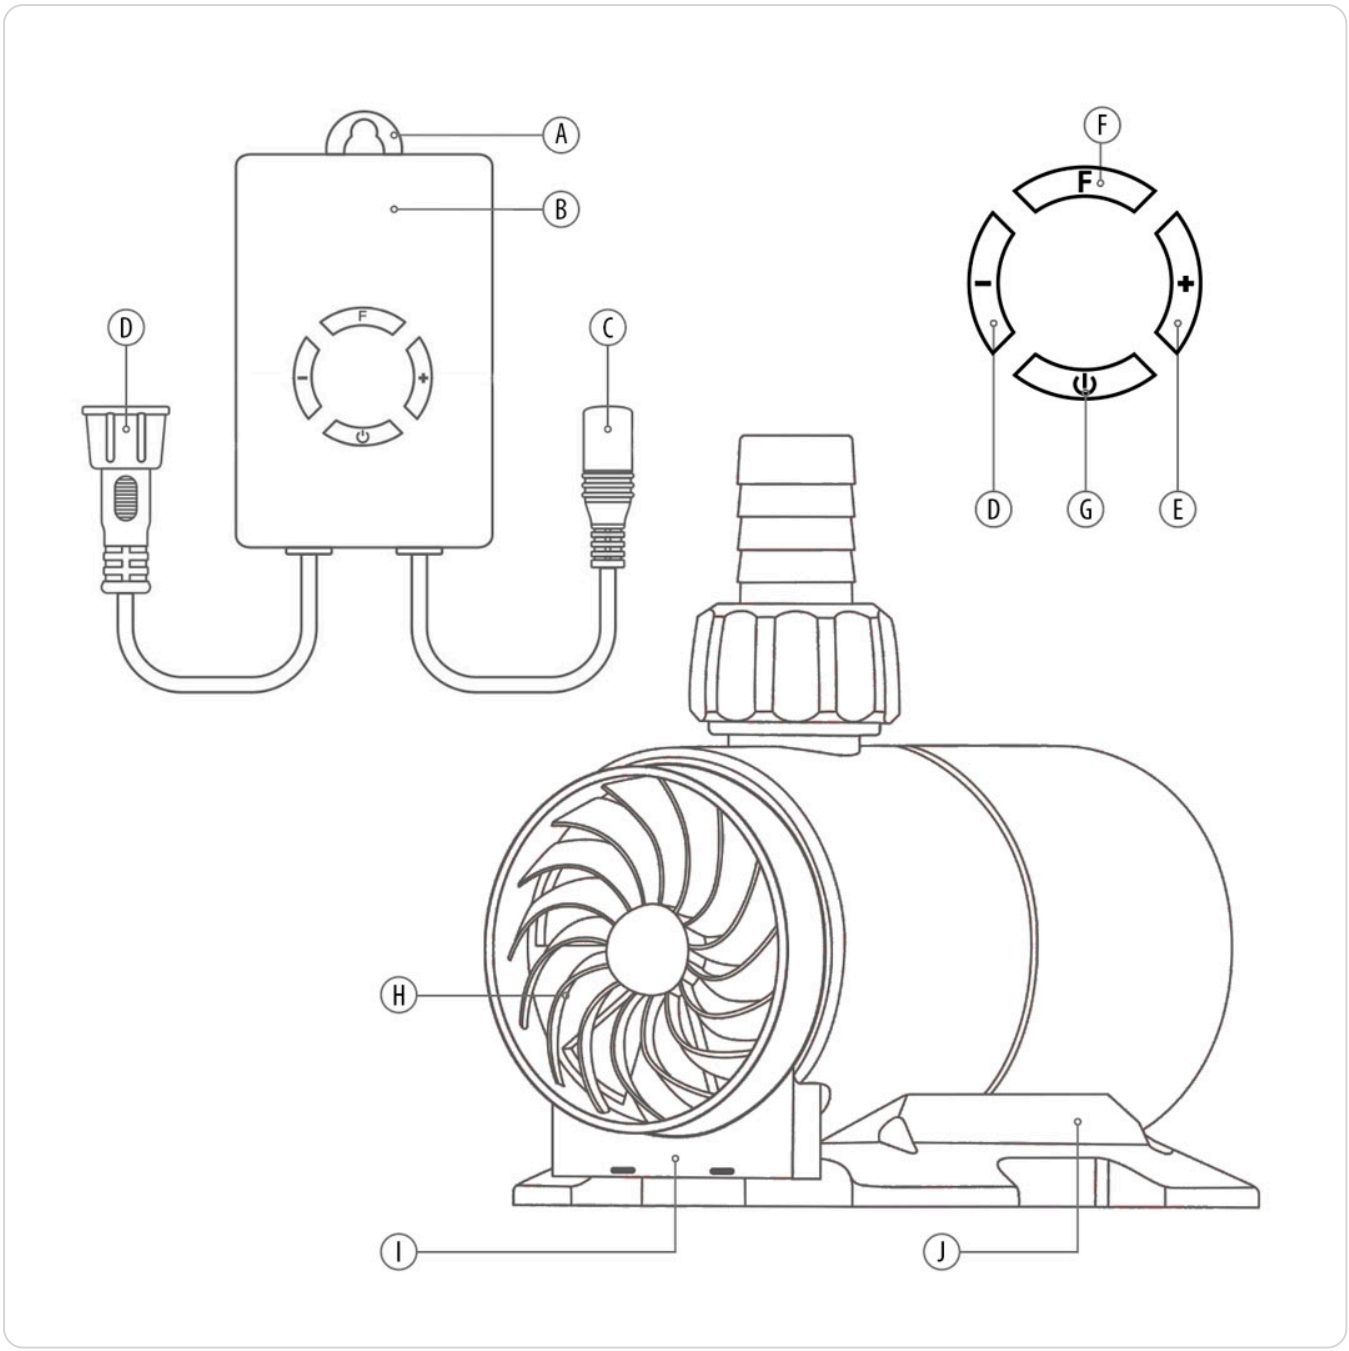

Eco Power 4000-6000-8000

Manuel d'utilisation

FR


A
B
C
D
F
H
I
J
F
D
G
E


Pièces

- A Support mural
- B Contrôleur
- C Connecteur du transformateur
- D Réduire la vitesse
- E Augmenter la vitesse

- F Mode alimentation
- G Marche/Arrêt
- H Entrée d'eau – avant
- I Entrée d'eau – dessous
- J Socle

Installation

1. Raccordez la sortie de la pompe au système de filtration à l'aide d'un tuyau pour Aquarium.
2. Raccordez le câble gauche du contrôleur au câble de la pompe et serrez-le à l'aide de l'écrou de blocage (pour faciliter l'opération, vous pouvez d'abord assouplir entre vos doigts la partie qui doit passer sur l'autre fiche).
3. Raccordez le câble droit du contrôleur au câble du transformateur. Pour garantir une connexion sûre, enfoncez complètement les deux fiches l'une dans l'autre.

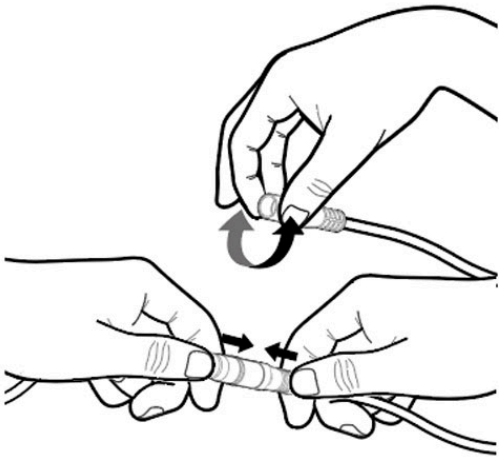

4. Branchez le transformateur sur une prise secteur.
5. La pompe doit toujours être entièrement immergée avant sa mise en marche.
6. Le contrôleur n'est pas étanche. Les dommages causés au contrôleur par l'eau ne sont pas couverts par la garantie.

Pièces »

Fonctionnement

1. Mettez la pompe en marche à l'aide du bouton inférieur du contrôleur.
2. Réglez le débit en modifiant la vitesse de la pompe à l'aide des boutons + et –. La pompe dispose de 10 réglages de vitesse (F-01, ..., F-10). Le contrôleur affiche d'abord le réglage sélectionné (par exemple F-05), puis la consommation électrique en watts (par exemple P035).
3. Utilisez le bouton F supérieur pour mettre la pompe en pause pendant 10 minutes afin de nourrir vos poissons sans que la nourriture ne se retrouve dans le filtre. Vous pouvez annuler la pause en appuyant de nouveau sur le bouton F dans les 10 minutes ; la pompe redémarrera alors.

Pièces »

Entrée d'eau

La pompe est dotée d'une entrée d'eau à l'avant et d'une autre en dessous. En fermant la grille bleue à l'avant, seule l'entrée située en dessous est utilisée.

Entretien

1. Nettoyez la pompe tous les mois, en fonction de la qualité de l'eau et du niveau de pollution. Un nettoyage régulier prolonge la durée de vie de la pompe.
2. Retirez le socle en le faisant glisser vers l'arrière.
3. Tournez la tête de la pompe dans le sens des aiguilles d'une montre et démontez-la.
4. Retirez le rotor de la pompe et nettoyez-le. Lors de la remise en place du rotor, veillez à insérer les deux ergots du boîtier du rotor dans les ouvertures de la plaque de protection noire, puis enclenchez l'ensemble.
5. Vérifiez que le rotor tourne librement avant de remettre la tête de la pompe en place. Si ce n'est pas le cas, ajustez-le.
6. Nettoyez la chambre intérieure à l'aide de la brosse ;
7. Nettoyez les surfaces de l'aimant et de la roue ;
8. Nettoyez l'axe, le palier et les autres pièces situées à l'intérieur.

Pièces »

Dépannage

- En cas de dysfonctionnement, un code d'erreur s'affiche sur le contrôleur. Arrêtez la pompe, débranchez-la du secteur et vérifiez-la.
- **Code d'erreur E1** : La pompe s'est arrêtée en raison d'une tension d'entrée excessive (normalement de 24 volts). Arrêtez la pompe, débranchez le transformateur du secteur et attendez 5 minutes. Rebranchez le transformateur au secteur et remettez la pompe en marche. Si le message d'erreur persiste, remplacez le transformateur.
- **Code d'erreur E2** : La pompe s'est arrêtée en raison d'une tension d'entrée trop faible. Arrêtez la pompe, débranchez le transformateur du secteur et attendez 5 minutes. Rebranchez le transformateur au secteur et remettez la pompe en marche. Si le message d'erreur persiste, remplacez le transformateur.
- **Code d'erreur E3** : La pompe s'est arrêtée parce que sa puissance dépasse 1,5 fois la puissance nominale. Arrêtez la pompe et débranchez le transformateur du secteur. Nettoyez la pompe et vérifiez également que le tuyau n'est pas obstrué. Remettez l'ensemble en marche. Si le message d'erreur persiste, contactez votre revendeur.
- **Code d'erreur E4** : Si la pompe fonctionne sans eau pendant plus d'une minute, la protection contre le fonctionnement à sec se déclenche. La pompe se met en marche pendant 10 secondes, puis s'arrête pendant 10 secondes, et ce cinq fois. Après le cinquième cycle, la pompe cesse complètement de fonctionner. Vous devez d'abord débrancher la pompe et remédier au manque d'eau. Vous pouvez ensuite rebrancher la pompe ; elle redémarrera alors normalement.
- **Code d'erreur E5** : Si le rotor ou le moteur est bloqué, la pompe se met en marche pendant 3 secondes, puis s'arrête pendant 3 secondes, et ce 5 fois, avant de cesser complètement de fonctionner. Débranchez la pompe, retirez le rotor et nettoyez-le ou remplacez-le.
- **Code d'erreur E7** : Il y a un problème de connexion. La pompe se met en marche pendant 3 secondes, puis s'arrête pendant 3 secondes, et ce cinq fois, avant de cesser complètement de fonctionner. Vérifiez les connexions.

Pièces »

Sécurité et garantie

Consulter les informations relatives à la sécurité et à la garantie »