




Eco Power 4000-6000-8000


Mode d'Emploi

FR

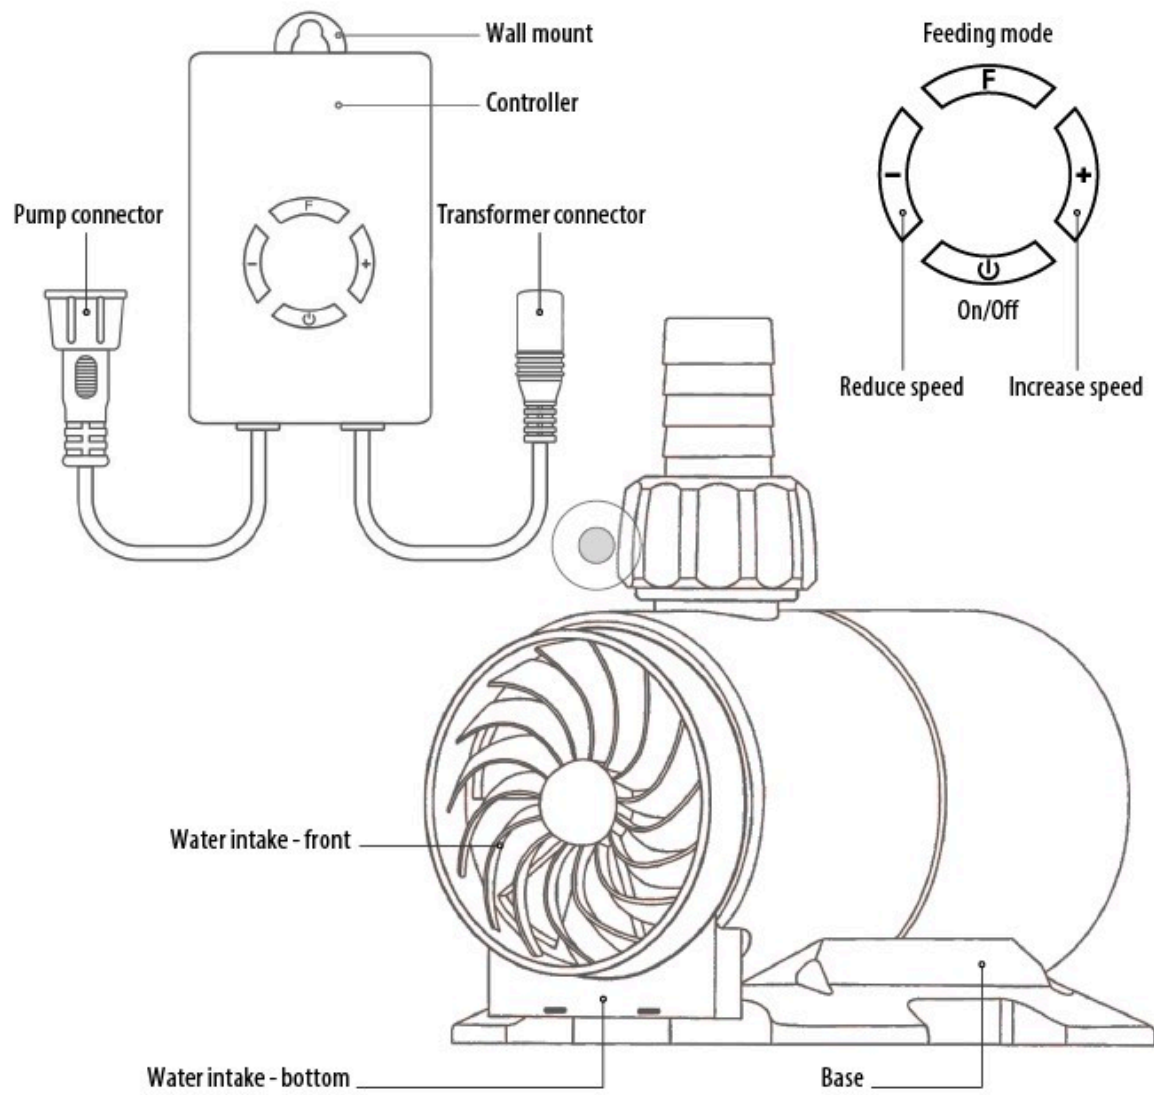

Installation

- Raccordez la sortie de la pompe au système de filtration à l'aide d'un tuyau d'aquarium.
- Connectez le câble gauche du contrôleur au câble de la pompe et serrez-le avec l'écrou de blocage (pour faciliter cette opération, vous pouvez d'abord assouplir légèrement entre vos doigts la partie qui doit être enfilée sur l'autre fiche).
- Connectez le câble droit du contrôleur au câble du transformateur. Pour garantir une connexion solide, enfoncez complètement les deux fiches l'une dans l'autre.
- Branchez la fiche du transformateur dans la prise.
- La pompe doit toujours être complètement immergée avant d'être mise en marche.
- Le contrôleur n'est pas étanche. Les dommages causés par l'eau au contrôleur ne sont pas couverts par la garantie.

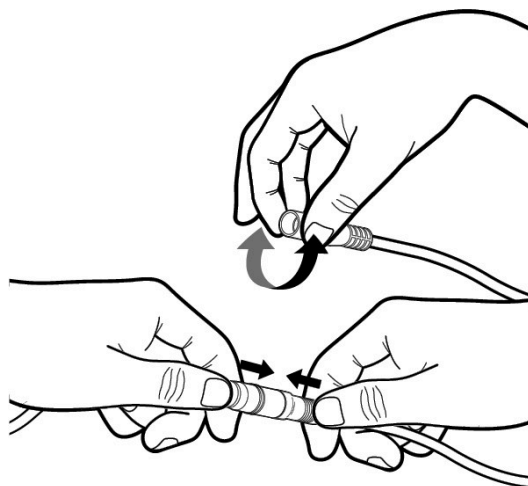

Fonctionnement

- Veuillez activer la pompe à l'aide du bouton inférieur du contrôleur.
- Modifiez la vitesse de la pompe pour régler le débit à l'aide des touches + et -. La pompe dispose de 10 niveaux de vitesse (F-01, ..., F-10). Le contrôleur affiche d'abord la vitesse sélectionnée (par exemple F-05), suivie de la consommation en watts (par exemple P035).
- La touche F supérieure permet de mettre la pompe en pause pendant 10 minutes afin de pouvoir nourrir vos poissons sans que la nourriture ne se retrouve dans le filtre. Vous pouvez interrompre la pause en appuyant à nouveau sur la touche F dans les 10 minutes, et la pompe se remettra en marche.

Prise d'eau

La pompe a une prise d'eau à l'avant et en bas. En fermant la grille bleue à l'avant, seule la prise d'eau en bas est utilisée.

- Nettoyez la pompe tous les mois, selon la qualité d'eau et conditions d'utilisation. Un nettoyage régulier prolonge la vie de votre pompe.
- Enlevez le socle en le faisant glisser vers l'arrière.
- Tournez la tête de la pompe dans le sens des aiguilles d'une montre et démontez-la.
- Retirez le rotor de la pompe et nettoyez-le. Quand vous remettez le rotor en place, faites attention ce que les deux ergots du boîtier du rotor soient bien dans les trous de la plaque de recouvrement noire, puis refermez le tout.
- Vérifiez que le rotor tourne bien avant de remettre la tête de pompe. Si ce n'est pas le cas, ajustez-le.
- Nettoyez la chambre intérieure avec une brosse;
- Nettoyez la surface de l'aimant et du rotor;
- Nettoyez l'axe, les supports et autres pièces à l'intérieur.

Dépannage

- En cas de problème, un code d'erreur s'affiche sur le contrôleur. Éteignez la pompe, débranchez-la et vérifiez-la.
- Code d'erreur E1 : La pompe a cessé de fonctionner en raison d'une tension d'entrée trop élevée (normalement 24 volts). Veuillez éteindre la pompe, débrancher le transformateur de la prise murale et patienter 5 minutes. Rebranchez le transformateur et rallumez la pompe. Si le message d'erreur persiste, veuillez remplacer le transformateur.
- Code d'erreur E2 : la pompe a cessé de fonctionner en raison d'une tension d'entrée trop faible. Veuillez éteindre la pompe, débrancher la fiche du transformateur de la prise murale et patienter 5 minutes. Rebranchez la fiche dans la prise murale et rallumez la pompe. Si le message d'erreur persiste, veuillez remplacer le transformateur.
- Code d'erreur E3 : la pompe a cessé de fonctionner en raison d'une puissance supérieure à 1,5 fois la puissance nominale. Veuillez éteindre la pompe et débrancher la fiche du transformateur de la prise. Nettoyez la pompe et vérifiez également que le tuyau n'est pas bouché. Remettez le tout en marche. Si le message d'erreur persiste, veuillez consulter votre revendeur.
- Code d'erreur E4 : Quand la pompe pompe sans eau pendant plus d'une minute, la protection contre la marche à sec se déclenche. La pompe va s'allumer 5 fois pendant 10 secondes et s'éteindre pendant 10 secondes. Après la 5e fois, la pompe va complètement s'arrêter de fonctionner. Vous devez d'abord débrancher la fiche de la prise et résoudre le manque d'eau au niveau de la pompe. Ensuite, vous pouvez rebrancher la fiche dans la prise et la pompe redémarrera normalement.
- Code d'erreur E5 : Si le rotor ou le moteur est bloqué, la pompe va s'allumer 5 fois pendant 3 secondes et s'éteindre 5 fois pendant 3 secondes, puis s'arrêter complètement. Débranchez la prise, enlevez le rotor et nettoyez-le ou remplacez-le.
- Code d'erreur E7 : Il y a un problème de connexion, la pompe va s'allumer 5 fois pendant 3 secondes, puis s'éteindre 3 secondes, avant de s'arrêter complètement. Vérifiez les connexions.

Sécurité et garantie

[Téléchargez les spécifications de sécurité et de garantie »](#)