
BlueMarine®

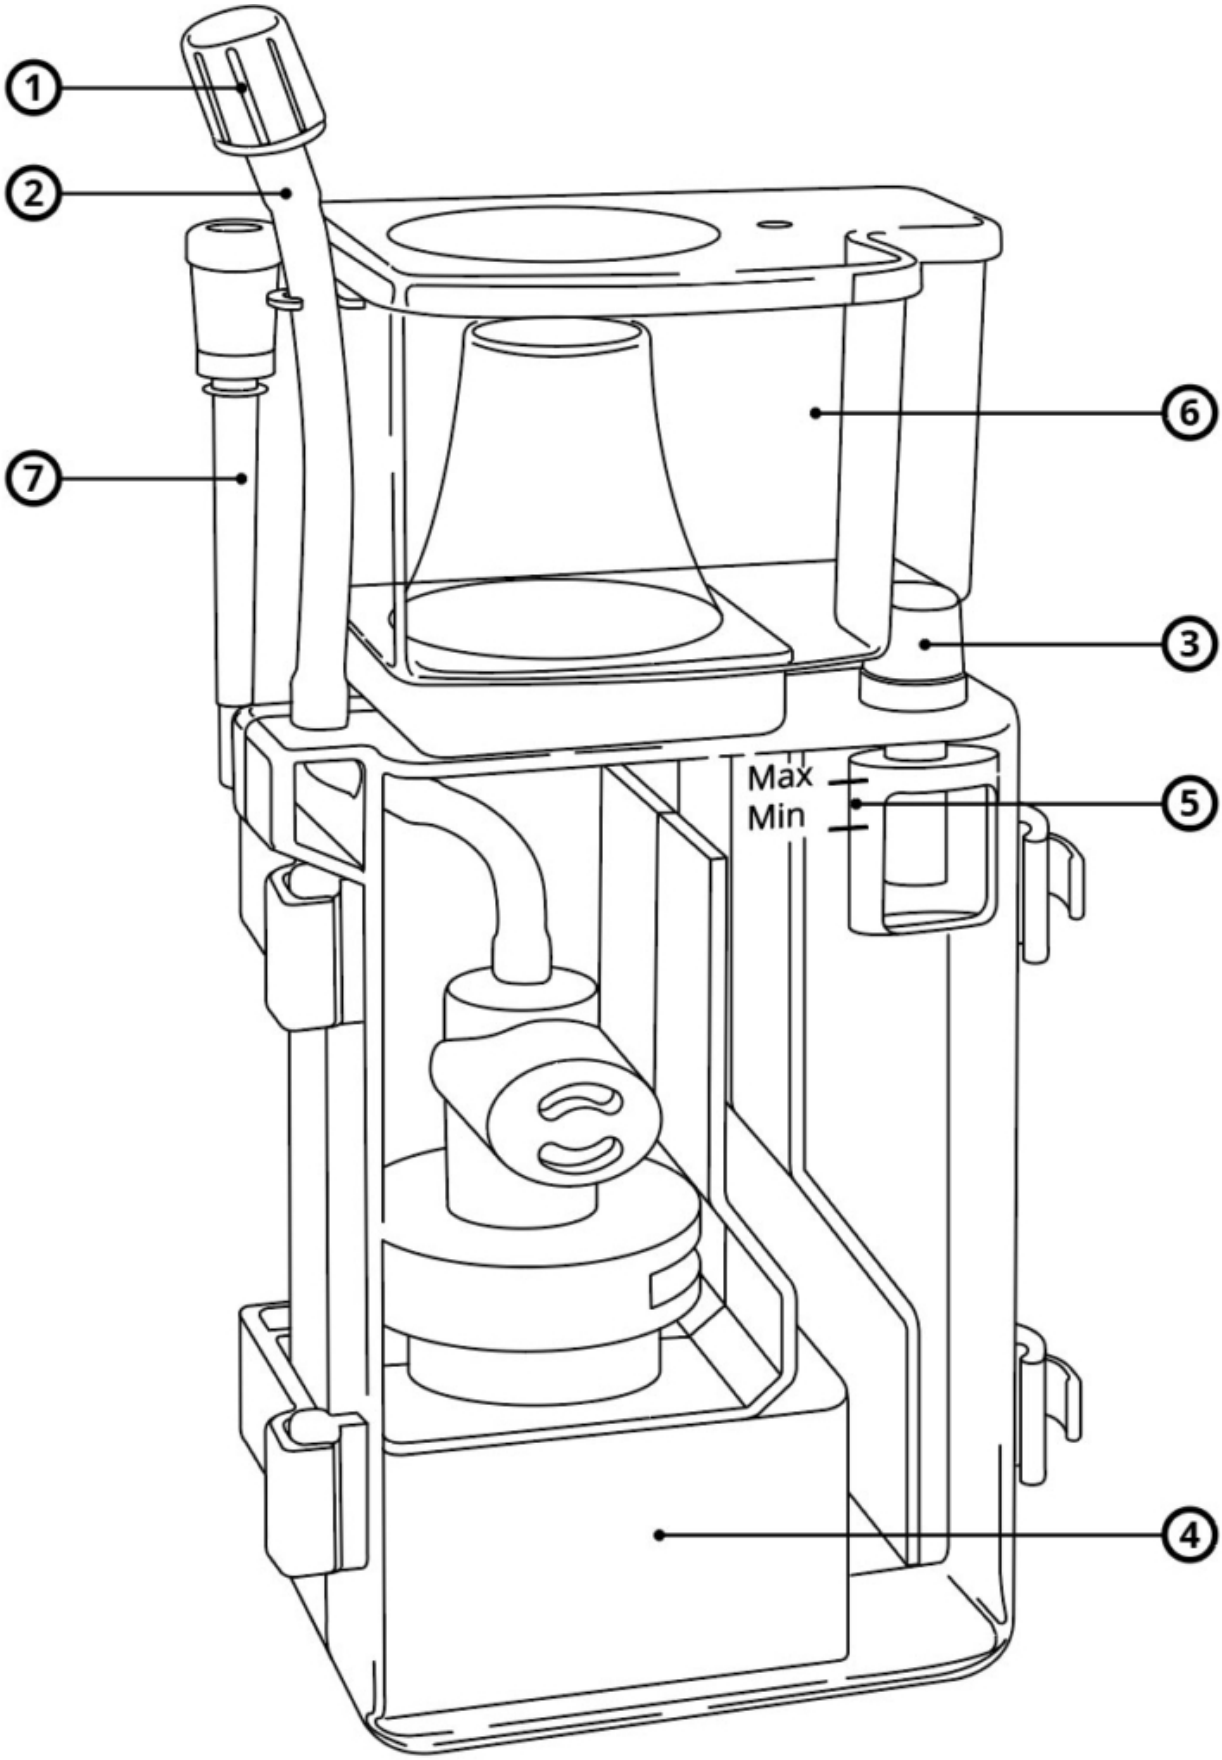

Internal Skimmer 120

Brugervejledning

DK



1
2
6
7
3
Max
Min
5
4

Dele

1. Justeringsventil til luftgennemstrømning
2. Luftslange
3. Justeringsventil til vandgennemstrømning
4. Vandpumpe
5. Indikator for min./maks. vandstand


6. Opsamlingskop
7. Justeringsværktøj til vandgennemstrømning
8. Holdebeslag
9. Justerbart ophængsbeslag
10. Monteringsskrue

1. Justeringsventil til luftgennemstrømning
2. Justeringsværktøj til vandgennemstrømning
3. Justeringsventil til vandgennemstrømning
4. Akvarieglas

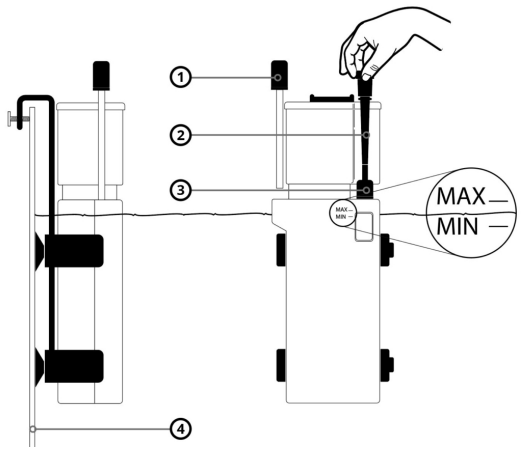

Installation

1. Sørg for, at holdebeslagene (8), der holder front- og bagdækslet, er spændt godt fast.
2. Sørg for, at ophængsbeslaget (9) er monteret korrekt.
3. Sørg for, at luftslangen (2) er tilsluttet pumpen korrekt.
4. Placér skummeren i akvariet ved hjælp af det justerbare ophængsbeslag (9). Sørg for, at vandstanden er højere end minimumsvandstanden.
5. Drej først justeringsventilen til vandgennemstrømning (3) til maksimum ved hjælp af justeringsværktøjet til vandgennemstrømning (7).
6. Tilslut strømmen.
7. Drej justeringsventilen til vandstanden (3) ned; boblerne bevæger sig mod bunden af opsamlingskoppen (6).

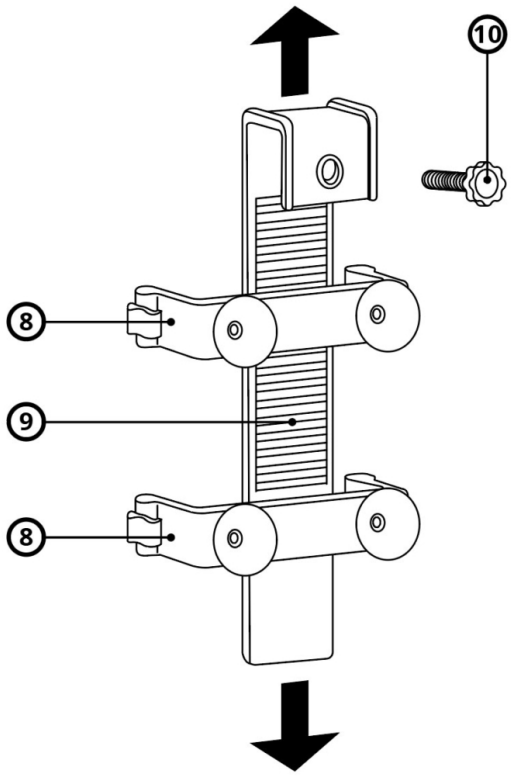

8. Justér luftindtaget med justeringsventilen til luftgennemstrømning (1): Ned (med uret), op (mod uret).
9. Justér luftindtaget med justeringsventilen til luftgennemstrømning (1): Ned (med uret), op (mod uret).

Oversigt »

Vedligeholdelse

- Rengør skummeren mindst hver anden uge.
- Det anbefales at udskifte filtersvampen hver anden måned.

Oversigt »

Sikkerhed og garanti

Se sikkerhed og garanti »