
BlueMarine®

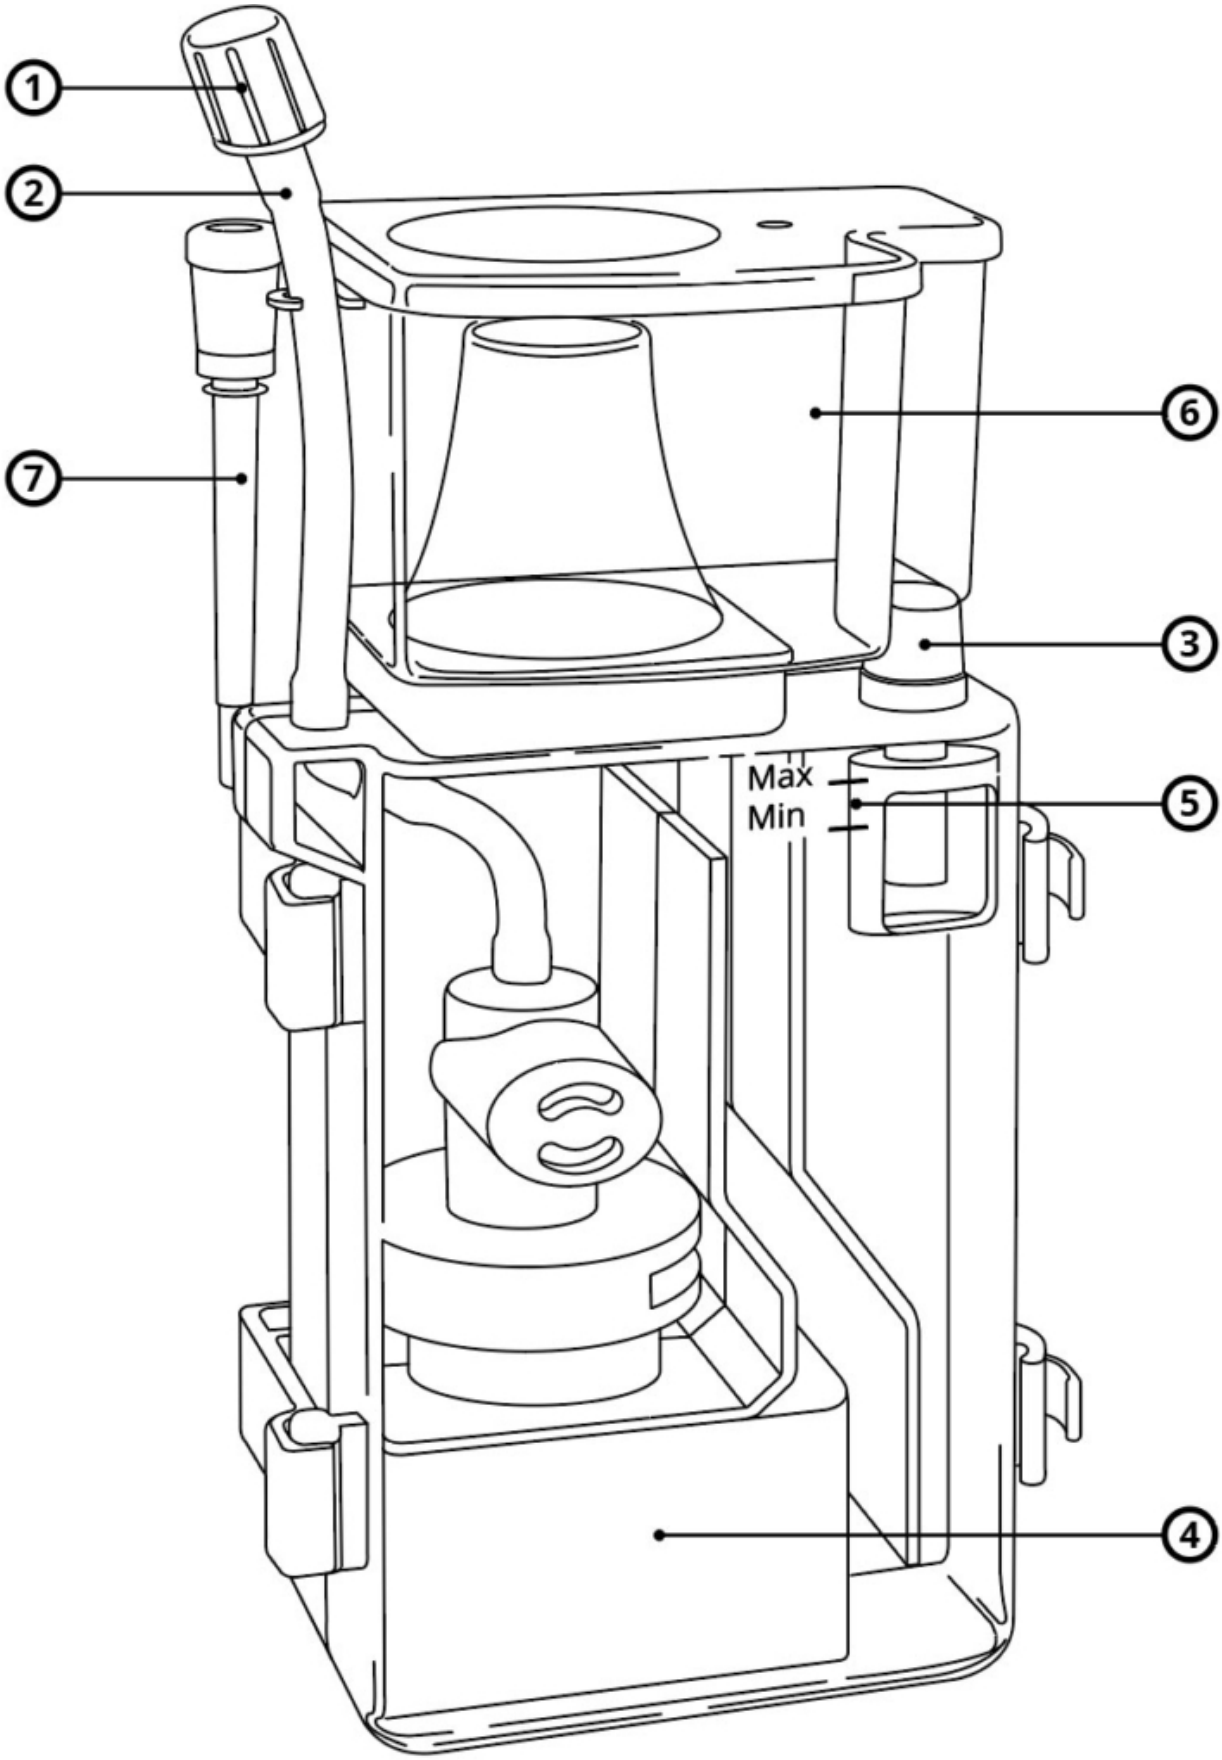

Internal Skimmer 120

Bedienungsanleitung

DE



1
2
6
7
3
Max
Min
5
4

Teile


1. Luftstromregelventil
2. Luftschlauch
3. Wasserdurchflussregelventil
4. Wasserpumpe
5. Wasserstandsanzeige Min./Max.

6. Schaumtopf
7. Werkzeug zur Einstellung des Wasserdurchflusses
8. Halteklammern
9. Verstellbare Aufhängung
10. Befestigungsschraube

1. Luftstromregelventil
2. Werkzeug zur Einstellung des Wasserdurchflusses
3. Wasserdurchflussregelventil
4. Aquariumscheibe

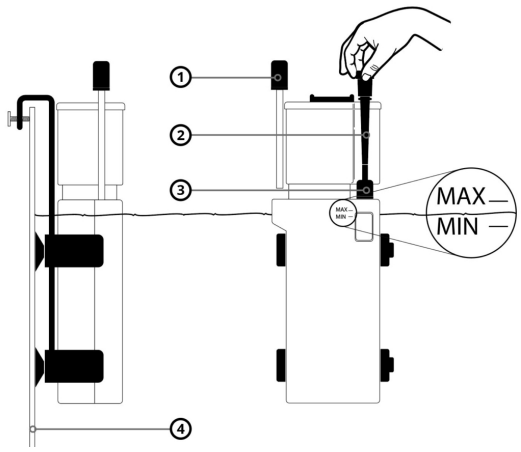

Installation

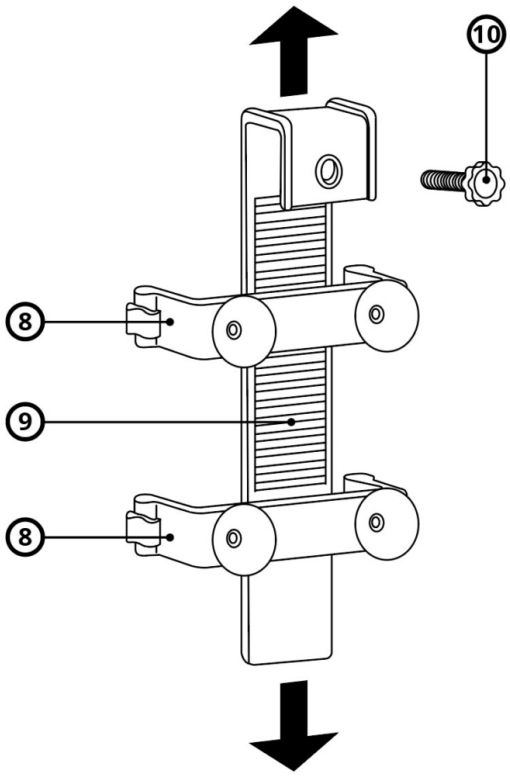

1. Achten Sie darauf, dass die Halteklammern (8), die die vordere und hintere Abdeckung halten, fest angezogen sind.
2. Achten Sie darauf, dass die Aufhängung (9) ordnungsgemäß angebracht ist.
3. Achten Sie darauf, dass der Luftschlauch (2) ordnungsgemäß an die Pumpe angeschlossen ist.
4. Setzen Sie den Abschäumer mithilfe der verstellbaren Aufhängung (9) in das Aquarium ein. Achten Sie darauf, dass der Wasserstand über dem Mindestwasserstand liegt.
5. Drehen Sie zunächst das Wasserdurchflussregelventil (3) mithilfe des Werkzeugs zur Einstellung des Wasserdurchflusses (7) auf die maximale Einstellung.
6. Schließen Sie das Gerät an die Stromversorgung an.
7. Drehen Sie das Wasserdurchflussregelventil (3) herunter. Die Bläschen bewegen sich dann zum Boden des Schaumtopfs (6).
8. Stellen Sie die Luftzufuhr mit dem Luftstromregelventil (1) ein: nach unten (im Uhrzeigersinn), nach oben (gegen den Uhrzeigersinn).
9. Stellen Sie die Luftzufuhr mit dem Luftstromregelventil (1) ein: nach unten (im Uhrzeigersinn), nach oben (gegen den Uhrzeigersinn).

Übersicht »

Wartung

- Reinigen Sie den Abschäumer mindestens alle 2 Wochen.
- Es wird empfohlen, den Filterschwamm alle 2 Monate auszutauschen.

Übersicht »

Sicherheit und Garantie

Sicherheit und Garantie anzeigen »