
BlueMarine®

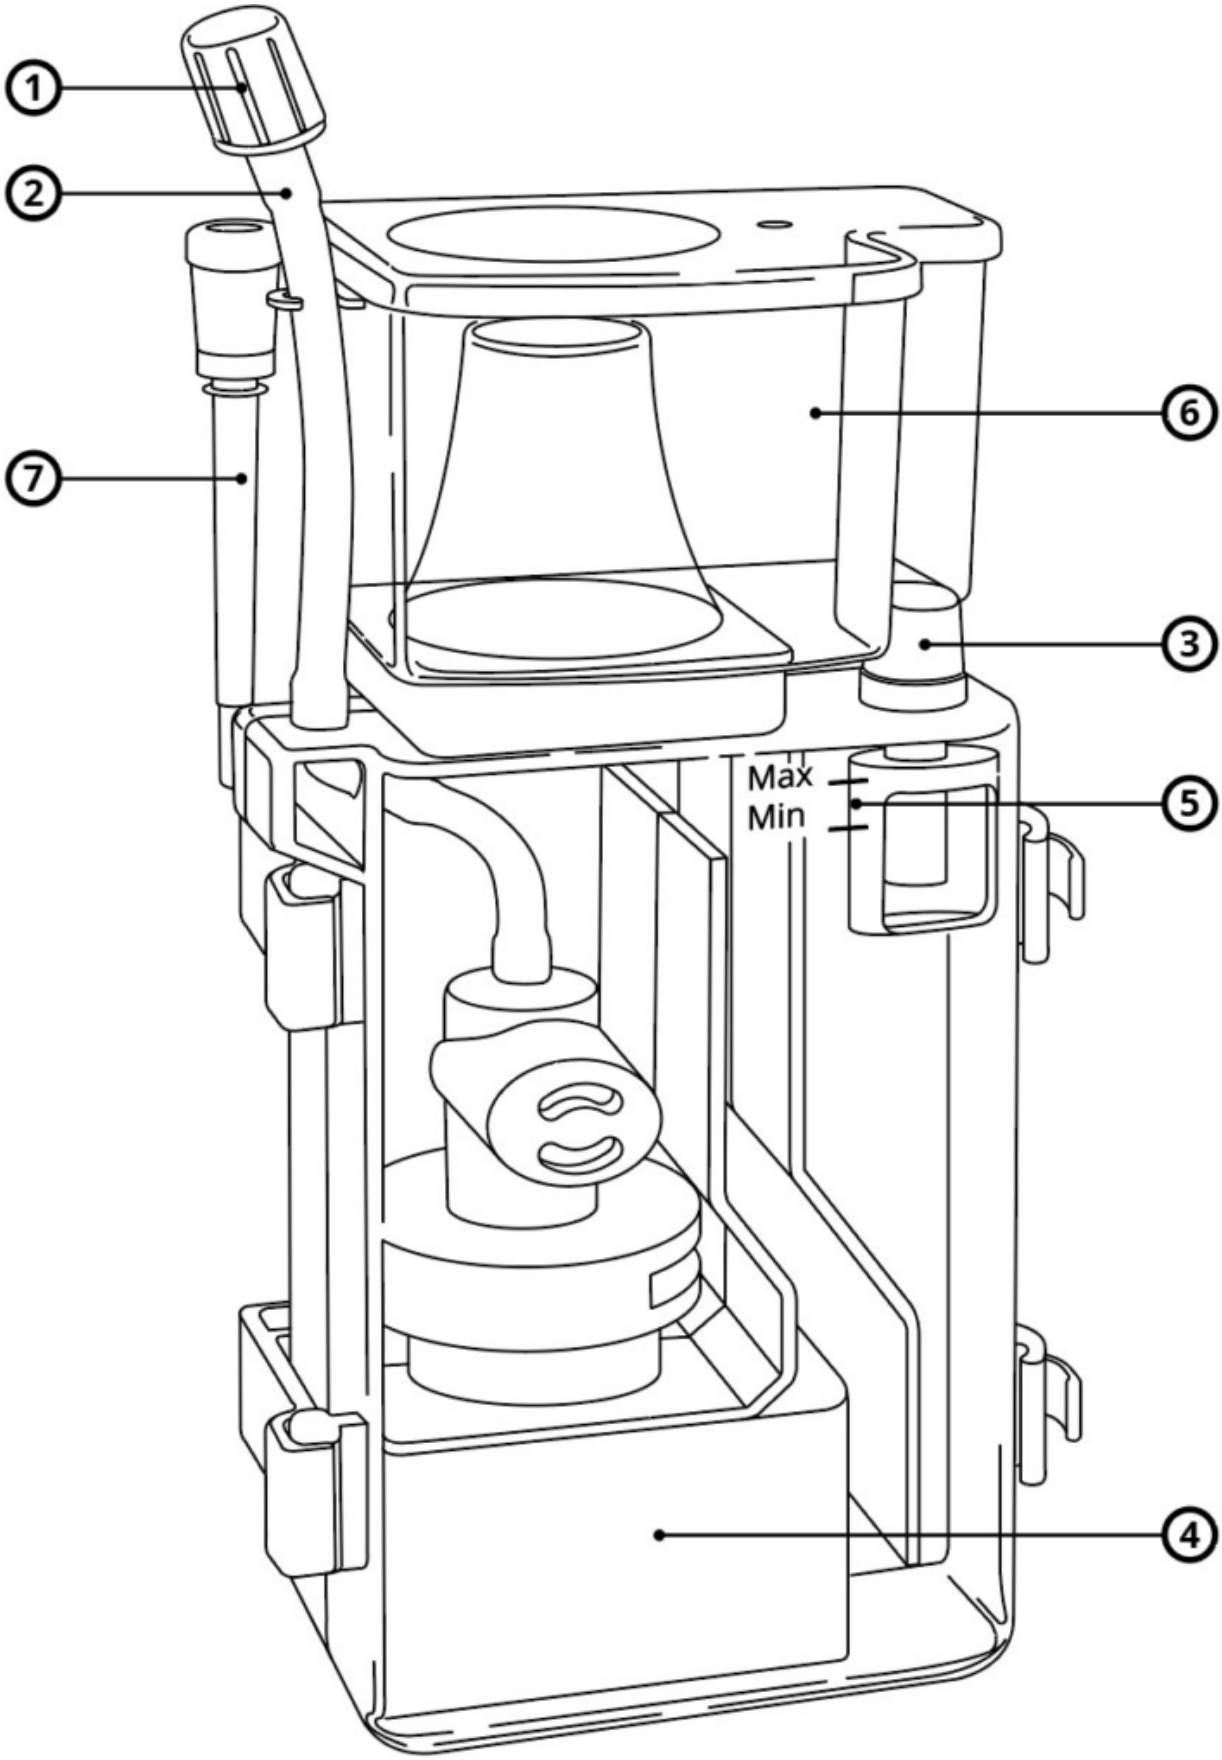

Internal Skimmer 120

Manuel d’utilisation

FR



1
2
6
7
3
Max
Min
5
4

Pièces

1. Vanne de réglage du débit d’air
2. Tuyau d’air
3. Vanne de réglage du débit d’eau
4. Pompe à eau
5. Indicateur de niveau d’eau min./max.


6. Godet de collecte
7. Outil de réglage du débit d’eau
8. Supports de fixation
9. Support suspendu réglable
10. Vis de montage

1. Vanne de réglage du débit d’air
2. Outil de réglage du débit d’eau
3. Vanne de réglage du débit d’eau
4. Vitre de l’Aquarium

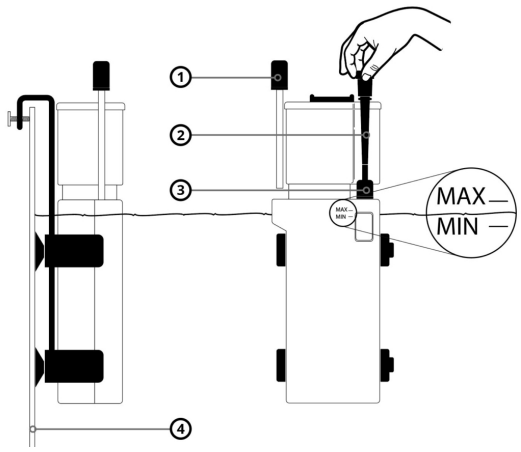

Installation

1. Assurez-vous que les supports de fixation (8) maintenant les couvercles avant et arrière sont bien serrés.
2. Assurez-vous que le support suspendu (9) est correctement installé.
3. Assurez-vous que le tuyau d'air (2) est correctement raccordé à la pompe.
4. Placez l'écumeur dans le bac à l'aide du support suspendu réglable (9). Assurez-vous que le niveau d'eau est supérieur au niveau minimal.
5. Commencez par régler la vanne de réglage du débit d'eau (3) au maximum à l'aide de l'outil de réglage du débit d'eau (7).
6. Branchez l'appareil à l'alimentation électrique.
7. Réduisez le niveau d'eau à l'aide de la vanne de réglage (3) ; les bulles se déplaceront vers le fond du godet de collecte (6).

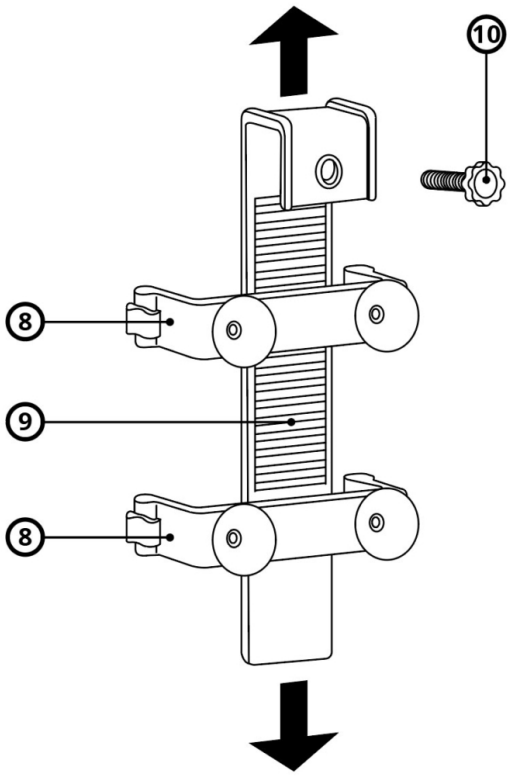

8. Réglez l'arrivée d'air à l'aide de la vanne de réglage du débit d'air (1) : vers le bas (dans le sens des aiguilles d'une montre), vers le haut (dans le sens inverse des aiguilles d'une montre).
9. Réglez l'arrivée d'air à l'aide de la vanne de réglage du débit d'air (1) : vers le bas (dans le sens des aiguilles d'une montre), vers le haut (dans le sens inverse des aiguilles d'une montre).

Vue d'ensemble »

Entretien

- Nettoyez l'écumeur au moins une fois toutes les deux semaines.
- Il est recommandé de remplacer la mousse de filtration tous les deux mois.

Vue d'ensemble »

Sécurité et garantie

Consulter les informations sur la sécurité et la garantie »