
BlueMarine®

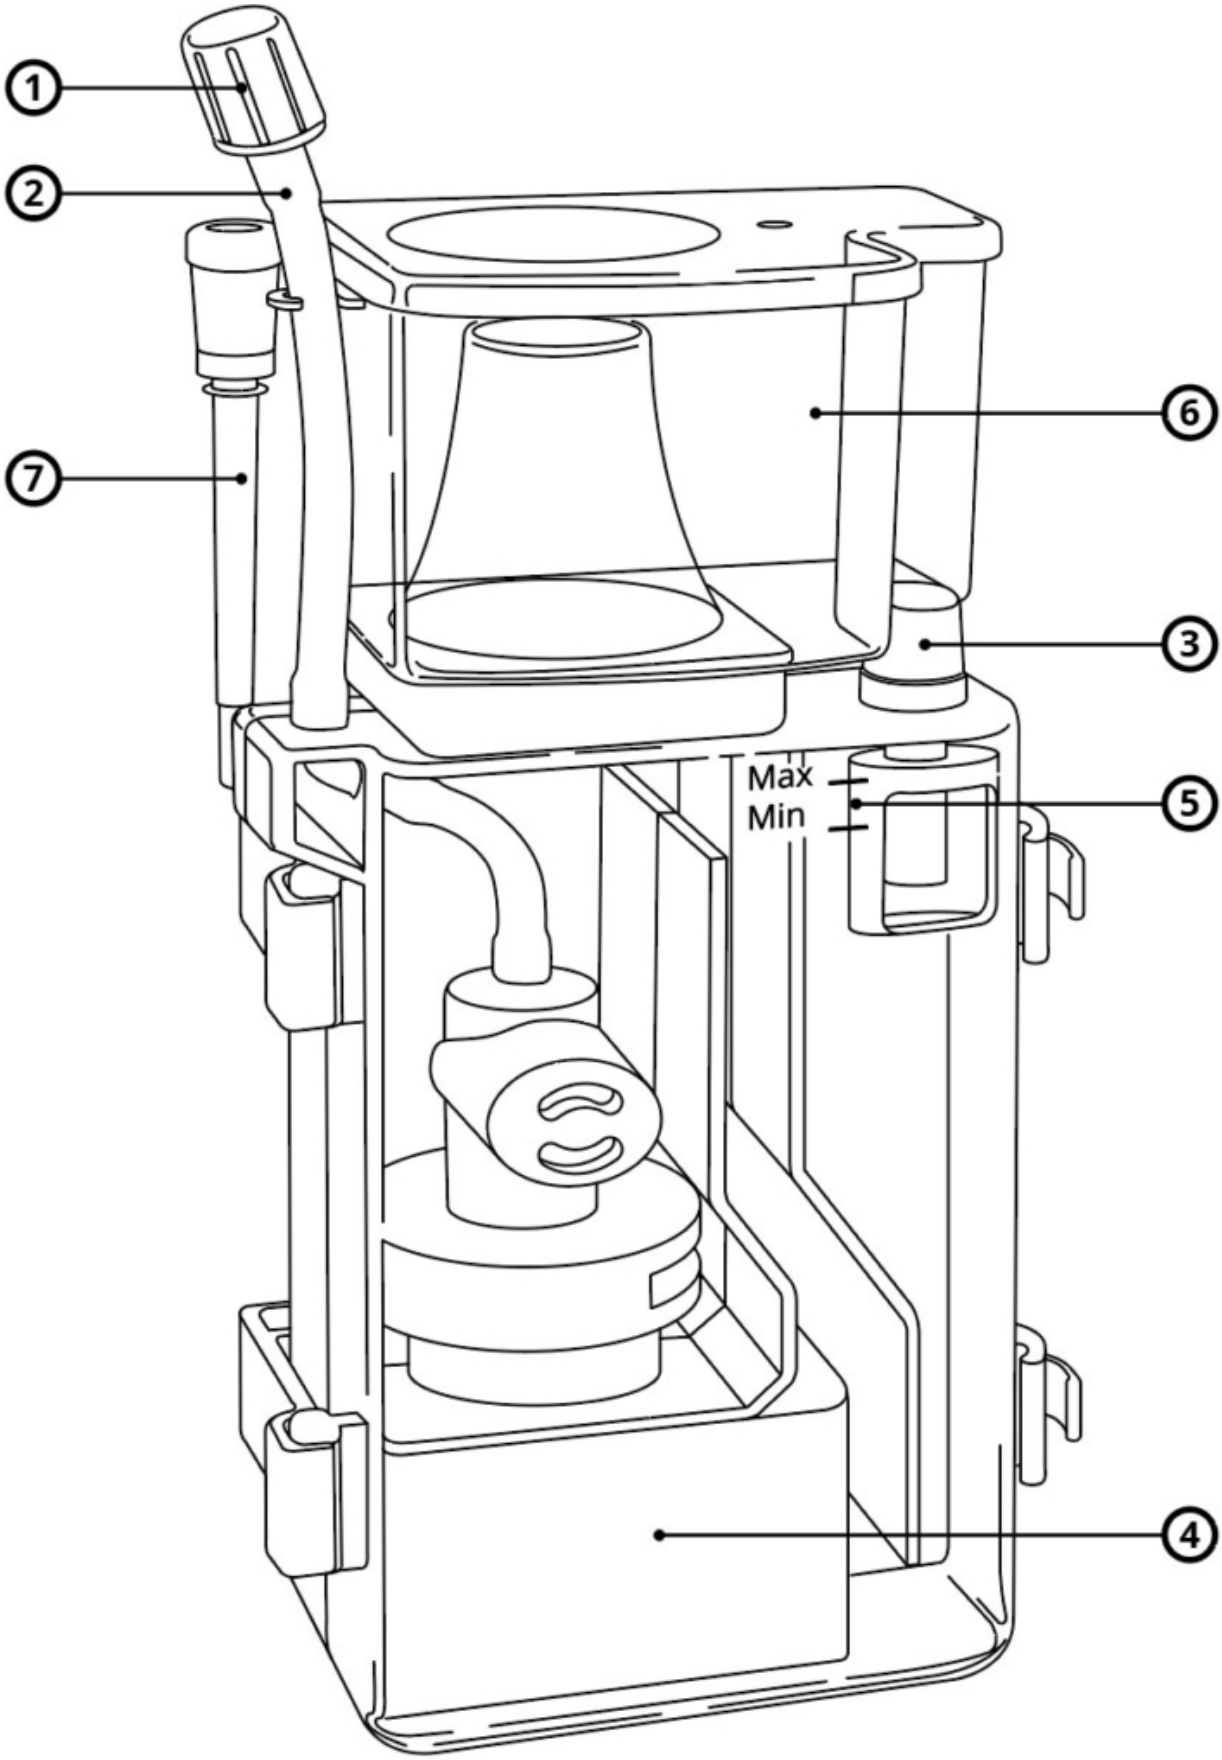

Internal Skimmer 120

Manuale d’uso

IT



1
2
6
7
3
Max
Min
5
4

Componenti

1. Valvola di regolazione del flusso d’aria
2. Tubo dell’aria
3. Valvola di regolazione del flusso d’acqua
4. Pompa dell’acqua
5. Indicatore del livello minimo e massimo dell’acqua


6. Coppa di raccolta
7. Utensile per la regolazione del flusso d’acqua
8. Supporti di fissaggio
9. Staffa regolabile da appendere
10. Vite di fissaggio

1. Valvola di regolazione del flusso d’aria
2. Utensile per la regolazione del flusso d’acqua
3. Valvola di regolazione del flusso d’acqua
4. Vetro dell’acquario

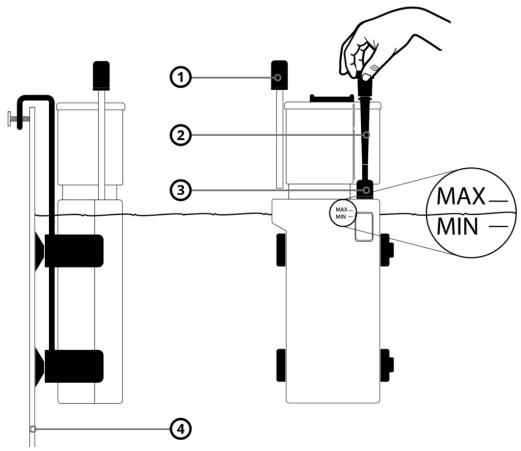

Installazione

1. Assicurarsi che i supporti di fissaggio (8), che tengono in posizione il coperchio anteriore e quello posteriore, siano ben serrati.
2. Assicurarsi che la staffa da appendere (9) sia installata correttamente.
3. Assicurarsi che il tubo dell'aria (2) sia collegato correttamente alla pompa.
4. Posizionare lo schiumatoio nella vasca usando la staffa regolabile da appendere (9). Assicurarsi che il livello dell'acqua sia superiore al livello minimo.
5. Per prima cosa, impostare al massimo la valvola di regolazione del flusso d'acqua (3) usando l'utensile per la regolazione del flusso d'acqua (7).
6. Collegare l'alimentazione.
7. Abbassare la valvola di regolazione del livello dell'acqua (3): le bolle si sposteranno sul fondo della coppa di raccolta (6).

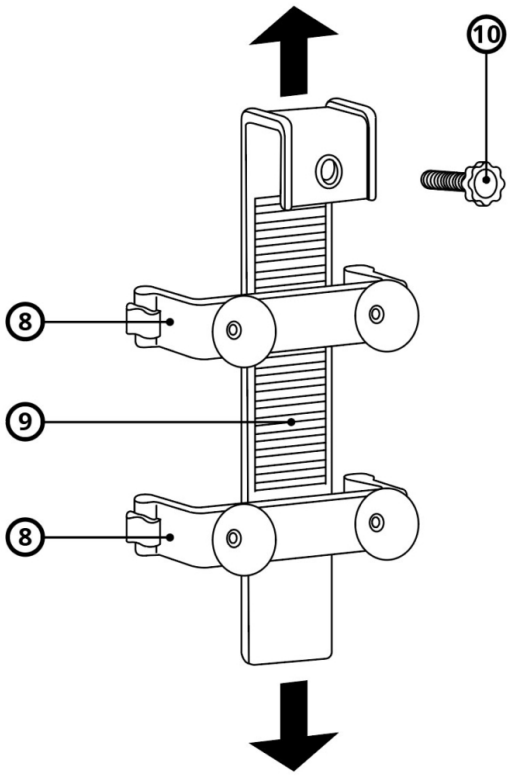

8. Regolare l'aspirazione dell'aria con la valvola di regolazione del flusso d'aria (1): verso il basso (in senso orario), verso l'alto (in senso antiorario).
9. Regolare l'aspirazione dell'aria con la valvola di regolazione del flusso d'aria (1): verso il basso (in senso orario), verso l'alto (in senso antiorario).

Panoramica »

Manutenzione

- Pulire lo schiumatoio almeno una volta ogni 2 settimane.
- Si consiglia di sostituire la spugna filtrante ogni 2 mesi.

Panoramica »

Sicurezza e garanzia

Consulta le informazioni su sicurezza e garanzia »