
BlueMarine®

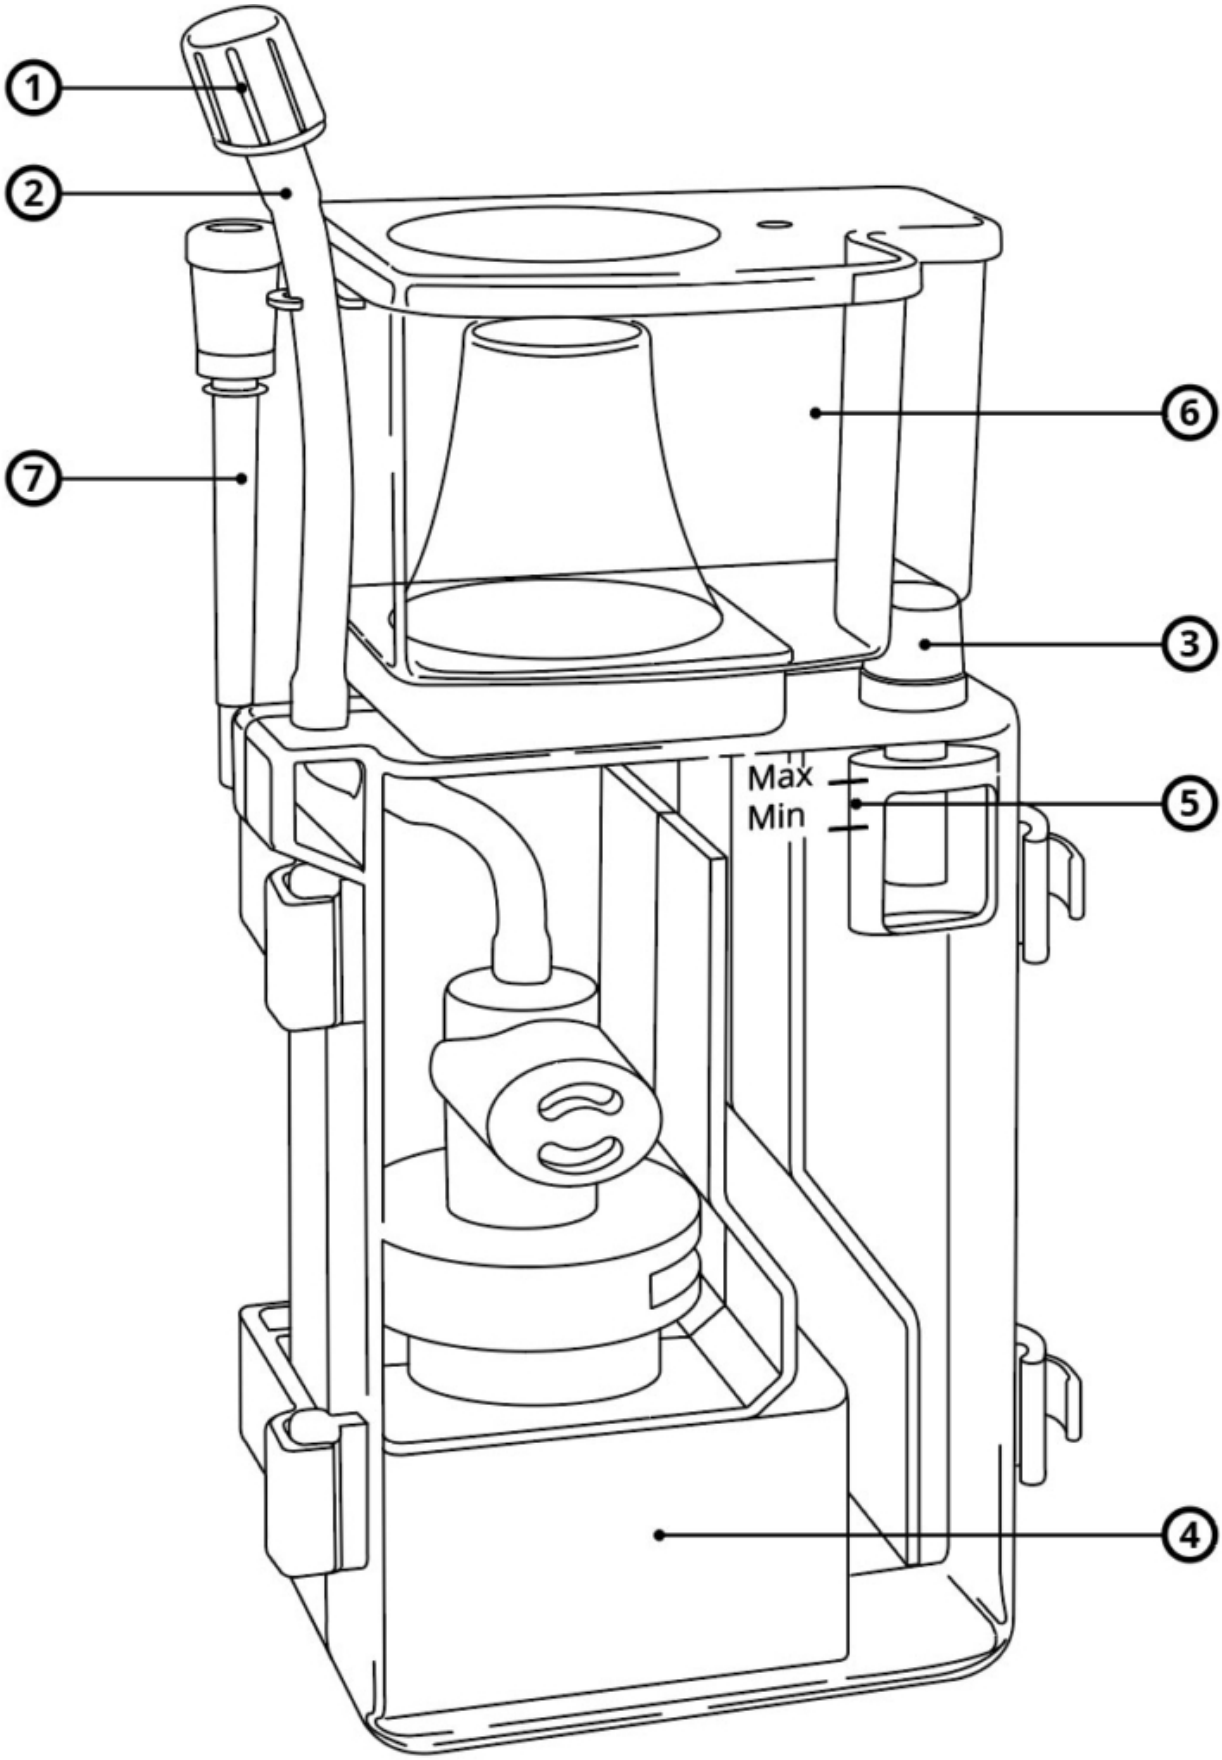

Internal Skimmer 120

Gebruikershandleiding

NL



1
2
6
7
3
Max
Min
5
4

Onderdelen


1. Luchtstroomregelventiel
2. Luchtslang
3. Waterstroomregelventiel
4. Waterpomp
5. Waterpeilindicator min./max.

6. Opvangbeker
7. Instelgereedschap voor de waterstroom
8. Bevestigingsbeugels
9. Verstelbare ophangbeugel
10. Bevestigingsschroef

1. Luchtstroomregelventiel
2. Instelgereedschap voor de waterstroom
3. Waterstroomregelventiel
4. Aquariumglas

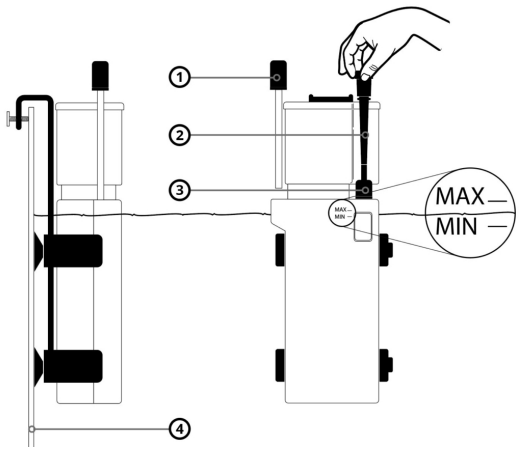

Installatie

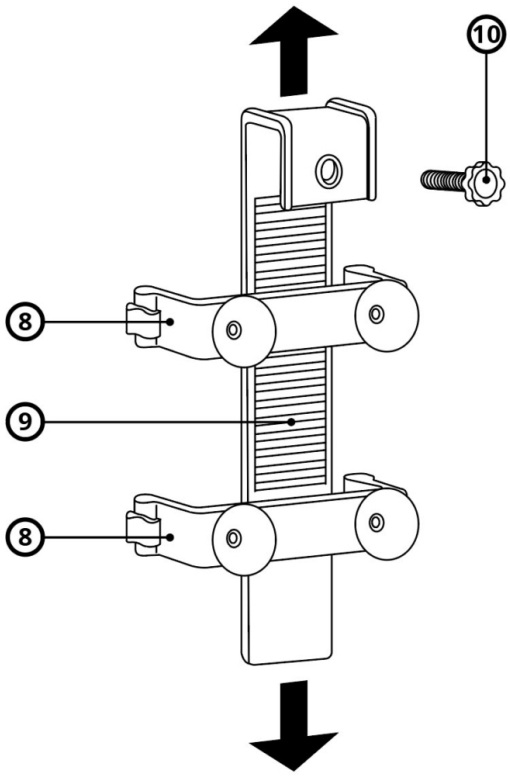

1. Zorg ervoor dat de bevestigingsbeugels (8), waarmee de voor- en achterkap vastzitten, stevig zijn aangedraaid.
2. Zorg ervoor dat de ophangbeugel (9) correct is gemonteerd.
3. Zorg ervoor dat de luchtslang (2) correct op de pomp is aangesloten.
4. Plaats de eiwitafschuimer met behulp van de verstelbare ophangbeugel (9) in het aquarium. Zorg ervoor dat het waterpeil hoger staat dan het minimumniveau.
5. Draai eerst het waterstroomregelventiel (3) met het instelgereedschap voor de waterstroom (7) helemaal open.
6. Sluit de stroom aan.
7. Draai het waterpeilregelventiel (3) dicht; de luchtbellen bewegen naar de bodem van de opvangbeker (6).
8. Stel de luchttoevoer in met het luchtstroomregelventiel (1): omlaag (met de klok mee), omhoog (tegen de klok in).
9. Stel de luchttoevoer in met het luchtstroomregelventiel (1): omlaag (met de klok mee), omhoog (tegen de klok in).

Overzicht »

Onderhoud

- Reinig de eiwitafschuimer minstens eens per 2 weken.
- Het wordt aanbevolen de filterspons elke 2 maanden te vervangen.

Overzicht »

Veiligheid en garantie

Bekijk de veiligheidsinformatie en garantie »