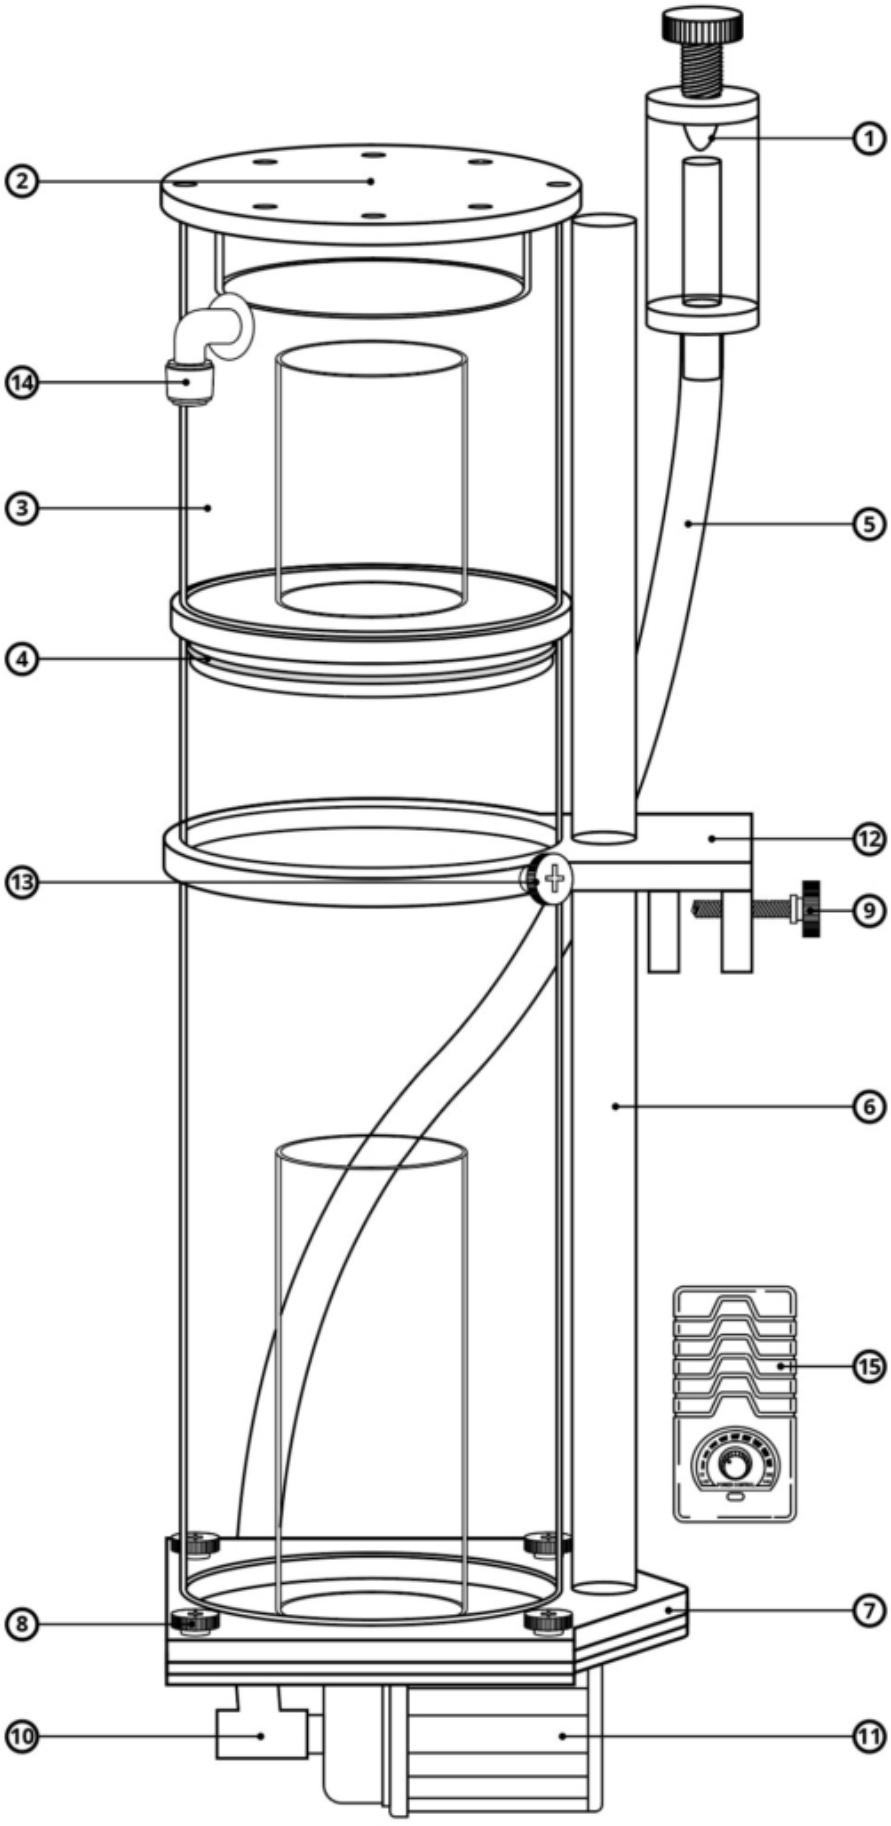


Internal Skimmer 200

Brugervejledning

DK


1
2
14
3
5
4
12
13
9
6
15
8
7
10
11

Dele

1. Luftstrømsreguleringsventil
2. Låg til opsamlingskop
3. Opsamlingskop
4. Pakning
5. Luftslange
6. Justeringsknap til vandstand
7. Bundplade


8. Nylonskruer til bundplade 4 stk.
9. Monteringsskrue
10. Luftventuri
11. Pumpe
12. Holdebeslag
13. Monteringsskrue til holdebeslag
14. Afløbsventil
15. Controller

Installation

1. Tilslut luftventurien (10) til luftstrømsreguleringsventilen (1) ved hjælp af den medfølgende luftslange (5).
2. Tilslut nu skimmerens strømforsyning til stikkontakten.
3. Juster pumpens effekt ved hjælp af controlleren (16), og juster vandstanden med justeringsknappen (6).
4. Vær forsigtig, når du bruger skimmeren lige efter, at du har fyldt akvariet med friskblandet saltvand, da det kan medføre kraftig skumdannelse og overløb.
5. Controlleren skal stå på et tørt sted. Den er ikke vandtæt (vandskader dækkes ikke af garantien!).

Betjening

Ændr pumpens hastighed for at justere gennemstrømningen ved at dreje knappen (a) mod højre eller venstre.

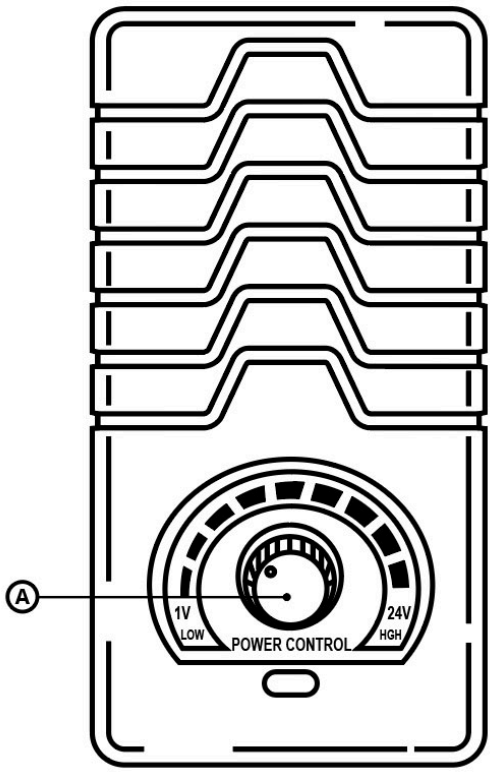

Oversigt »

Vedligeholdelse

1. Blue Marine-skimmeren skal være i brug 24 timer i døgnet for at fungere effektivt.
2. Kontrollér dagligt, at skimmeren fungerer korrekt og producerer det ønskede skum.
3. Kontrollér dagligt, om opsamlingskoppen er fuld, og rengør den grundigt efter behov.
4. Kontrollér og rengør pumpen regelmæssigt for at sikre, at den ikke bliver tilstoppet. Snavsede pumper kan gå i stykker, og pumper, der ikke vedligeholdes, er ikke dækket af garantien.
5. For at gøre vedligeholdelsen nemmere kan du tilslutte afløbsslangen med ventil (15) til opsamlingskoppen, så indholdet ledes ud i en spand.

Oversigt »

Sikkerhed og garanti

Se sikkerhed og garanti »