
BlueMarine®

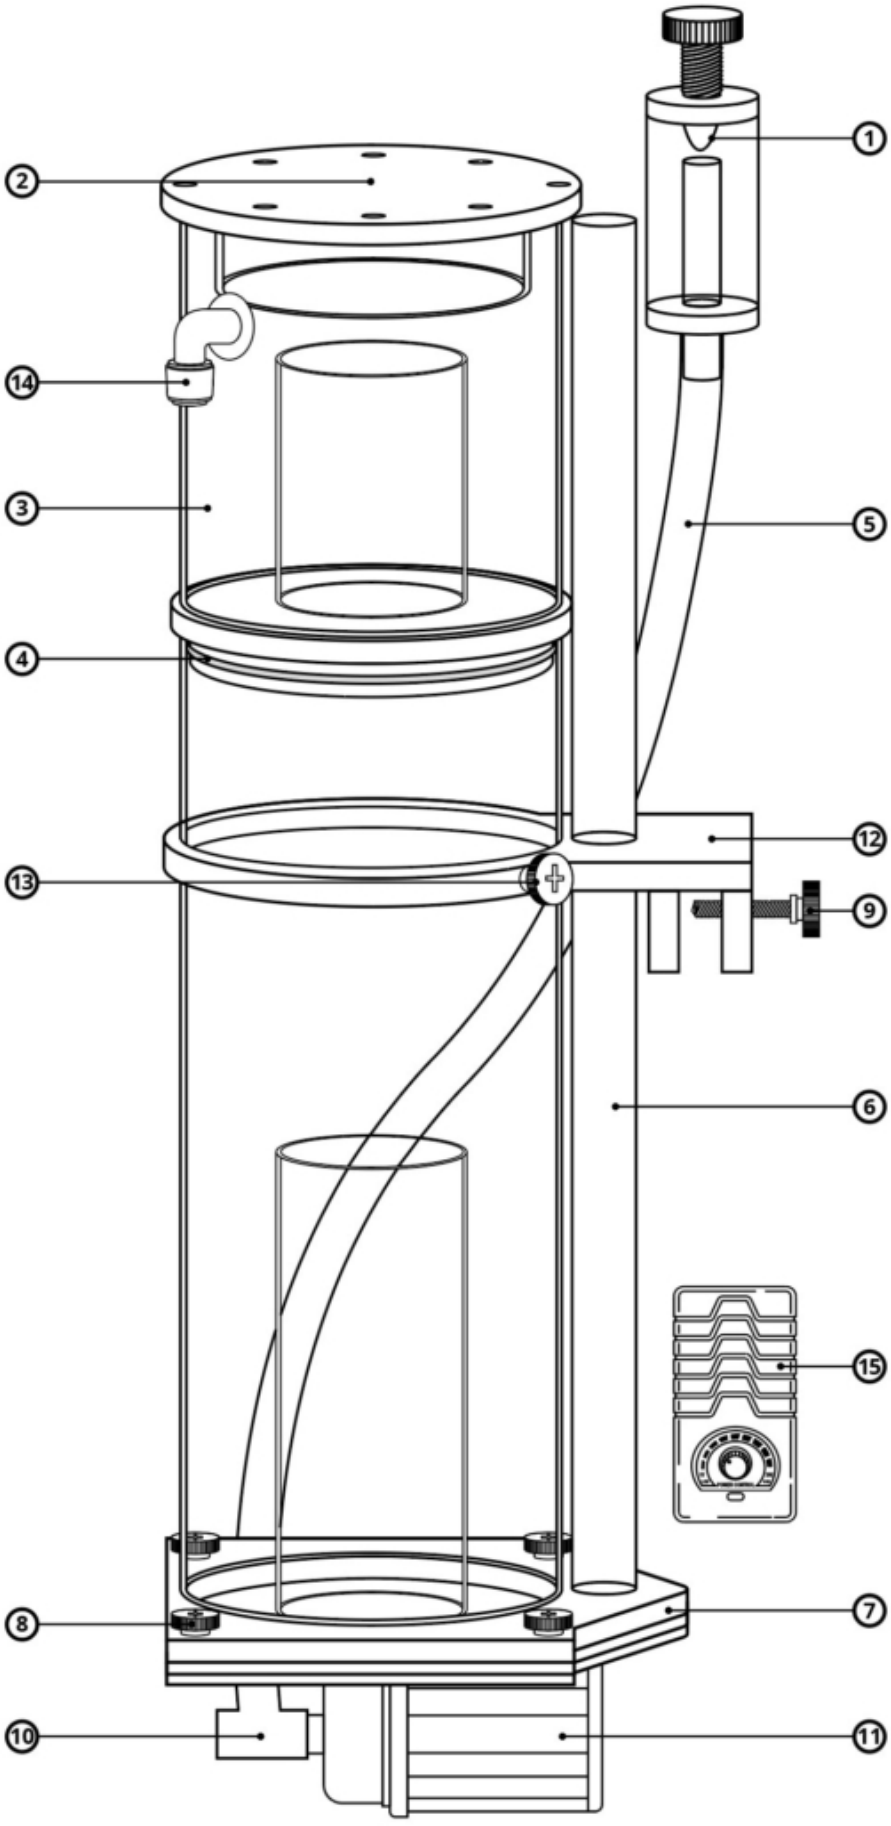

Internal Skimmer 200

Bedienungsanleitung

DE


1
2
14
3
5
4
12
13
9
6
15
8
7
10
11

Teile

1. Luftmengeneinstellventil
2. Deckel des Auffangbechers
3. Auffangbecher
4. Dichtung
5. Luftschlauch
6. Wasserstandseinstellknopf
7. Bodenplatte


8. Nylon-Befestigungsschrauben für die Bodenplatte, 4 Stück
9. Befestigungsschraube
10. Luftinjektor
11. Pumpe
12. Haltebügel
13. Befestigungsschraube für den Haltebügel
14. Ablassventil
15. Steuergerät

Installation

1. Verbinden Sie den Luftinjektor (10) mithilfe des mitgelieferten Luftschlauchs (5) mit dem Luftmengeneinstellventil (1).
2. Schließen Sie nun das Netzteil des Abschäumers an eine Steckdose an.
3. Stellen Sie die Pumpenleistung mit dem Steuergerät (16) und den Wasserstand mit dem Einstellknopf (6) ein.
4. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie den Abschäumer unmittelbar nach dem Befüllen des Aquariums mit frisch angesetztem Salzwasser verwenden, da dies zu übermäßiger Schaumbildung und zum Überlaufen führen kann.
5. Das Steuergerät muss an einem trockenen Ort aufgestellt werden und ist nicht wasserdicht (Wasserschäden sind nicht durch die Garantie abgedeckt!).

Betrieb

Ändern Sie die Pumpendrehzahl und stellen Sie so die Durchflussmenge ein, indem Sie den Knopf (a) nach rechts oder links drehen.

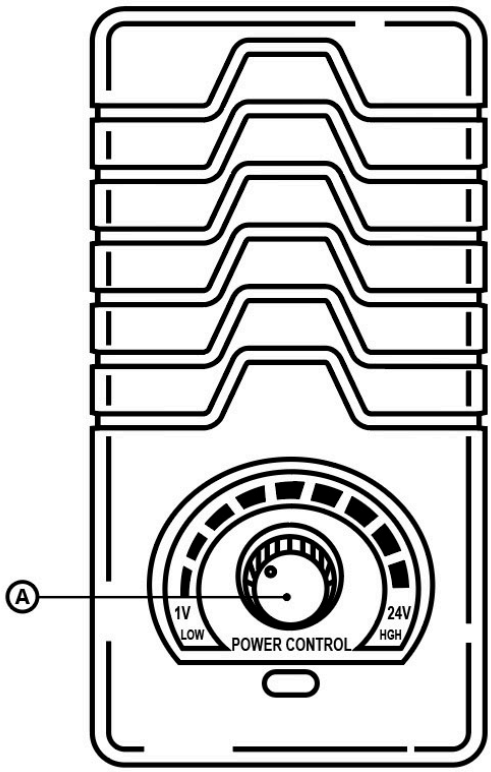

Übersicht »

Wartung

1. Damit der Blue Marine Abschäumer effizient arbeitet, muss er rund um die Uhr in Betrieb sein.
2. Prüfen Sie täglich, ob Ihr Abschäumer ordnungsgemäß funktioniert und den gewünschten Schaum erzeugt.
3. Prüfen Sie täglich, ob der Auffangbecher voll ist, und reinigen Sie ihn bei Bedarf gründlich.
4. Prüfen und reinigen Sie die Pumpe regelmäßig, damit sie nicht verstopft. Verschmutzte Pumpen können ausfallen. Für nicht gewartete Pumpen gilt keine Garantie.
5. Zur einfachen Wartung können Sie den Ablaufschlauch mit Ventil (15) am Auffangbecher anschließen, um das Abwasser in einem externen Eimer aufzufangen.

Übersicht »

Sicherheit und Garantie

Sicherheit und Garantie anzeigen »