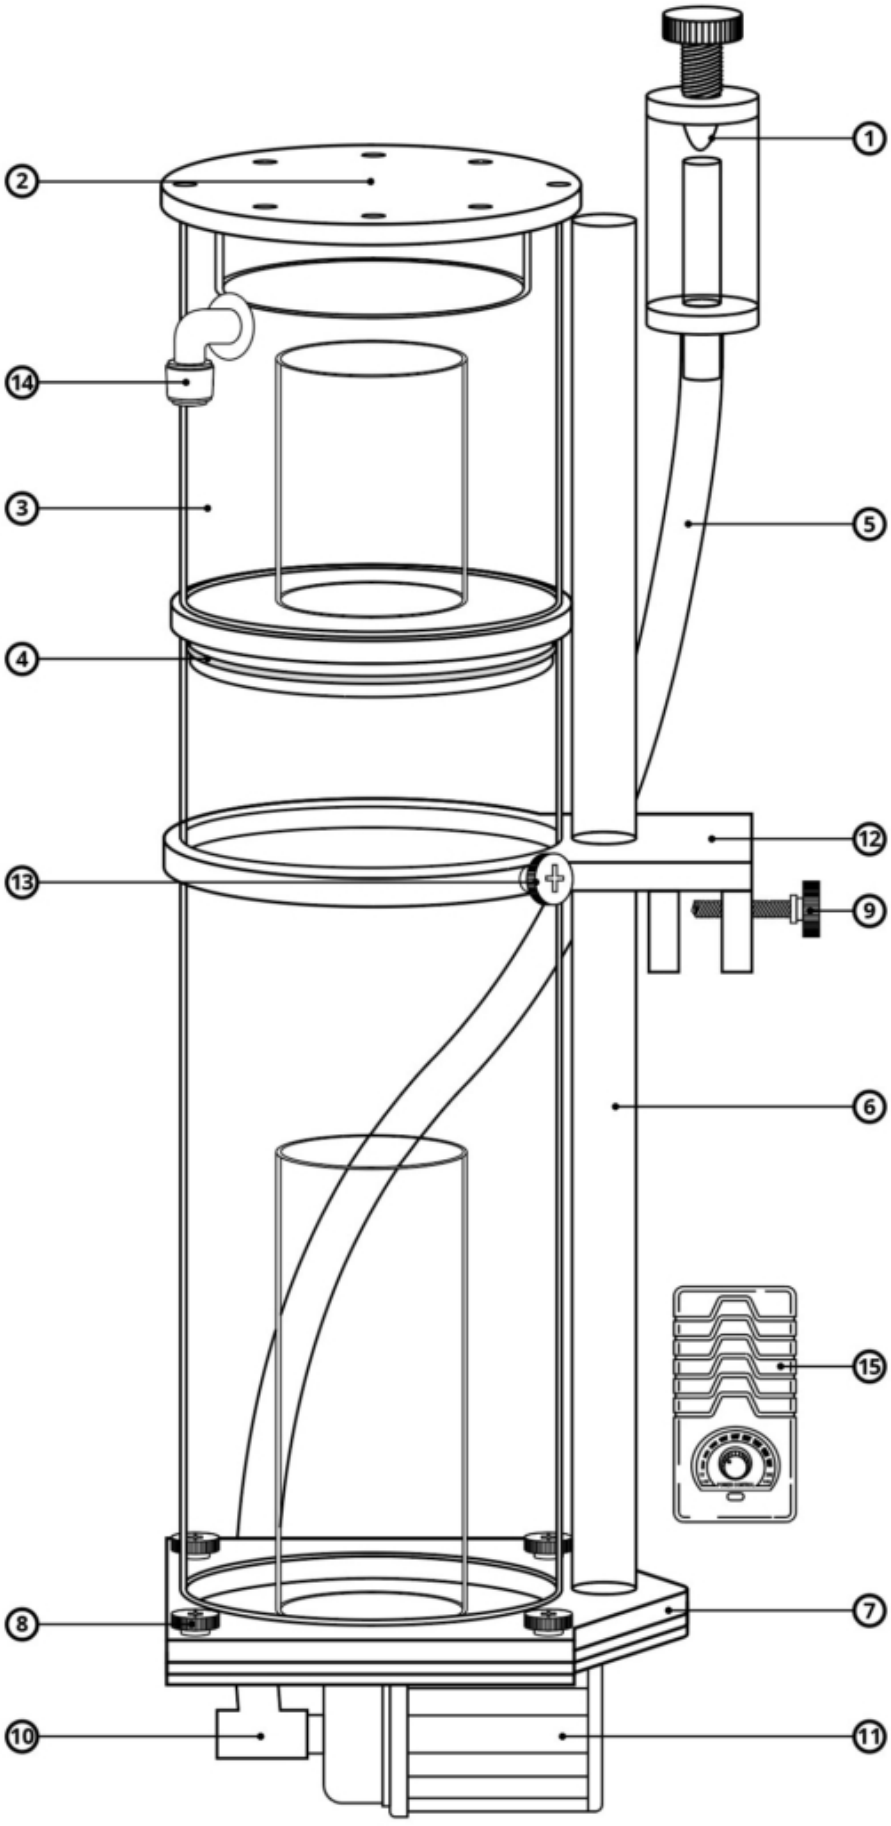


Internal Skimmer 200

Manuel d’utilisation

FR


1
2
14
3
5
4
12
13
9
6
15
8
7
10
11

Pièces

1. Valve de réglage du débit d'air
2. Couvercle du godet de collecte
3. Godet de collecte
4. Joint
5. Tuyau à air
6. Bouton de réglage du niveau d'eau
7. Plaque de fond


8. Vis en nylon pour la plaque de fond, 4x
9. Vis de fixation
10. Venturi d'air
11. Pompe
12. Support de fixation
13. Vis de fixation du support
14. Vanne de purge
15. Contrôleur

Installation

1. Raccordez le venturi d'air (10) à la valve de réglage du débit d'air (1) à l'aide du tuyau à air fourni (5).
2. Branchez ensuite le ballast de l'écumeur sur la prise électrique.
3. Réglez la puissance de la pompe à l'aide du contrôleur (16), puis ajustez le niveau d'eau avec le bouton de réglage (6).
4. Soyez prudent lorsque vous utilisez l'écumeur juste après avoir rempli votre aquarium avec de l'eau de mer fraîchement préparée, car cela peut provoquer une mousse excessive et un débordement.
5. Le contrôleur doit être placé dans un endroit sec ; il n'est pas étanche (les dommages causés par l'eau ne sont pas couverts par la garantie !)

Fonctionnement

Modifiez la vitesse de fonctionnement de la pompe pour régler le débit en tournant le bouton (a) vers la droite ou vers la gauche.

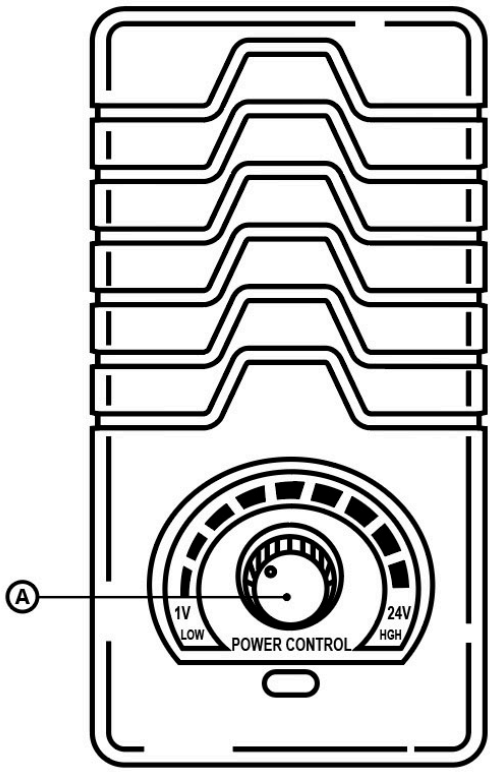

Vue d'ensemble »

Entretien

1. Pour fonctionner efficacement, l'écumeur Blue Marine doit être utilisé 24 heures sur 24.
2. Vérifiez chaque jour que votre écumeur fonctionne correctement et produit la mousse souhaitée.
3. Vérifiez chaque jour si le godet de collecte est plein et nettoyez-le entièrement si nécessaire.
4. Vérifiez et nettoyez régulièrement la pompe afin d'éviter qu'elle ne se bouche. Une pompe encrassée peut tomber en panne ; les pompes qui ne sont pas entretenues ne sont pas couvertes par la garantie.
5. Pour faciliter l'entretien, vous pouvez raccorder le tuyau d'évacuation avec vanne (15) au godet de collecte afin de recueillir les déchets dans un seau placé à l'extérieur.

Vue d'ensemble »

Sécurité et garantie

Consulter les informations sur la sécurité et la garantie »