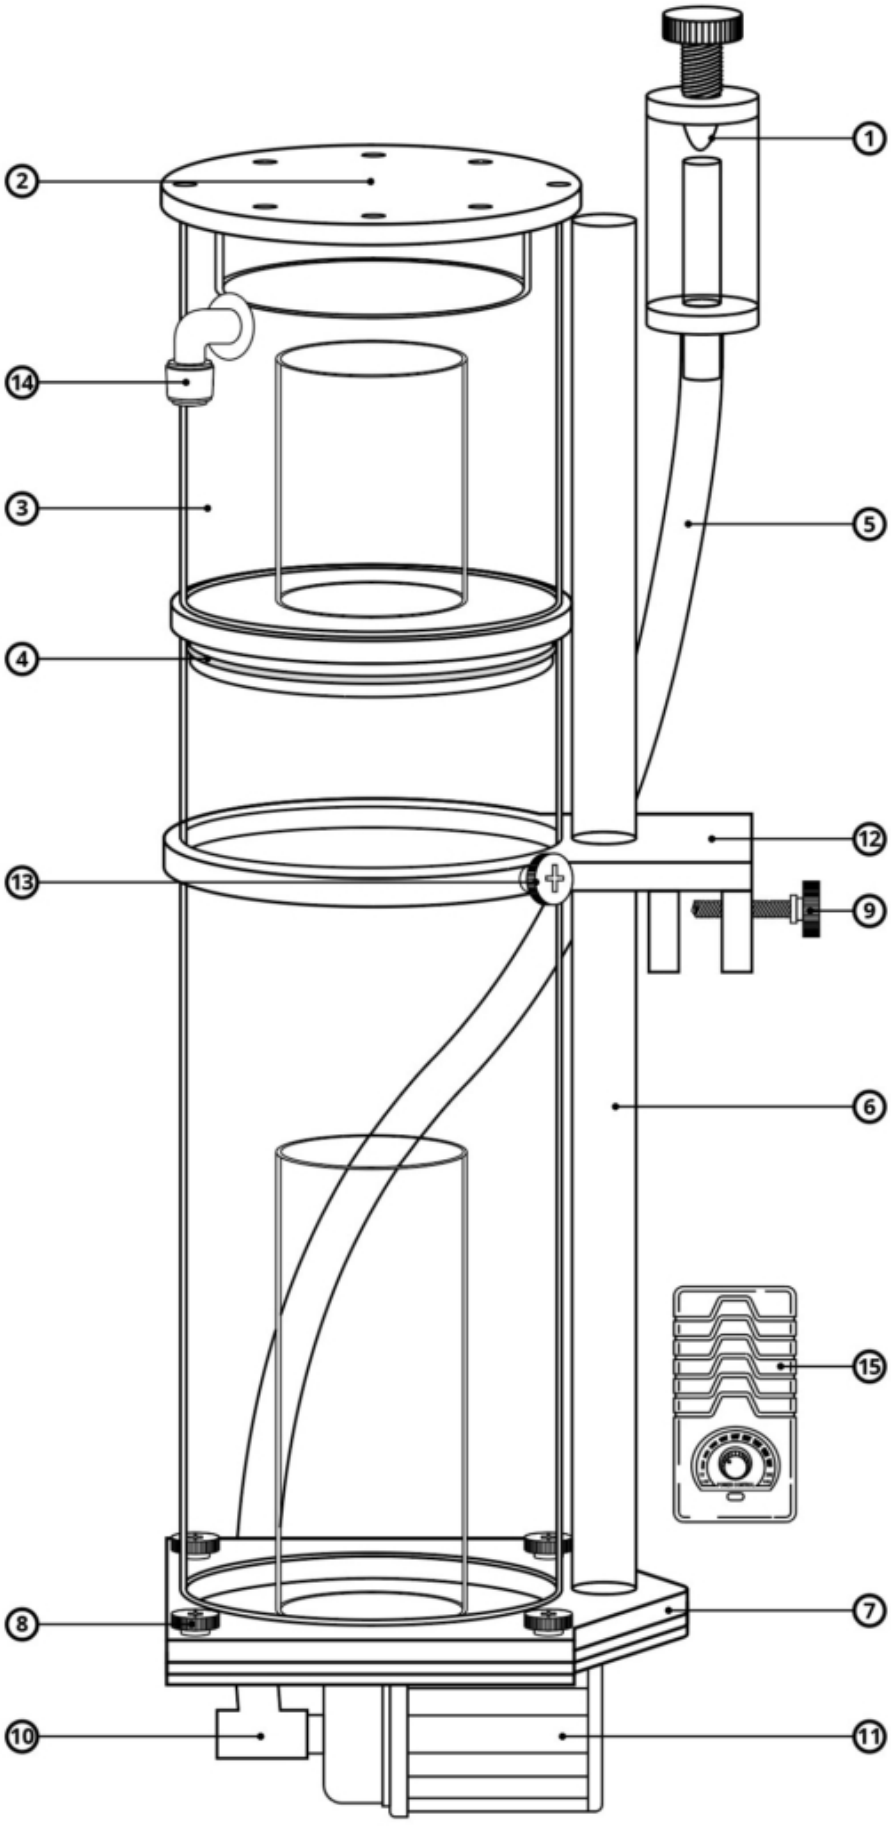


Internal Skimmer 200

Manuale d’uso

IT


1
2
14
3
5
4
12
13
9
6
15
8
7
10
11

Componenti

1. Valvola di regolazione del flusso d’aria
2. Coperchio del bicchiere di raccolta
3. Bicchiere di raccolta
4. Guarnizione
5. Tubo dell’aria
6. Manopola di regolazione del livello dell’acqua
7. Piastra di fondo


8. Viti in nylon per la piastra di fondo, 4 pz.
9. Vite di fissaggio
10. Venturi dell’aria
11. Pompa
12. Staffa di supporto
13. Vite di fissaggio della staffa di supporto
14. Valvola di scarico
15. Centralina

Installazione

1. Collegare il venturi dell’aria (10) alla valvola di regolazione del flusso d’aria (1) utilizzando il tubo dell’aria (5) fornito in dotazione.
2. Collegare quindi l’alimentatore dello schiumatoio alla presa di corrente.
3. Regolare la potenza della pompa con la centralina (16) e il livello dell’acqua con la manopola di regolazione (6).
4. Prestare attenzione quando si utilizza lo schiumatoio subito dopo aver riempito la vasca con acqua marina appena preparata, poiché ciò può causare una formazione eccessiva di schiuma e la fuoriuscita dell’acqua.
5. La centralina deve essere collocata in un luogo asciutto: non è impermeabile (i danni causati dall’acqua non sono coperti da garanzia!).

Funzionamento

Per regolare la portata, modificare la velocità della pompa ruotando la manopola (a) verso destra o verso sinistra.

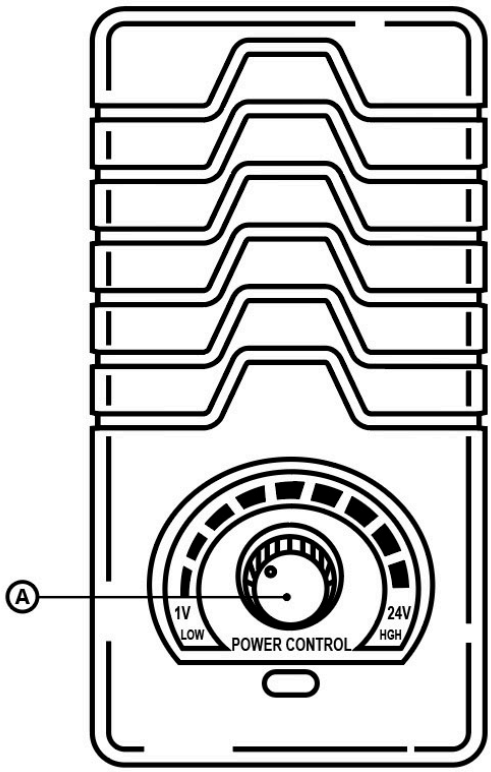

Panoramica »

Manutenzione

1. Per funzionare in modo efficiente, lo schiumatoio Blue Marine deve rimanere in funzione 24 ore al giorno.
2. Controllare ogni giorno che lo schiumatoio funzioni correttamente e produca la schiuma desiderata.
3. Controllare ogni giorno se il bicchiere di raccolta è pieno e, se necessario, pulirlo accuratamente.
4. Controllare e pulire regolarmente la pompa per evitare che si intasi. Le pompe sporche possono guastarsi; i guasti dovuti alla mancata manutenzione non sono coperti da garanzia.
5. Per facilitare la manutenzione, è possibile collegare al bicchiere di raccolta il tubo di scarico con valvola (15), per raccogliere lo scarico in un secchio esterno.

Panoramica »

Sicurezza e garanzia

Visualizza sicurezza e garanzia »