
BlueMarine®

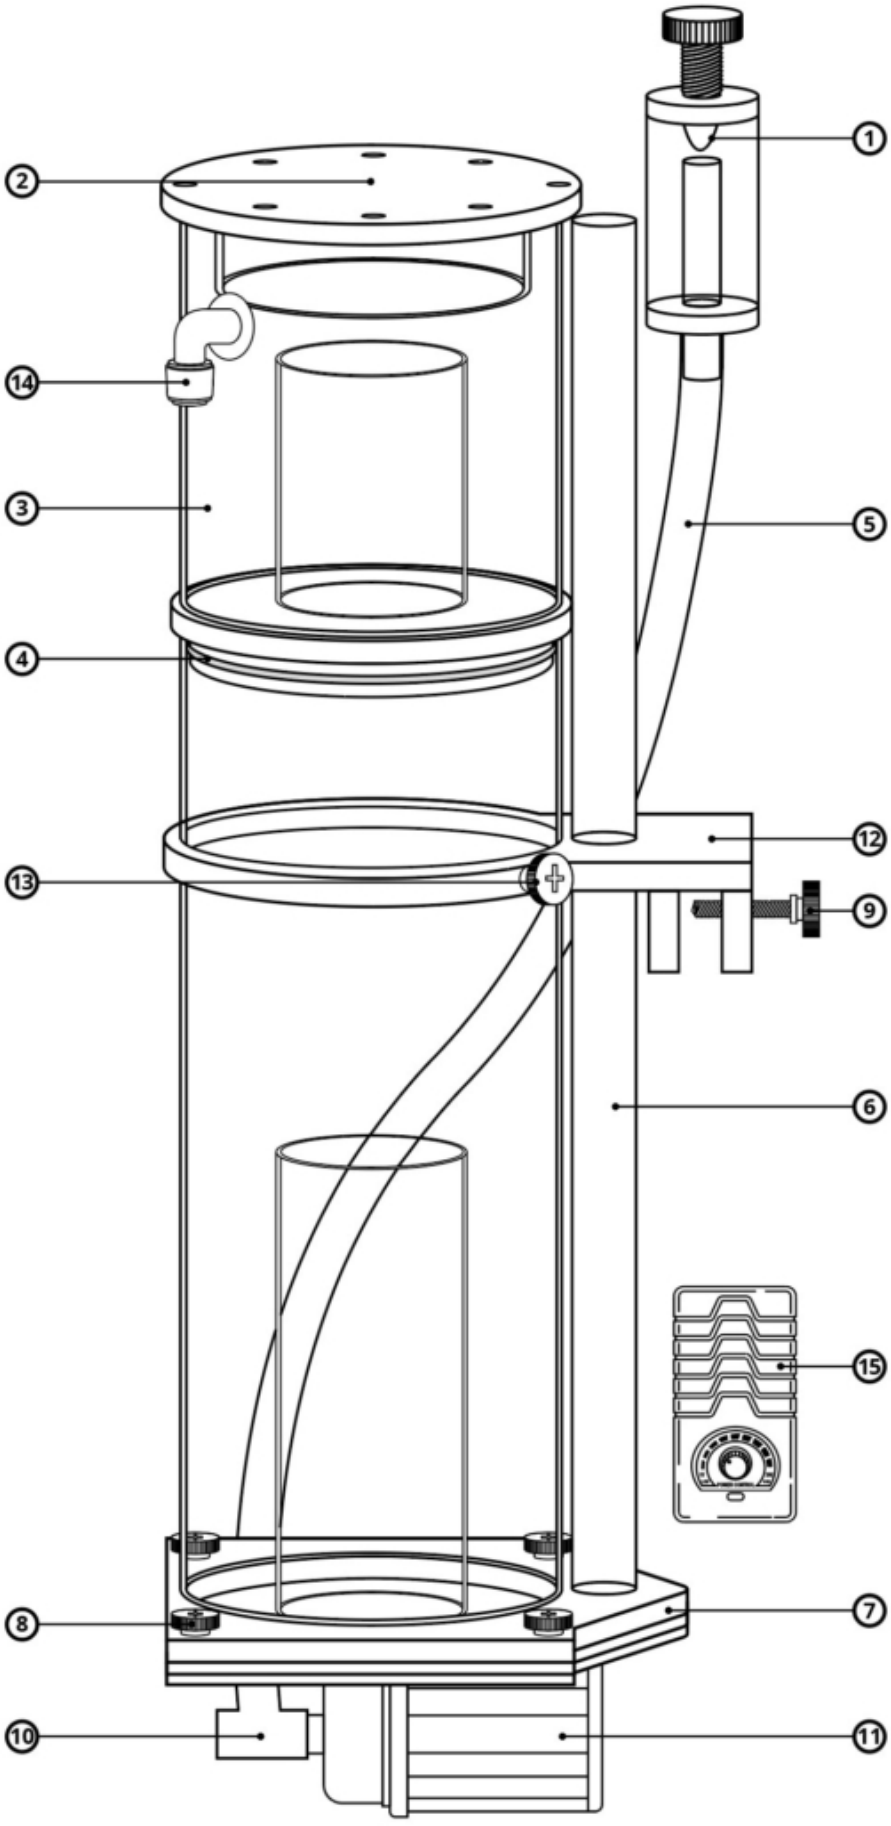

Internal Skimmer 200

Gebruikershandleiding

NL


1
2
14
3
5
4
12
13
9
6
15
8
7
10
11

Onderdelen

1. Luchtstroomregelklep
2. Deksel van de opvangbeker
3. Opvangbeker
4. Afdichting
5. Luchtslang
6. Knop voor het instellen van het waterniveau
7. Bodemplaat


8. Nylon schroeven voor bodemplaat 4x
9. Bevestigingsschroef
10. Luchtventuri
11. Pomp
12. Bevestigingsbeugel
13. Bevestigingsschroef voor de bevestigingsbeugel
14. Afvoerklep
15. Controller

Installatie

1. Sluit de luchtventuri (10) met de meegeleverde luchtslang (5) aan op de luchtstroomregelklep (1).
2. Sluit nu de voeding van de skimmer aan op een stopcontact.
3. Pas het pompvermogen aan met de controller (16) en stel het waterniveau in met de instelknop (6).
4. Wees voorzichtig wanneer u de skimmer gebruikt direct nadat u het aquarium met vers aangemaakt zoutwater hebt gevuld. Dit kan namelijk sterke schuimvorming en overstroming veroorzaken.
5. De controller moet op een droge plaats staan; deze is niet waterdicht (schade door water valt niet onder de garantie!).

Bediening

Wijzig de draaisnelheid van de pomp om de doorstroming aan te passen door de knop (a) naar rechts of links te draaien.

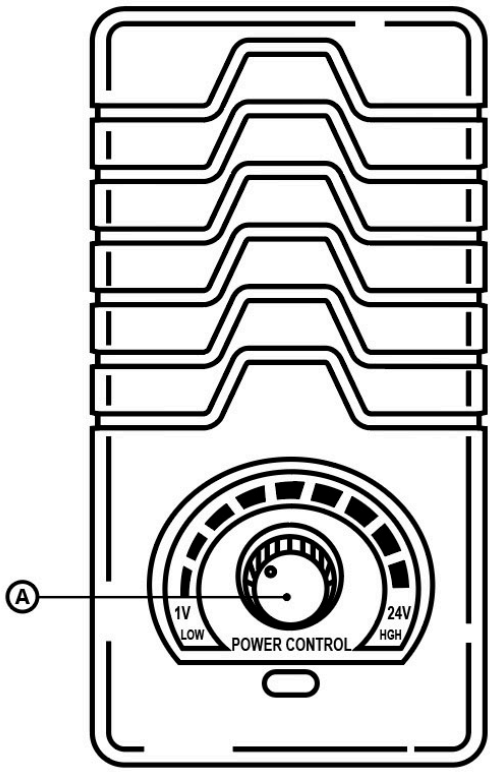

Overzicht »

Onderhoud

1. Voor een efficiënte werking moet de Blue Marine-skimmer 24 uur per dag in gebruik zijn.
2. Controleer dagelijks of uw skimmer goed werkt en het gewenste schuim produceert.
3. Controleer dagelijks of de opvangbeker vol is en maak deze zo nodig volledig schoon.
4. Controleer en reinig de pomp regelmatig om verstopping te voorkomen. Vuile pompen kunnen defect raken; schade aan pompen die niet zijn onderhouden, valt niet onder de garantie.
5. Voor eenvoudig onderhoud kunt u de afvoerslang met klep (15) aansluiten op de opvangbeker, zodat het afval extern in een emmer wordt opgevangen.

Overzicht »

Veiligheid en garantie

Veiligheid en garantie bekijken »