




Blue Marine Reef LED 20 Watt

Handleiding


NL

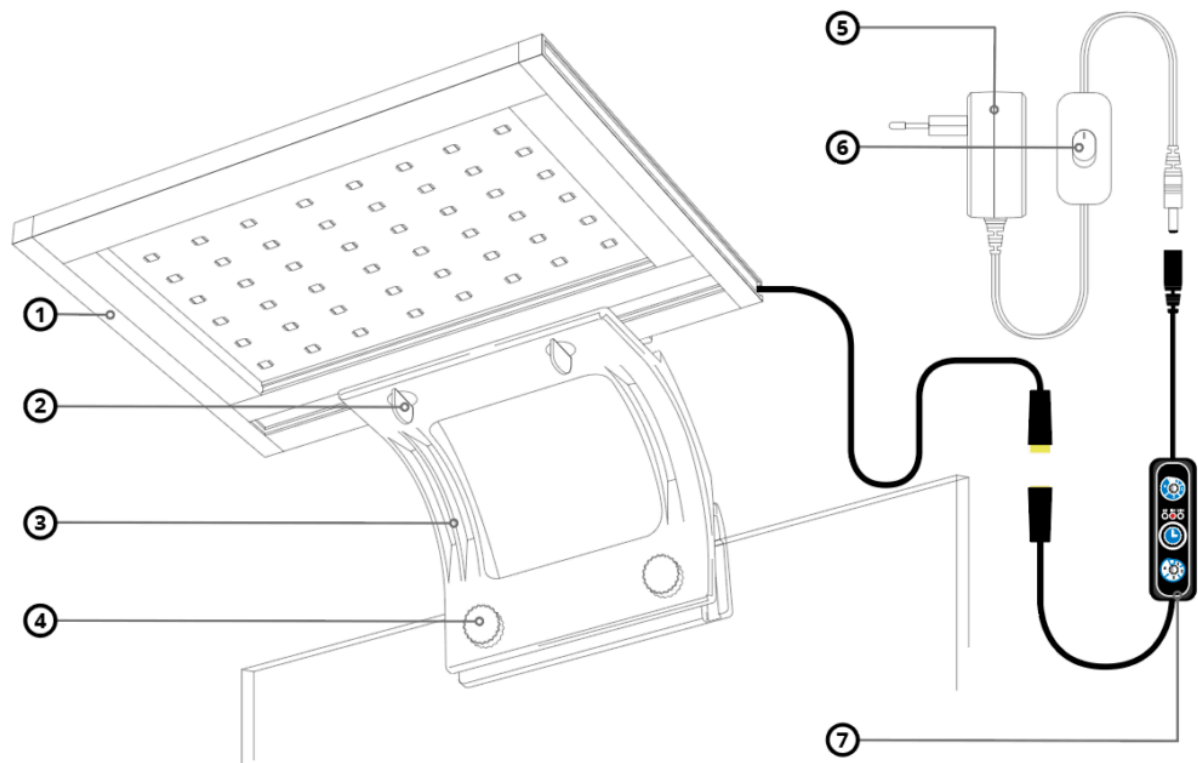

1. LED-behuizing
2. Montageclips voor LED-behuizing
3. Houder
4. Schroeven voor houdermontage
5. Stekker
6. Aan/uit-knop
7. Controller

Stap 1


Schuif de LED-behuizing in de houder.

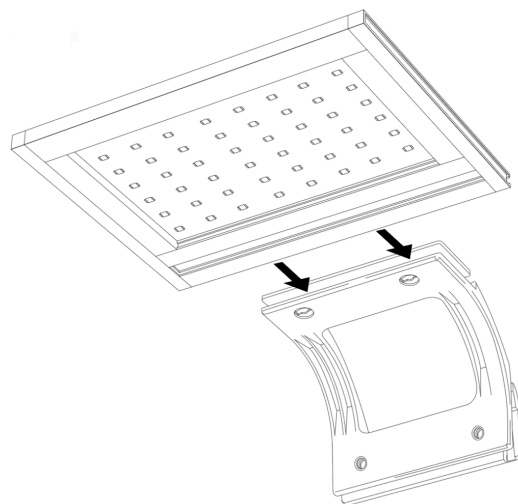

Onderdelen »

Stap 2


Plaats de montageclips in de daarvoor bestemde gaten in de houder.

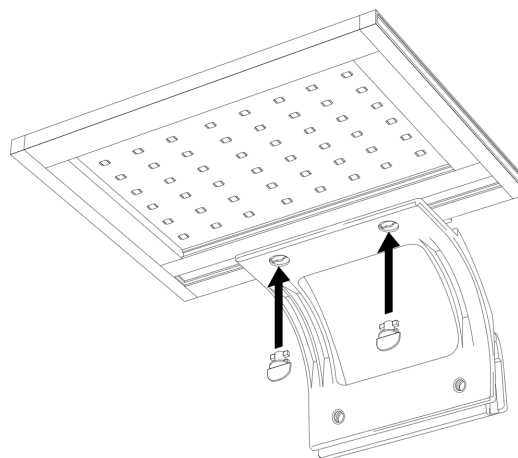

Onderdelen »

Stap 3


Draai de montageclips 90° om de LED-behuizing in de houder vast te zetten.

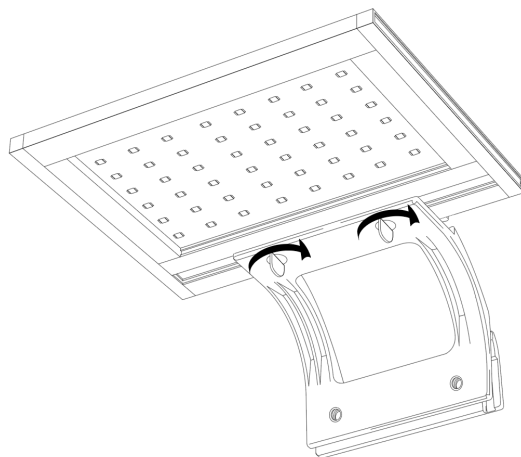

Onderdelen »

Stap 4


Plaats de houder met LED-behuizing op het aquarium (maximale glasdikte 8 mm).

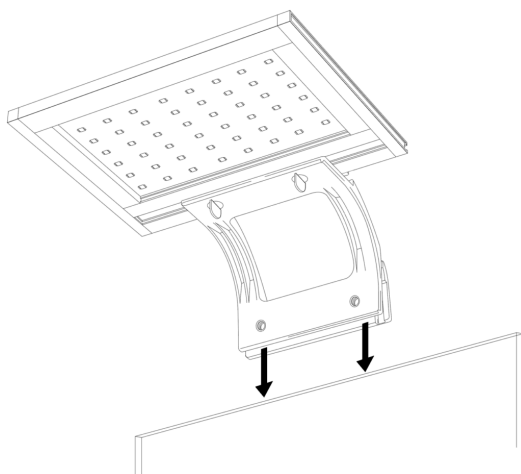

Onderdelen »

Stap 5


Beveilig de houder met de schroeven voor houdermontage.

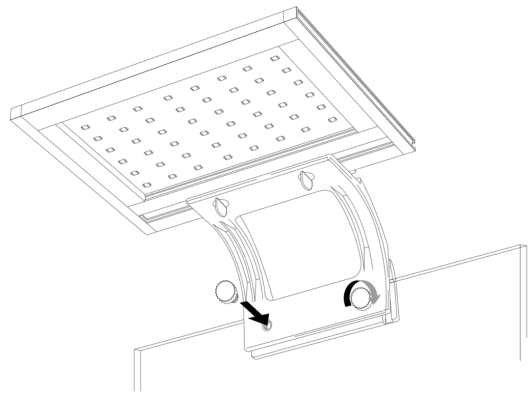

Onderdelen »

Stap 6

Sluit de stekker aan op de controller. Verbind de controller met de LED-behuizing. Steek het netsnoer in het stopcontact.

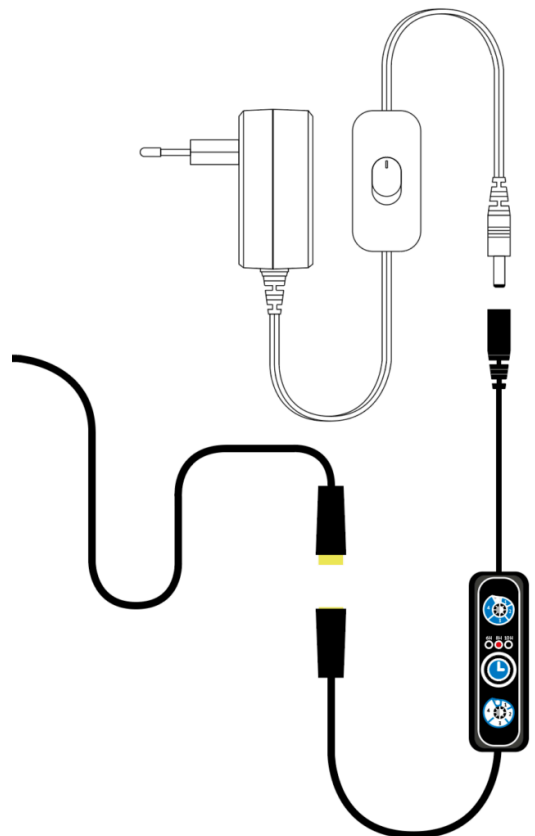


Onderdelen »

Controller

1. Dimmerknop voor kanaal 1*
2. Tijdsduur indicatorlampjes
3. Timer
4. Dimmerknop voor kanaal 2**

* Kanaal 1: 30 blauwe LED's (470 nm)


** Kanaal 2: 10 witte, 4 rode en 4 groene LED's

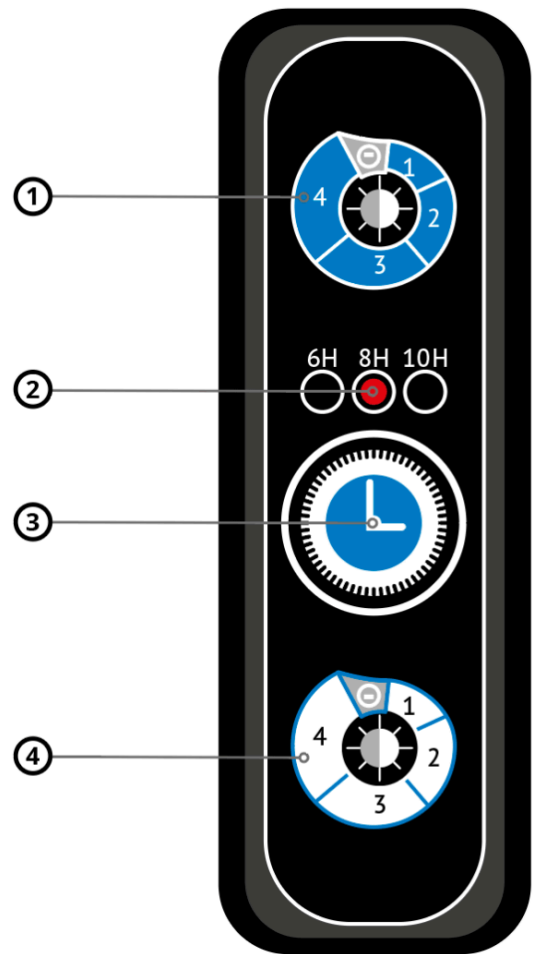

Bediening Kanaal 1

Druk eenmaal voor kanaal 1 op volle sterkte.


Druk twee, drie of vier keer voor geleidelijke dimming. Druk vijf keer om kanaal 1 uit te schakelen.

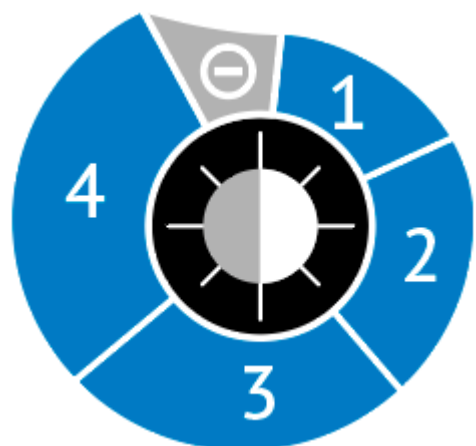

Bediening Kanaal 2


Druk eenmaal voor kanaal 2 op volle sterkte.

Druk twee, drie of vier keer voor geleidelijke dimming. Druk vijf keer om kanaal 2 uit te schakelen.

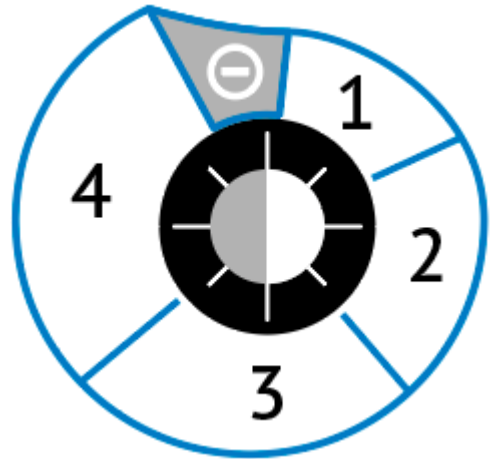

Timer 6U

Druk eenmaal om het licht 6 uur aan te laten gaan (in 24 uur).

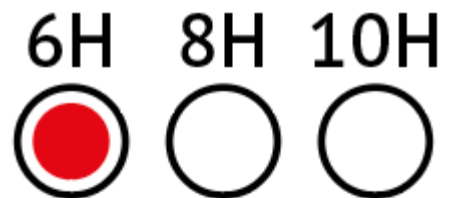


Timer 8U

Druk eenmaal om het licht 8 uur aan te laten gaan (in 24 uur).



Timer 10U

Druk eenmaal om het licht 10 uur aan te laten gaan (in 24 uur).

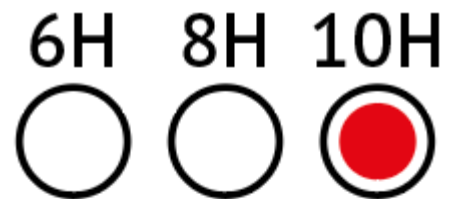

Timer 24U

Druk vier keer om de lamp continu aan te laten gaan.



Onderhoud

1. Regelmatig reinigen met een vochtige doek zorgt voor een langere levensduur en betere lichtopbrengst.
2. De LED-lamp heeft een minimale levensduur van 30.000 branduren.
3. De LED-lampen kunnen niet worden vervangen. Als de LED-lampen stoppen met werken, moet de gehele unit worden vervangen.

Veiligheid & Garantie

[Bekijk Veiligheid & Garantie »](#)