
BlueMarine®



WaveMaker 2000-4000-6000

Brugervejledning

DK

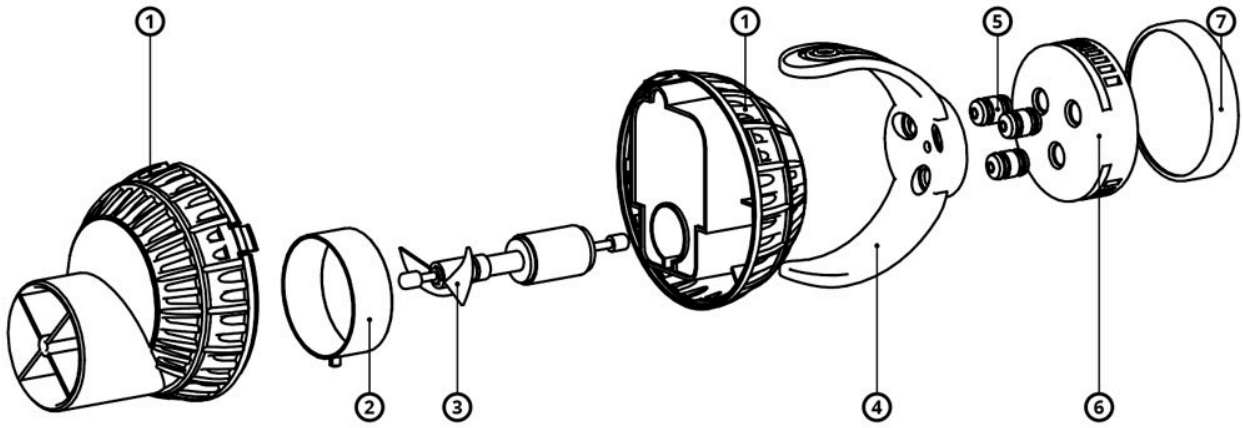

Dele

1. Hus
2. Flowreguleringsventil
3. Rotor

4. Monteringsbeslag
5. Fodbeslag
6. Magnetbeslag 1
7. Magnetbeslag 2


Installation

1. Skyl pumpen og delene med rent postevand før installationen.
2. Vælg den ønskede placering til magnetbeslaget.
3. Adskil magnetbeslaget ved at dreje delene fra hinanden.
4. Anbring magneten på det ønskede sted i akvariet (trin 2).
5. Start nu pumpen ved at tilslutte ledningen, og sørg for, at ledningen har en drypsløjfe (trin 3).
6. Indstil det ønskede flow (trin 4)

Oversigt »

Anbring pumpen på den ønskede placering i akvariet


Step 1

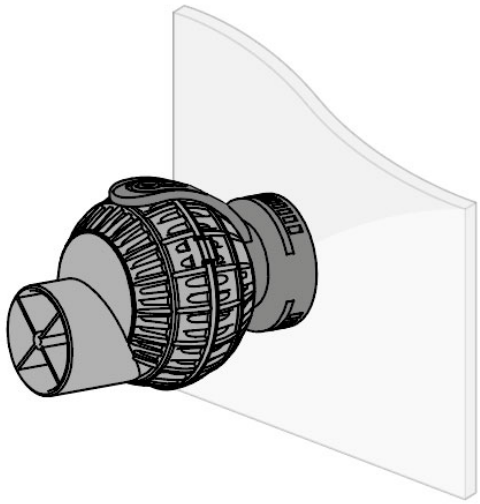

Oversigt »

Monter magnetbeslaget i akvariet


Step 2

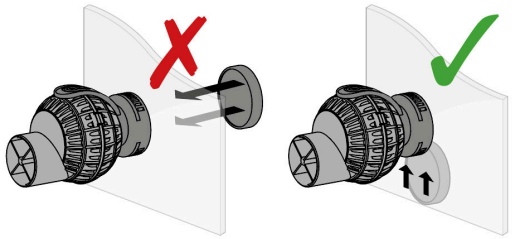

Oversigt »

Sæt ledningen i stikkontakten, og sørg for, at den har en drypsløjfe

Step 3

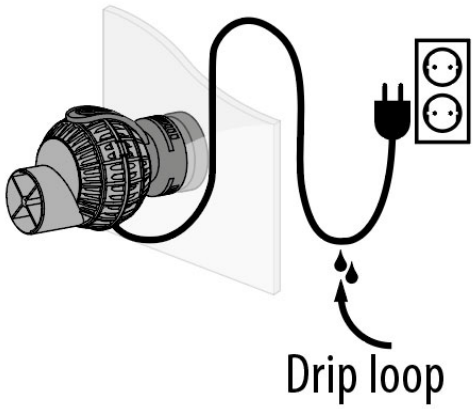

Oversigt »

Indstil det ønskede flow med den hvide knap. Step 4



Oversigt »

Rengøring og vedligeholdelse

1. Pumpen skal rengøres hver måned for at sikre korrekt drift!
2. Afbryd pumpen fra strømforsyningen, før du udfører vedligeholdelse på akvariet.
3. Tag pumpen af magnetbeslaget, og fjern hovedfilterhuset.
4. Åbn pumpen, og fjern rotoren og akslen af rustfrit stål
5. Rengør pumpehjulet og akslen med en opløsning af 50 % eddike og 50 % vand. Lad dem ligge i blød i mindst 15 minutter. Kontrollér, at propel-pumpehjulet kan rotere frit på akslen. I nogle tilfælde kan det være nødvendigt at lade det ligge længere i blød for at fjerne alle kalkaflejringer.
6. Saml akslen og pumpehjulet igen, og kontrollér, at akselhætterne er monteret korrekt.
7. Saml pumpen igen, og anbring den i akvariet.
8. Pumpehjulet er en sliddel, som afhængigt af brugen skal udskiftes hvert år. Dette betragtes som almindelig vedligeholdelse og er ikke dækket af garantien. Erstatningspumpehjul fås hos din forhandler.

Oversigt »

Tekniske data

Model	WaveMaker 2000	WaveMaker 4000	WaveMaker 6000	WaveMaker 10000
Effekt	4,5 Watt	6 Watt	8 Watt	16 Watt
Flow	3000 L/h	4000 L/h	6000 L/h	10000 L/h
Størrelse L x B x H	94 x 55 x 50 mm	66 x 61 x 114 mm	77 x 70 x 126 mm	98 x 91 x 144 mm
Akvariets volumen	50 - 150 L	66 - 200 L	200 - 400 L	400 - 600 L
Kabellængde	2,5 meter	2,5 meter	2,5 meter	2,5 meter
Glastykkelse	15 mm	15 mm	15 mm	15 mm

Sikkerhed og garanti

Se sikkerhed og garanti »