
BlueMarine®



WaveMaker 2000-4000-6000

Bedienungsanleitung

DE

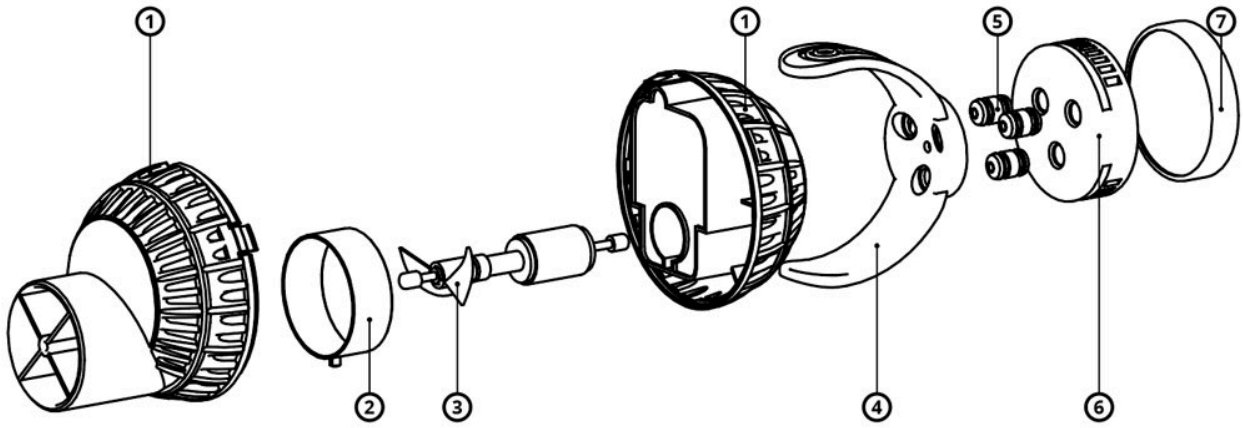

Teile

1. Gehäuse
2. Durchflussregelventil
3. Rotor

4. Halterung
5. Standfüße
6. Magnethalterung 1
7. Magnethalterung 2


Installation

1. Spülen Sie die Pumpe und die Teile vor der Installation mit sauberem Leitungswasser ab.
2. Wählen Sie die gewünschte Position für die Magnethalterung.
3. Trennen Sie die Magnethalterung, indem Sie die beiden Teile gegeneinander verdrehen.
4. Platzieren Sie den Magneten an der gewünschten Stelle im Aquarium (Schritt 2).
5. Schalten Sie nun die Pumpe ein, indem Sie das Kabel einstecken. Achten Sie darauf, dass das Kabel eine Tropfschleife bildet (Schritt 3).
6. Stellen Sie den gewünschten Durchfluss ein (Schritt 4).

Übersicht »

Platzieren Sie die Pumpe an der gewünschten Stelle im Aquarium


Step 1

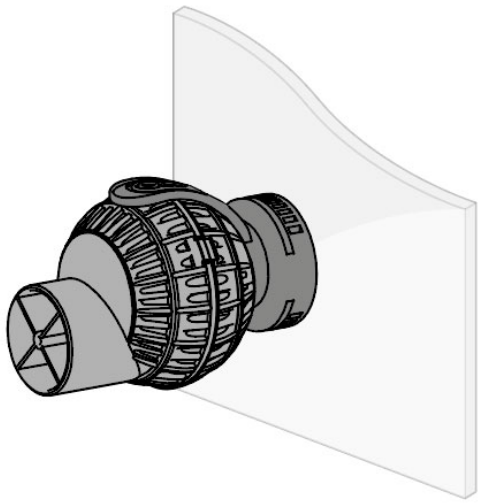

Übersicht »

Montieren Sie die Magnethalterung im Aquarium


Step 2

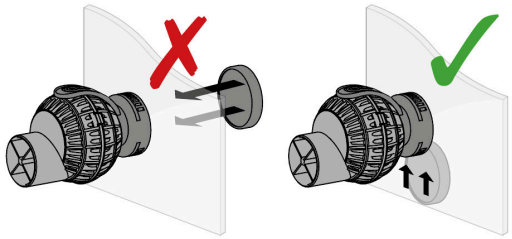

Übersicht »

Stecken Sie das Kabel in die Steckdose und achten Sie darauf, dass es eine Tropfschleife bildet

Step 3

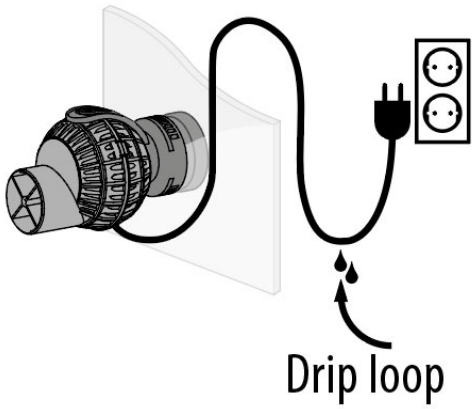

Übersicht »

Stellen Sie den gewünschten Durchfluss mit dem weißen Knopf ein.

Step 4



Übersicht »

Reinigung und Wartung

1. Eine monatliche Reinigung ist erforderlich, um einen ordnungsgemäßen Betrieb sicherzustellen!
2. Trennen Sie die Pumpe vom Stromnetz, bevor Sie Wartungsarbeiten am Aquarium durchführen.
3. Schieben Sie die Pumpe von der Magnethalterung und entfernen Sie das Hauptfiltergehäuse.
4. Öffnen Sie die Pumpe und nehmen Sie den Rotor sowie die Edelstahlachse heraus.
5. Reinigen Sie den Impeller und die Achse mit einer Lösung aus 50 % Essig und 50 % Wasser. Lassen Sie sie mindestens 15 Minuten einweichen. Prüfen Sie, ob sich der Prop-Impeller frei auf der Achse drehen kann. In manchen Fällen muss er länger eingeweicht werden, um sämtliche Kalkablagerungen zu entfernen.
6. Setzen Sie Achse und Impeller wieder zusammen und prüfen Sie, ob die Achskappen ordnungsgemäß montiert sind.
7. Setzen Sie die Pumpe wieder zusammen und platzieren Sie sie erneut im Aquarium.
8. Der Impeller ist ein Verschleißteil und muss je nach Nutzung jährlich ausgetauscht werden. Dies gilt als normale Wartung und ist nicht von der Garantie abgedeckt. Ersatzimpeller sind bei Ihrem Händler erhältlich.

Übersicht »

Technische Daten

Modell	WaveMaker 2000	WaveMaker 4000	WaveMaker 6000	WaveMaker 10000
Leistung	4,5 Watt	6 Watt	8 Watt	16 Watt
Durchfluss	3000 L/h	4000 L/h	6000 L/h	10000 L/h
Abmessungen L x B x H	94 x 55 x 50 mm	66 x 61 x 114 mm	77 x 70 x 126 mm	98 x 91 x 144 mm
Aquariumvolumen	50 - 150 L	66 - 200 L	200 - 400 L	400 - 600 L
Kabellänge	2,5 Meter	2,5 Meter	2,5 Meter	2,5 Meter
Glasstärke	15 mm	15 mm	15 mm	15 mm

Sicherheit & Garantie

Sicherheit & Garantie ansehen »