
BlueMarine®



WaveMaker 2000-4000-6000

Manuel d’utilisation

FR

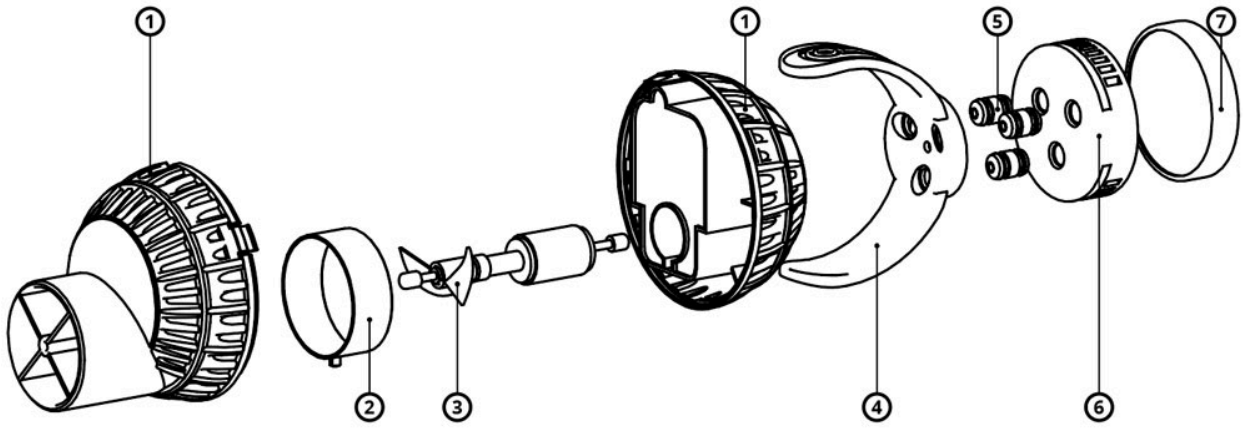

Pièces

1. Boîtier
2. Vanne de régulation du débit
3. Rotor

4. Support de fixation
5. Pieds de fixation
6. Support magnétique 1
7. Support magnétique 2


Installation

1. Rincez la pompe et ses pièces à l'eau claire du robinet avant l'installation.
2. Choisissez l'emplacement souhaité pour le support magnétique.
3. Désassemblez le support magnétique en faisant pivoter ses éléments pour les séparer.
4. Placez l'aimant à l'emplacement souhaité dans l'aquarium (étape 2).
5. Branchez le câble pour démarrer la pompe et veillez à former une boucle anti-goutte avec le câble (étape 3).
6. Réglez le débit souhaité (étape 4).

Vue d'ensemble »

Placez la pompe à l'emplacement souhaité dans l'aquarium.


Step 1

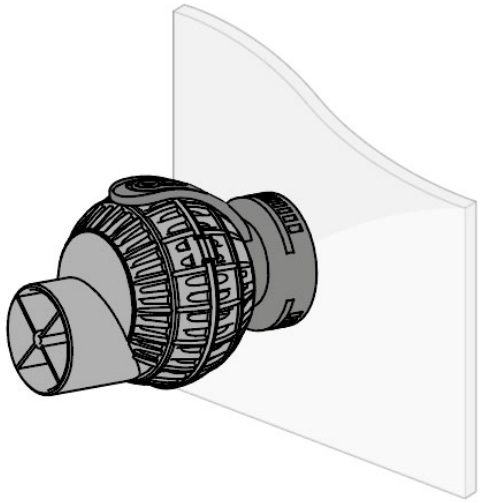

Vue d'ensemble »

Installez le support magnétique dans l'aquarium.


Step 2

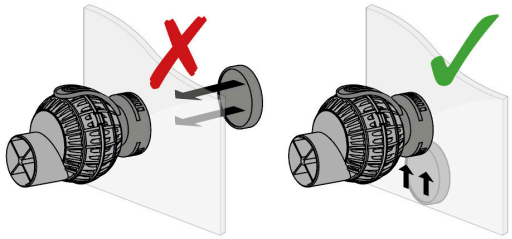

Vue d'ensemble »

Branchez le câble à la prise de courant et veillez à former une boucle anti-goutte.

Step 3

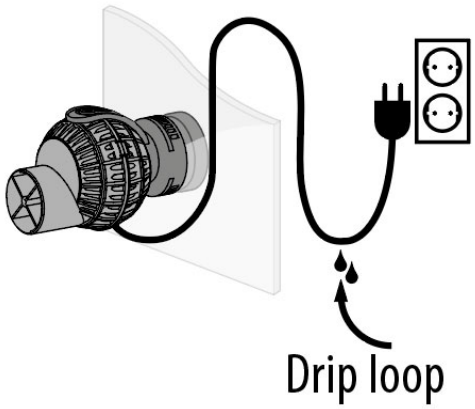

Vue d'ensemble »

Réglez le débit souhaité à l'aide du bouton blanc. Step 4



Vue d'ensemble »

Nettoyage et entretien

1. Un nettoyage mensuel est nécessaire pour garantir le bon fonctionnement de la pompe !
2. Débranchez la pompe du secteur avant toute opération d'entretien de l'aquarium.
3. Retirez la pompe du support magnétique& puis enlevez le boîtier principal de la crépine.
4. Ouvrez la pompe, puis retirez le rotor et l'axe en acier inoxydable.
5. Nettoyez le rotor et l'axe avec une solution composée de 50 % de vinaigre et de 50 % d'eau. Laissez-les tremper pendant au moins 15 minutes. Vérifiez que le rotor à hélice tourne librement sur l'axe. Dans certains cas, un trempage plus long peut être nécessaire pour éliminer tous les dépôts de calcaire.
6. Remontez l'axe et le rotor, puis vérifiez que les capuchons de l'axe sont correctement installés.
7. Remontez la pompe et remettez-la dans l'aquarium.
8. Le rotor est une pièce d'usure qui doit être remplacée chaque année, selon l'utilisation. Cela fait partie de l'entretien normal et n'est pas couvert par la garantie. Des rotors de rechange sont disponibles auprès de votre revendeur.

Vue d'ensemble »

Caractéristiques techniques

Modèle	WaveMaker 2000	WaveMaker 4000	WaveMaker 6000	WaveMaker 10000
Puissance	4,5 Watt	6 Watt	8 Watt	16 Watt
Débit	3000 L/h	4000 L/h	6000 L/h	10000 L/h
Dimensions L x l x H	94 x 55 x 50 mm	66 x 61 x 114 mm	77 x 70 x 126 mm	98 x 91 x 144 mm
Volume de l'aquarium	50 - 150 L	66 - 200 L	200 - 400 L	400 - 600 L
Longueur du câble	2,5 mètres	2,5 mètres	2,5 mètres	2,5 mètres
Épaisseur du verre	15 mm	15 mm	15 mm	15 mm

Sécurité et garantie

Consulter les informations sur la sécurité et la garantie »