
BlueMarine®



WaveMaker 2000-4000-6000

Manuale d’uso

IT

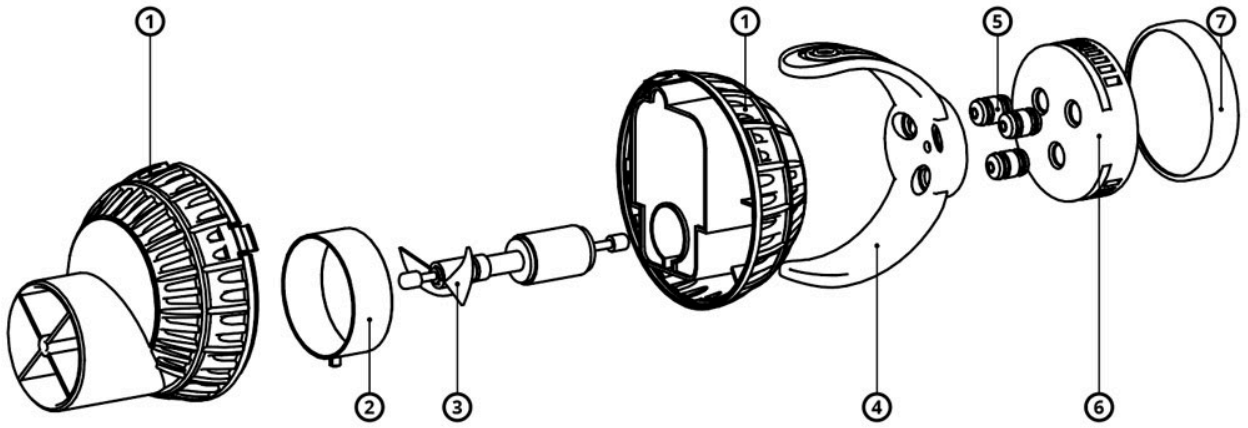

Componenti

1. Corpo
2. Valvola di regolazione del flusso
3. Rotore

4. Staffa di supporto
5. Supporti a piede
6. Supporto magnetico 1
7. Supporto magnetico 2


Installazione

1. Prima dell'installazione, sciacquare la pompa e i componenti con acqua di rubinetto pulita.
2. Scegliere la posizione desiderata per il supporto magnetico.
3. Separare le unità del supporto magnetico ruotandole.
4. Posizionare il magnete nel punto desiderato dell'acquario (passaggio 2).
5. Avviare la pompa collegando il cavo e assicurarsi che formi un'ansa salvagoccia (passaggio 3).
6. Regolare il flusso desiderato (passaggio 4)

Panoramica »

Posizionare la pompa nel punto desiderato dell'acquario


Step 1

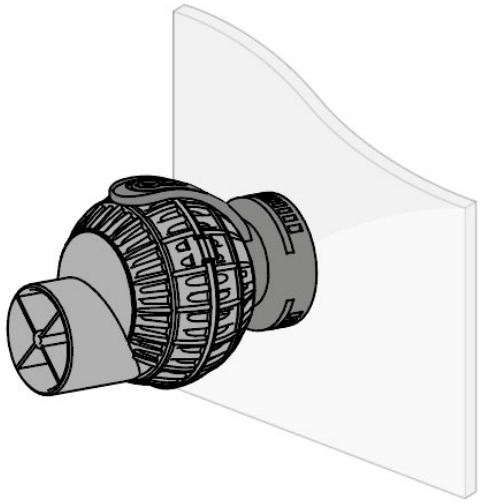

Panoramica »

Installare il supporto magnetico nell'acquario


Step 2

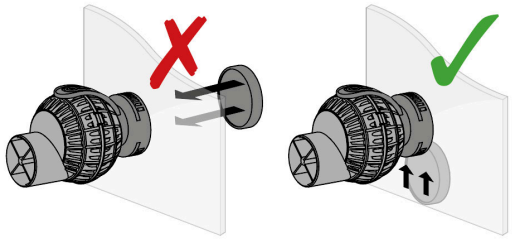

Panoramica »

Collegare il cavo alla presa di corrente e assicurarsi che formi un'ansa salvagoccia

Step 3

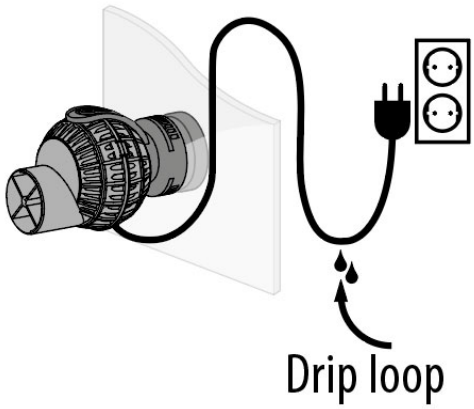

Panoramica »

Regolare il flusso desiderato con il pulsante bianco.

Step 4



Panoramica »

Pulizia e manutenzione

1. È necessario pulire la pompa ogni mese per garantirne il corretto funzionamento!
2. Scollegare la pompa dalla rete elettrica prima di eseguire qualsiasi intervento di manutenzione sull'acquario.
3. Sfilare la pompa dal supporto magnetico& rimuovere il corpo del filtro principale.
4. Aprire e rimuovere il rotore e l'asse in acciaio inossidabile
5. Pulire la girante e l'albero con una soluzione composta al 50% da aceto e al 50% da acqua. Lasciarli in ammollo per almeno 15 minuti. Verificare che la girante Prop ruoti liberamente sull'albero. In alcuni casi, potrebbe essere necessario prolungare l'ammollo per rimuovere tutti i depositi di calcare.
6. Rimontare l'albero e la girante e verificare che i cappucci dell'albero siano installati correttamente.
7. Rimontare la pompa e ricollocarla nell'acquario.
8. La girante è un componente soggetto a usura e, a seconda dell'utilizzo, deve essere sostituita ogni anno. Questa operazione è considerata manutenzione ordinaria e non è coperta da garanzia. Le giranti di ricambio sono disponibili presso il rivenditore.

Panoramica »

Dati tecnici

Modello	WaveMaker 2000	WaveMaker 4000	WaveMaker 6000	WaveMaker 10000
Potenza	4,5 Watt	6 Watt	8 Watt	16 Watt
Portata	3000 L/h	4000 L/h	6000 L/h	10000 L/h
Dimensioni L x L x A	94 x 55 x 50 mm	66 x 61 x 114 mm	77 x 70 x 126 mm	98 x 91 x 144 mm
Volume dell'acquario	50 - 150 L	66 - 200 L	200 - 400 L	400 - 600 L
Lunghezza del cavo	2,5 metri	2,5 metri	2,5 metri	2,5 metri
Spessore del vetro	15 mm	15 mm	15 mm	15 mm

Sicurezza e garanzia

Consulta sicurezza e garanzia »