
BlueMarine®



WaveMaker 2000-4000-6000

Gebruikershandleiding

NL

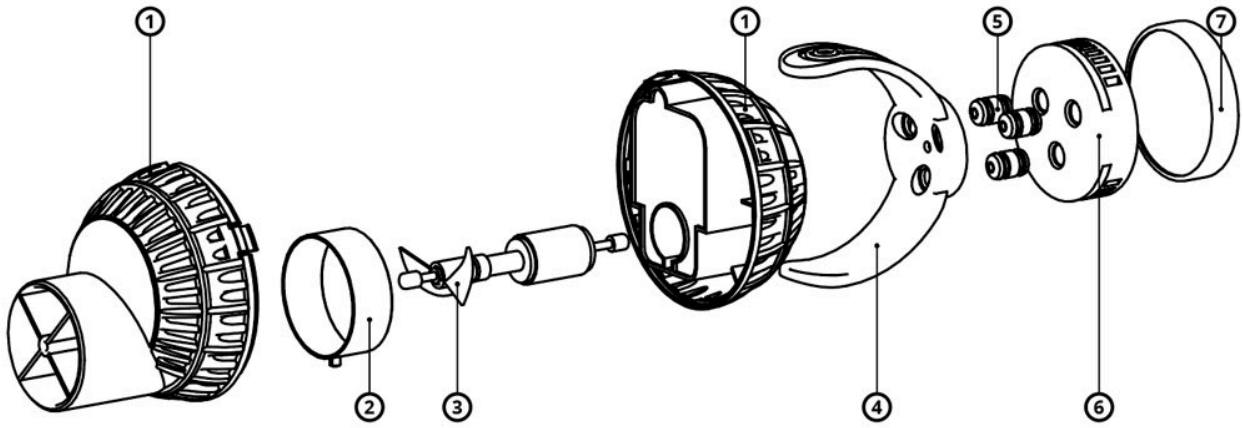

Onderdelen

1. Behuizing
2. Debietregelaar
3. Rotor

4. Steunbeugel
5. Voetjes
6. Magneethouder 1
7. Magneethouder 2


Installatie

1. Spoel de pomp en onderdelen vóór de installatie af met schoon kraanwater.
2. Kies de gewenste positie voor de magneethouder.
3. Haal de magneethouder uit elkaar door de onderdelen van elkaar af te draaien.
4. Plaats de magneet op de gewenste plek in het aquarium (stap 2).
5. Start nu de pomp door de kabel aan te sluiten. Zorg voor een druppellus in de kabel (stap 3).
6. Stel het gewenste debiet in (stap 4)

Overzicht »

Plaats de pomp op de gewenste plek in het aquarium


Step 1

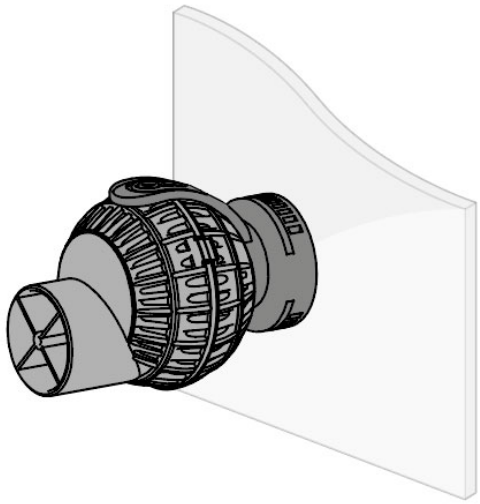

Overzicht »

Monteer de magneethouder in het aquarium


Step 2

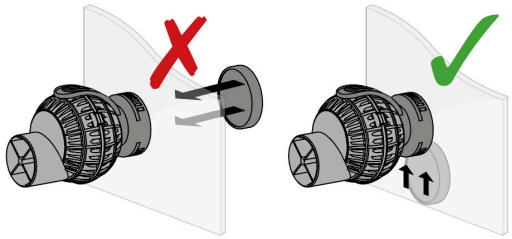

Overzicht »

Steek de stekker in het stopcontact en zorg voor een druppellus in de kabel

Step 3

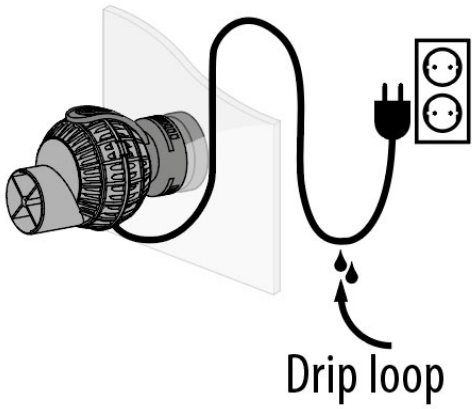

Overzicht »

Stel het gewenste debiet in met de witte knop. Step 4



Overzicht »

Reiniging en onderhoud

1. Maandelijkse reiniging is nodig voor een goede werking!
2. Haal de stekker van de pomp uit het stopcontact voordat u onderhoud aan het aquarium uitvoert.
3. Schuif de pomp van de magneethouder en verwijder het hoofdrooster.
4. Open de pomp en verwijder de rotor en de roestvrijstalen as
5. Reinig de waaier en de as met een oplossing van 50% azijn en 50% water. Laat ze minimaal 15 minuten weken. Controleer of de Prop-waaier vrij op de as draait. Soms moet u de onderdelen langer laten weken om alle kalkaanslag te verwijderen.
6. Monteer de as en de waaier opnieuw en controleer of de askapjes goed zijn geplaatst.
7. Monteer de pomp opnieuw en plaats deze terug in het aquarium.
8. De waaier is een slijtageonderdeel dat, afhankelijk van het gebruik, jaarlijks moet worden vervangen. Dit wordt beschouwd als normaal onderhoud en valt niet onder de garantie. Vervangende waaiers zijn verkrijgbaar bij uw dealer.

Overzicht »

Technische gegevens

Model	WaveMaker 2000	WaveMaker 4000	WaveMaker 6000	WaveMaker 10000
Vermogen	4,5 Watt	6 Watt	8 Watt	16 Watt
Debiet	3000 L/h	4000 L/h	6000 L/h	10000 L/h
Afmetingen L x B x H	94 x 55 x 50 mm	66 x 61 x 114 mm	77 x 70 x 126 mm	98 x 91 x 144 mm
Aquariuminhoud	50 - 150 L	66 - 200 L	200 - 400 L	400 - 600 L
Kabellengte	2,5 meter	2,5 meter	2,5 meter	2,5 meter
Glasdikte	15 mm	15 mm	15 mm	15 mm

Veiligheid en garantie

Bekijk de veiligheids- en garantie-informatie »