




40 KII – 60 KII – 80 KII – 100 KII – 150 KII – 200 KII – 250 KII – 300 KII

Brugervejledning


DK

Installation

Sørg for, at luftpumpen står et tørt, fugt- og støvfrit sted, beskyttet mod regn, sprøjtende vand og oversvømmelse.

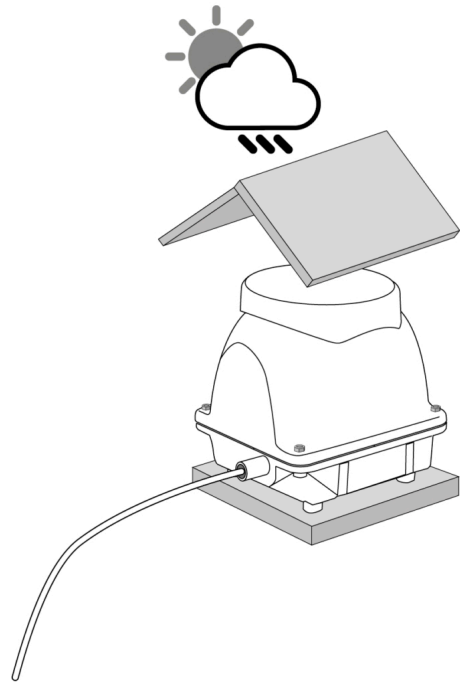

Installér ikke pumpen direkte over vandet, så den ikke falder i vandet ved frit fald. Placer luftpumpen vandret på en stabil overflade med en minimumssikkerhedsafstand på 2 meter fra vandet.

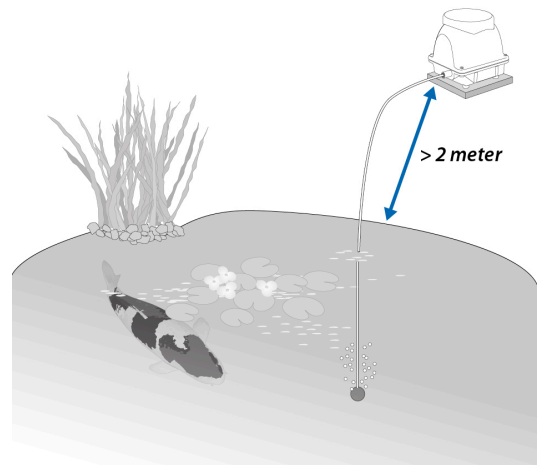


Placer altid luftpumpen over vandniveauet, ellers kan pumpen fyldes med vand på grund af sifoneffekten. Ingen garantier for skader forårsaget af våde eller vandfyldte luftpumper.

Tilslut en forstærket luftslange til pumpen ved hjælp af den medfølgende gummimuffe med slangklemmer.

Tænd pumpen ved at sætte den i stikkontakten.

BEMÆRK! Løft ikke luftpumpen i filterdækslet.

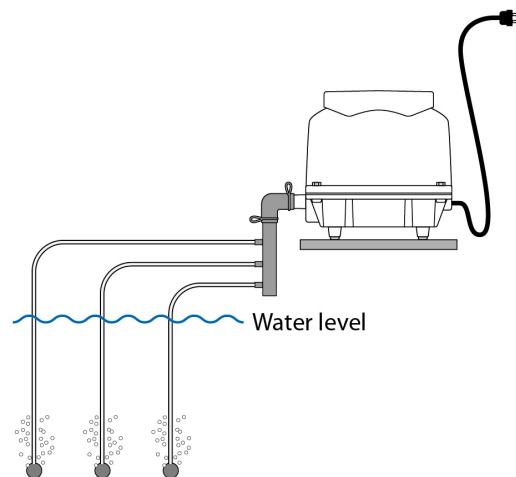


Vedligeholdelse

Rens luftfilteret hver 3. til 4. måned.

Løsn skruen/-erne i dækslet og fjern dækslet fra luftpumpen.

Fjern luftfilteret fra dækslet og rengør det. Monter dækslet igen efter rengøring, og undgå at overspænde skruen for at forhindre skader på gevindet.

Udskift luftfilteret hvert år. Et nyt luftfilter kan købes hos din FujiMac-forhandler (art. N7010585: FujiMac 40, art. N7010595: FujiMac 60/80/100/150/200/250/300)

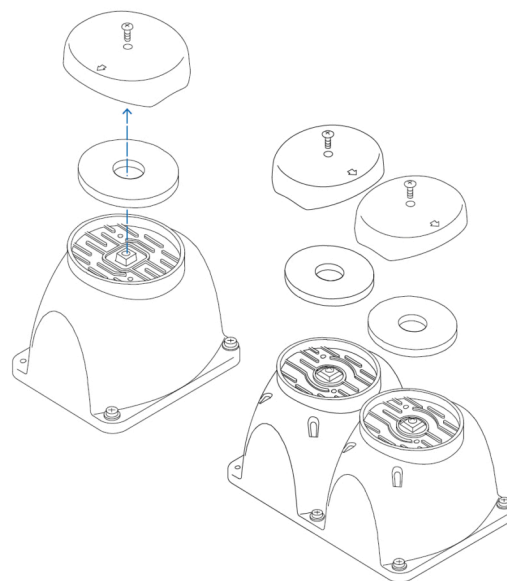

Udskiftning af membran

Udskift membranerne hvert år eller når pumpen producerer mindre luft, og hvis membranerne er beskadiget. Slitage på membraner er normalt og dækkes ikke af garantien.


Hvis membranerne eller trykkammeret (ventilerne) er beskadiget, aktiveres Auto-Stop-funktionen (gælder ikke for FujiMac 40), og luftpumpen stopper. Løs problemet ved at udskifte den beskadigede del/delene.

Nye membransæt kan købes hos din FujiMac-forhandler (art. N7010590: FujiMac 40, art. N7010600: FujiMac 60/80/100/150/200, art. N7010605: FujiMac 250/300). Bemærk venligst: FujiMac 150, 200, 250 og 300 modellerne kræver 2 sæt membraner!





Træk altid stikket ud af stikkontakten inden vedligeholdelse udføres!

Fjern de 4 dækselskruer ved hjælp af en 8 mm topnøgle.

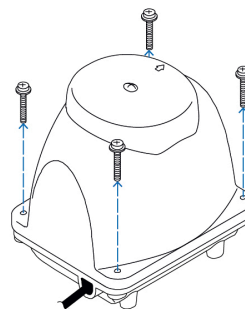


Fjern Auto-Stop delen (gælder ikke for FujiMac 40).

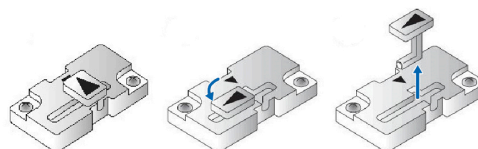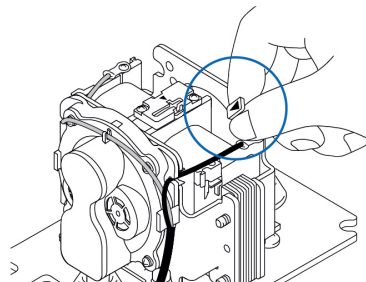


Afmonter strømkablet fra de 3 kroge.

Advarsel! Fjern ikke skruerne.

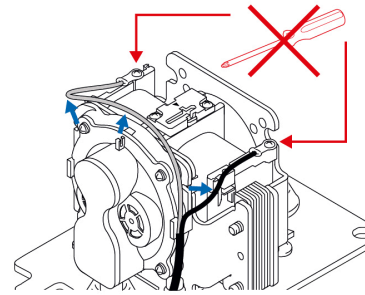


Fjern skruerne på begge sider af huset. Fjern møtrikkerne og tag membranerne af kroppen.


⚠ Sørg for at udskifte membran-/husmontering på begge sider samtidigt. At ignorere denne note kan forårsage tidligt sammenbrud af membranerne!

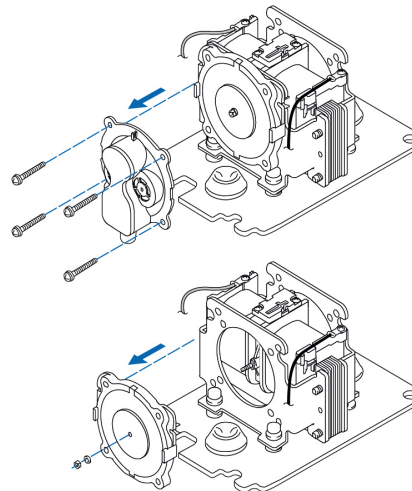

Placer de nye membraner med de nye møtrikker (tilspændingsmoment ca. 1 nm). Indsæt husets luftudløb i gummiløsningerne (sørg for, at gummiløsningerne ikke er vendt forkert). Fastgør huset med skruerne på begge sider.


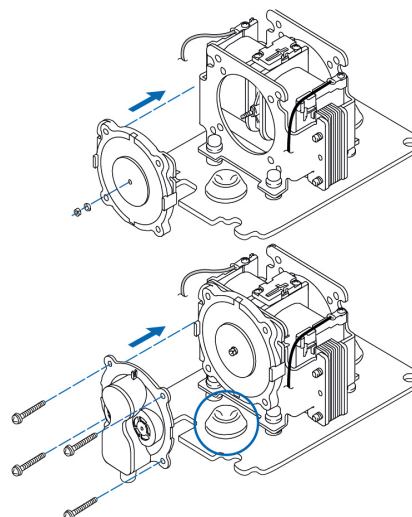


Placer kablet tilbage bag kroge.

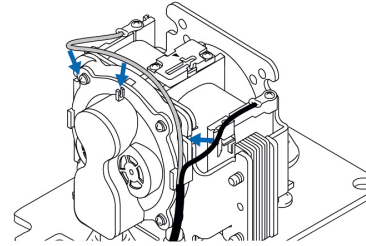


Monter Auto Stop delen (gælder ikke for FujiMac 40).

 Kontrollér altid Auto-Stop delens funktion hver gang membranmonteringen udskiftes!

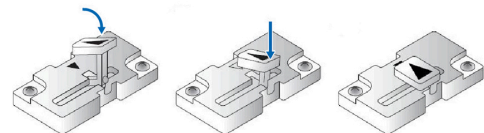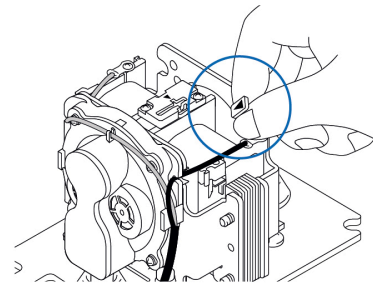

Luk dækslet ved at fastgøre dækselskrueerne med en 8 mm topnøgle.

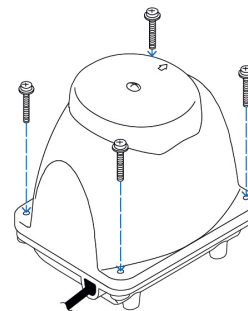

Sørg for at gennemføre en testkørsel og sikre, at luftpumpen fungerer korrekt efter udskiftning af membranerne!

Tekniske specifikationer

Model	40	60	80	100
Effekt	27 watt	35 watt	47 watt	68 watt
Output	2400 l/t	3600 l/t	4800 l/t	6000 l/t
Tryk	0.012 MPa	0.015 MPa	0.015 MPa	0.018 MPa
Støjniveau	32 dB	35 dB	36 dB	39 dB
Udgangs Ø	18 mm	18 mm	18 mm	18 mm
Størrelse	182 x 161 x 189 mm	182 x 161 x 189 mm	182 x 161 x 189 mm	182 x 161 x 189 mm
Vægt	5.3 kg	5.3 kg	5.4 kg	5.4 kg

Tekniske specifikationer

Model	150	200	250	300
Effekt	100 watt	140 watt	186 watt	250 watt
Output	9000 l/t	12000 l/t	15000 l/t	18000 l/t
Tryk	0,020 MPa	0,020 MPa	0,020 MPa	0,020 MPa
Støjniveau	41 dB	43 dB	48 dB	50 dB
Udgangs-Ø	26 mm	26 mm	26 mm	26 mm
Størrelse	300 x 180 x 198 mm	300 x 180 x 198 mm	300 x 180 x 198 mm	300 x 180 x 198 mm
Vægt	9,9 kg	9,9 kg	9,9 kg	10,2 kg

Sikkerhed & Garanti

[Se Sikkerhed & Garanti »](#)