




40 KII – 60 KII – 80 KII – 100 KII – 150 KII – 200 KII – 250 KII – 300 KII

Manuel d'utilisateur


FR

Installation

Assurez-vous que la pompe à air est placée dans un endroit sec, à l'abri de l'humidité et de la poussière, protégé de la pluie, des éclaboussures d'eau et des inondations.

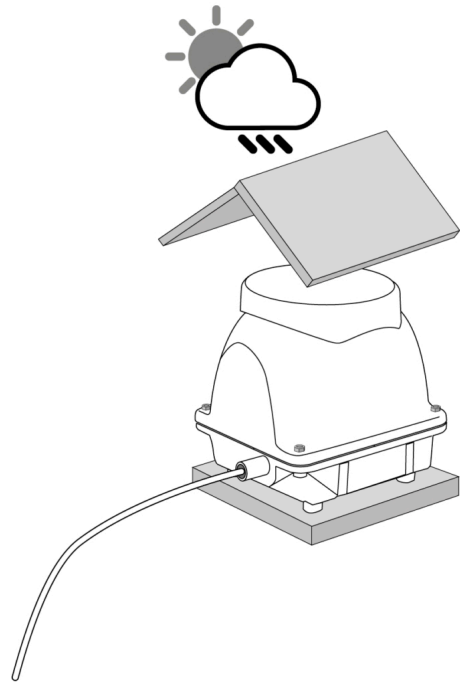

N'installez pas la pompe directement au-dessus de l'eau, afin qu'elle ne tombe pas dans l'eau en cas de chute libre. Placez la pompe à air à niveau sur une surface stable à une distance de sécurité minimale de 2 mètres de l'eau.

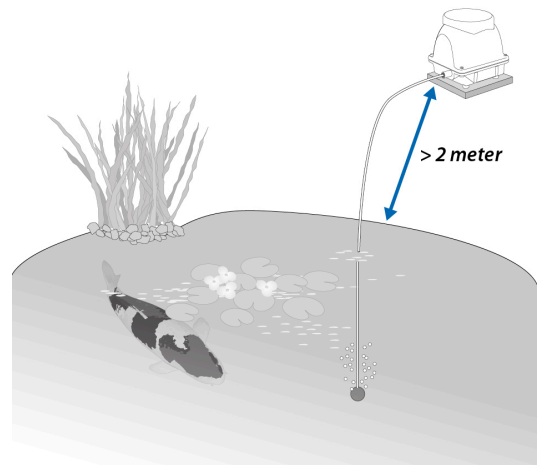


Placez toujours la pompe à air au-dessus du niveau de l'eau, sinon la pompe peut se remplir d'eau en raison de l'effet de siphonnage. Aucune garantie pour les dommages causés par la pompe à air qui se mouille ou par l'eau à l'intérieur de la pompe à air.

Connectez un tuyau d'air renforcé à la pompe en utilisant la douille en caoutchouc fournie munie de colliers de serrage.

Allumez la pompe en la branchant à la prise électrique.

REMARQUE ! Ne soulevez pas la pompe à air par le couvercle du filtre.

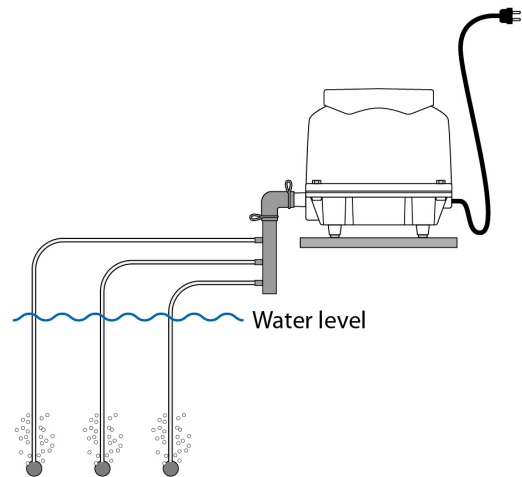


Entretien

Nettoyez le filtre à air tous les 3 à 4 mois.

Pour cela, desserrez la ou les vis du couvercle et retirez-le de la pompe à air. Retirez le filtre à air du couvercle et nettoyez-le. Remettez le couvercle après nettoyage, ne serrez pas trop la vis pour éviter d'endommager le filetage.

Remplacez le filtre à air chaque année. Un nouveau filtre à air est disponible chez votre revendeur FujiMac (art. N7010585 : FujiMac 40, art. N7010595 : FujiMac 60/80/100/150/200/250/300)

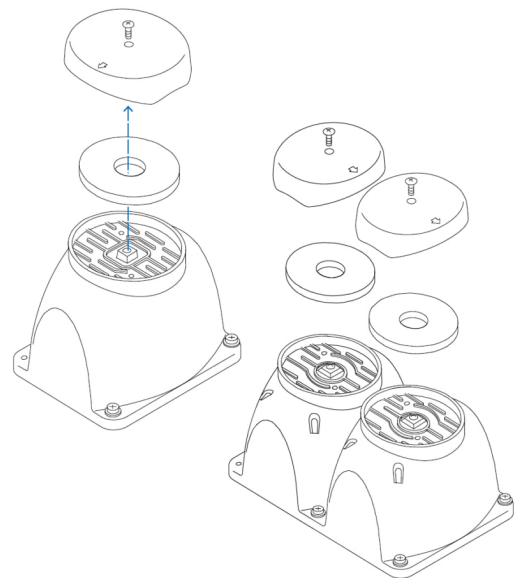

Remplacement de la membrane

Remplacez les membranes chaque année ou lorsque la pompe produit moins d'air et si les membranes sont endommagées. L'usure des membranes est normale et n'est pas couverte par la garantie.


En cas de dommage aux membranes ou à la chambre de compression (clapets), la fonction d'arrêt automatique s'enclenchera (ne s'applique pas au FujiMac 40) et la pompe à air s'arrêtera. Réglez le problème en remplaçant la ou les pièces endommagées.

De nouveaux kits de membranes sont disponibles chez votre revendeur FujiMac (art. N7010590 : FujiMac 40, art. N7010600 : FujiMac 60/80/100/150/200, art. N7010605 : FujiMac 250/300). Veuillez noter : les modèles FujiMac 150, 200, 250 et 300 nécessitent 2 paires de kits de membranes !





Débranchez toujours l'appareil de la prise de courant avant d'effectuer toute maintenance !

Retirez les 4 boulons du couvercle à l'aide d'une clé à douille de 8 mm.

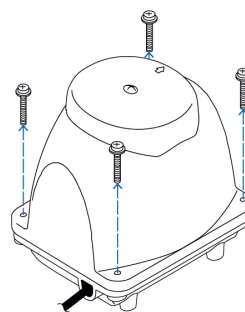


Retirez la pièce d'arrêt automatique (ne s'applique pas au FujiMac 40).

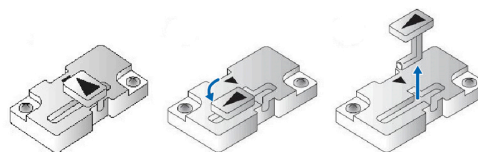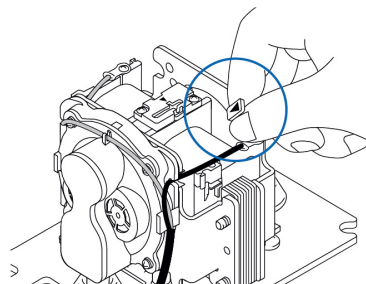


Retirez le câble d'alimentation des 3 crochets.

Attention ! Ne retirez pas les vis.

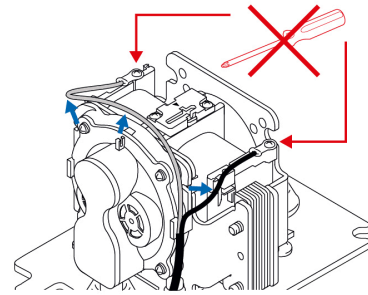


Retirez les vis de chaque côté du boîtier. Retirez les écrous et détachez les membranes du corps.


⚠ Assurez-vous de remplacer les deux côtés de l'assemblage membrane/boîtier en même temps. Négliger cette consigne peut provoquer une rupture prématurée des membranes !

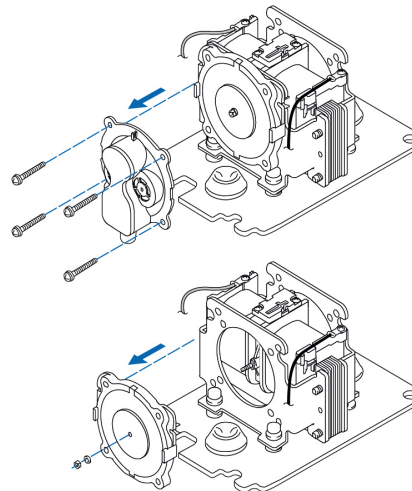

Placez les nouvelles membranes en utilisant les nouveaux écrous (couple de serrage d'environ 1 nm). Insérez les sorties d'air du boîtier dans les passe-fils (assurez-vous que les passe-fils ne soient pas retournés). Et fixez les boîtiers avec les vis des deux côtés.


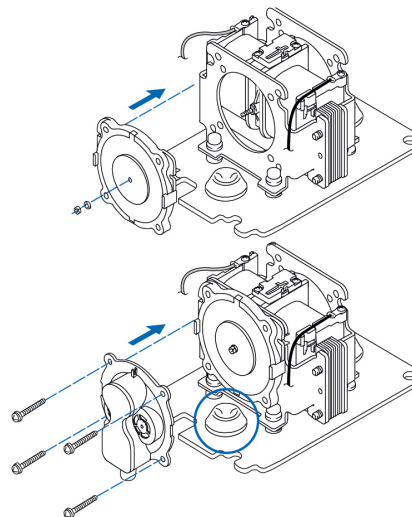


Remplacez le câble derrière les crochets.

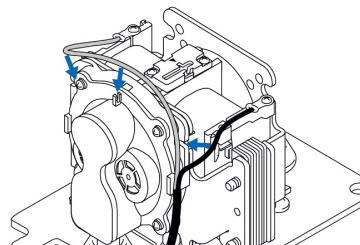


Remplacez la pièce d'arrêt automatique (ne s'applique pas au FujiMac 40).

 Vérifiez la fonction de la pièce d'arrêt automatique à chaque remplacement de l'ensemble membrane !

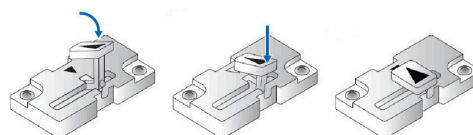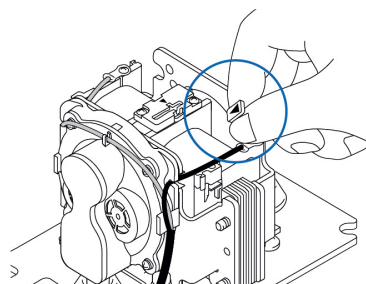

Fermez le couvercle en fixant les boulons avec une clé à douille de 8 mm.

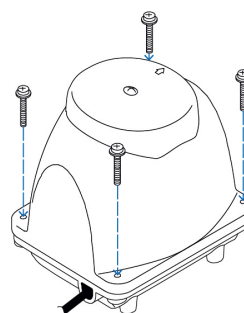

Assurez-vous d'effectuer un test de fonctionnement et vérifiez que la pompe à air fonctionne correctement après le remplacement des membranes !

Caractéristiques techniques

Modèle	40	60	80	100
Puissance	27 watt	35 watt	47 watt	68 watt
Débit	2400 l/h	3600 l/h	4800 l/h	6000 l/h
Pression	0,012 MPa	0,015 MPa	0,015 MPa	0,018 MPa
Niveau sonore	32 dB	35 dB	36 dB	39 dB
Sortie Ø	18 mm	18 mm	18 mm	18 mm
Dimensions	182 x 161 x 189 mm	182 x 161 x 189 mm	182 x 161 x 189 mm	182 x 161 x 189 mm
Poids	5,3 kg	5,3 kg	5,4 kg	5,4 kg

Caractéristiques techniques

Modèle	150	200	250	300
Puissance	100 watt	140 watt	186 watts	250 watts
Débit	9000 l/h	12000 l/h	15000 l/h	18000 l/h
Pression	0,020 MPa	0,020 MPa	0,020 MPa	0,020 MPa
Niveau sonore	41 dB	43 dB	48 dB	50 dB
Sortie Ø	26 mm	26 mm	26 mm	26 mm
Dimensions	300 x 180 x 198 mm	300 x 180 x 198 mm	300 x 180 x 198 mm	300 x 180 x 198 mm
Poids	9,9 kg	9,9 kg	9,9 kg	10,2 kg

Sécurité & Garantie

[Voir la Sécurité & Garantie »](#)