




40 KII – 60 KII – 80 KII – 100 KII – 150 KII – 200 KII – 250 KII – 300 KII

Manuale utente


IT

Installazione

Assicurarsi che la pompa d'aria sia in un luogo asciutto, privo di umidità e polvere, protetta dalla pioggia, da schizzi d'acqua e allagamenti.

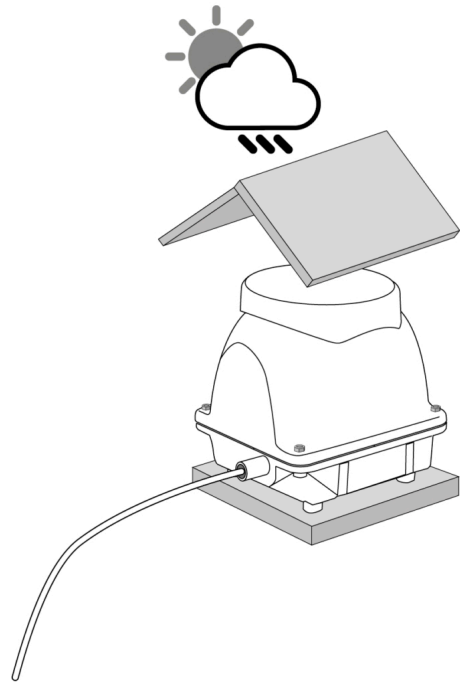

Non installare la pompa direttamente sopra l'acqua, in modo che non cada in acqua in caso di caduta libera. Posizionare la pompa d'aria in piano su una superficie stabile ad una distanza minima di sicurezza di 2 metri dall'acqua.

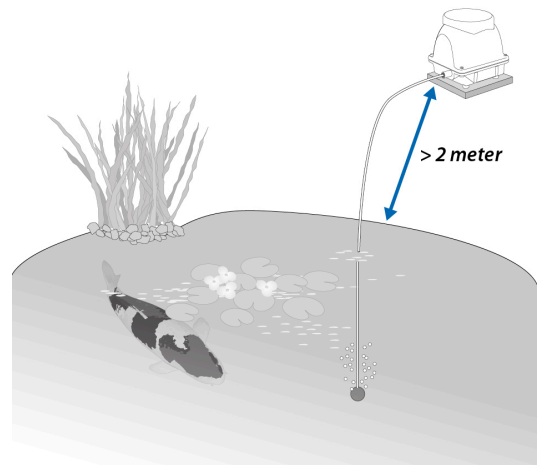


Posizionare sempre la pompa d'aria sopra il livello dell'acqua altrimenti la pompa può riempirsi d'acqua a causa dell'effetto sifone. Nessuna garanzia per danni causati dall'umidità o dall'ingresso d'acqua all'interno della pompa d'aria.

Collegare un tubo d'aria rinforzato alla pompa usando il raccordo in gomma fornito con fascette stringitubo.

Accendere la pompa inserendola nella presa di corrente.

ATTENZIONE! Non sollevare la pompa d'aria dalla copertura del filtro.

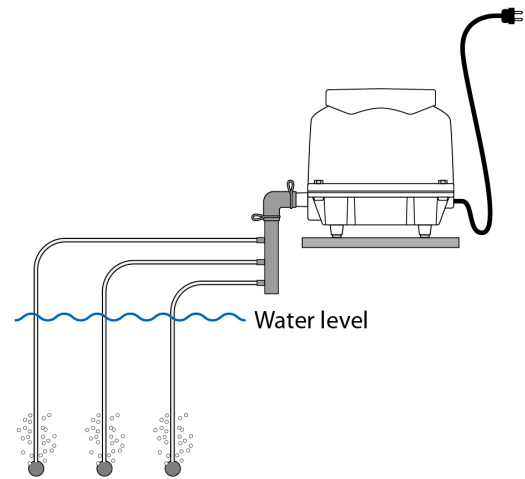


Manutenzione

Pulire il filtro dell'aria ogni 3-4 mesi.

Per fare ciò, allentare la/le vite/e sul coperchio e rimuovere il coperchio dalla pompa d'aria. Rimuovere il filtro dell'aria dal coperchio e pulirlo. Riposizionare il coperchio dopo la pulizia, senza stringere troppo la vite per evitare danni alla filettatura.

Sostituire il filtro dell'aria ogni anno. Un nuovo filtro d'aria è disponibile presso il vostro rivenditore FujiMac (art. N7010585: FujiMac 40, art. N7010595: FujiMac 60/80/100/150/200/250/300)

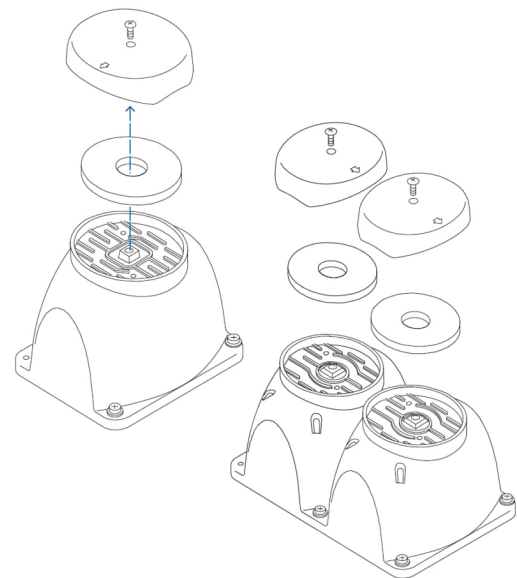

Sostituzione del diaframma

Sostituire i diaframmi ogni anno o quando la pompa produce meno aria e se i diaframmi sono danneggiati. L'usura dei diaframmi è normale e non coperta da garanzia.

In caso di danni ai diaframmi o alla camera di compressione (valvole), la funzione Auto-Stop si attiverà (non si applica a FujiMac 40) e la pompa d'aria si fermerà. Risolvere il problema sostituendo la/le parte/i danneggiata/e.


Set di diaframmi nuovi sono disponibili presso il vostro rivenditore FujiMac (art. N7010590: FujiMac 40, art. N7010600: FujiMac 60/80/100/150/200, art. N7010605: FujiMac 250/300).

Nota: i modelli FujiMac 150, 200, 250 e 300 necessitano di 2 set di diaframmi!





Scollegare sempre il dispositivo dalla presa di corrente prima di eseguire operazioni di manutenzione!

Rimuovere le 4 viti del coperchio utilizzando una chiave a bussola da 8 mm.

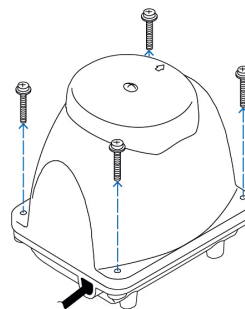


Rimuovere il pezzo Auto-Stop (non si applica a FujiMac 40).

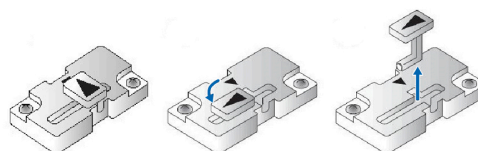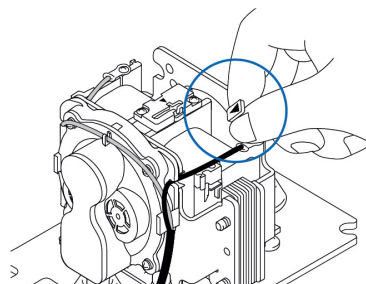


Rimuovere il cavo di alimentazione dai 3 ganci.

Attenzione! Non rimuovere le viti.

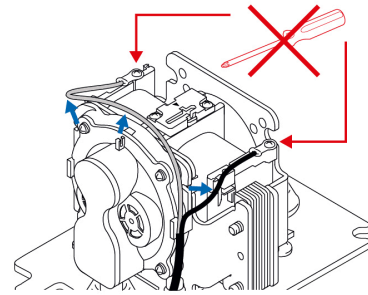


Rimuovere le viti su entrambi i lati della cassa.
Rimuovere i dadi e togliere i diaframmi dal corpo.


 Assicurarsi di sostituire entrambi i lati dell'assemblea diaframma/cassa contemporaneamente. Trascurare questa nota può causare una rottura precoce dei diaframmi!

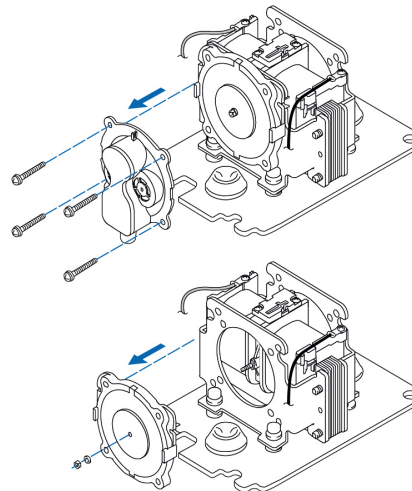

Posizionare i nuovi diaframmi, utilizzando i nuovi dadi (coppia di serraggio circa 1 Nm). Inserire le uscite d'aria della cassa nei passacavi (assicurarsi che i passacavi non siano capovolti). E fissare le casse con le viti su entrambi i lati.

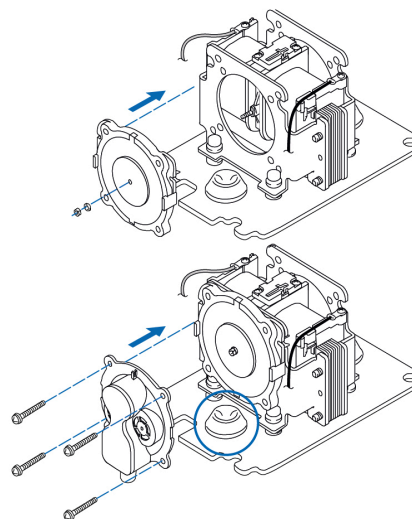



Riposizionare il cavo dietro ai ganci.

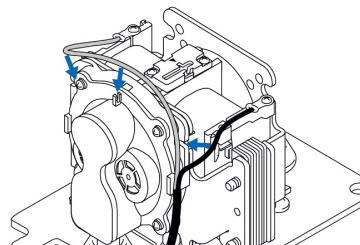


Riposizionare il pezzo Auto Stop (non si applica a FujiMac 40).



Controllare il funzionamento del pezzo Auto-Stop ogni volta che si sostituisce l'assemblea diaframma!

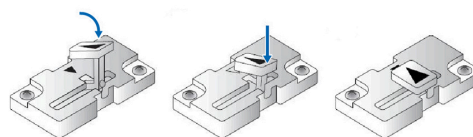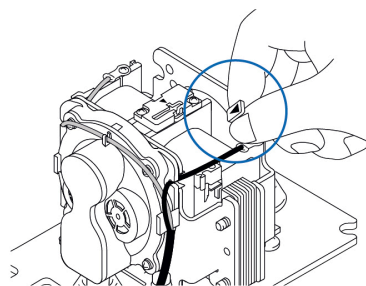

Chiudere il coperchio fissando le viti con la chiave a bussola da 8 mm.

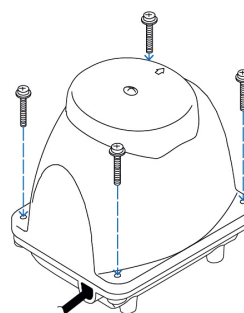

Assicurarsi di effettuare un test di funzionamento e garantire che la pompa d'aria funzioni correttamente dopo la sostituzione dei diaframmi!

Specifiche tecniche

Modello	40	60	80	100
Potenza	27 watt	35 watt	47 watt	68 watt
Portata	2400 l/h	3600 l/h	4800 l/h	6000 l/h
Pressione	0.012 MPa	0.015 MPa	0.015 MPa	0.018 MPa
Livello di rumore	32 dB	35 dB	36 dB	39 dB
Uscita Ø	18 mm	18 mm	18 mm	18 mm
Dimensioni	182 x 161 x 189 mm	182 x 161 x 189 mm	182 x 161 x 189 mm	182 x 161 x 189 mm
Peso	5.3 kg	5.3 kg	5.4 kg	5.4 kg

Specifiche tecniche

Modello	150	200	250	300
Potenza	100 watt	140 watt	186 watt	250 watt
Portata	9000 l/h	12000 l/h	15000 l/h	18000 l/h
Pressione	0.020 MPa	0.020 MPa	0.020 MPa	0.020 MPa
Livello di rumore	41 dB	43 dB	48 dB	50 dB
Uscita Ø	26 mm	26 mm	26 mm	26 mm
Dimensione	300 x 180 x 198 mm	300 x 180 x 198 mm	300 x 180 x 198 mm	300 x 180 x 198 mm
Peso	9.9 kg	9.9 kg	9.9 kg	10.2 kg

Sicurezza & Garanzia

[Visualizza Sicurezza & Garanzia »](#)