




# **40 KII – 60 KII – 80 KII – 100 KII – 150 KII – 200 KII – 250 KII – 300 KII**

Gebruikershandleiding


NL

# Installatie

Zorg ervoor dat de luchtpomp op een droge, vocht- en stofvrije plaats staat, beschermd tegen regen, opspattend water en overstroming.

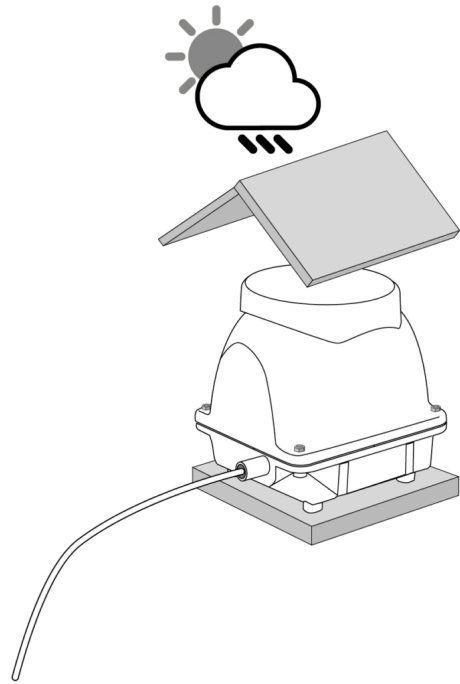

Installeer de pomp niet direct boven het water, zodat deze bij een vrije val niet in het water kan vallen. Plaats de luchtpomp vlak op een stabiel oppervlak op een minimale veilige afstand van 2 meter van het water.

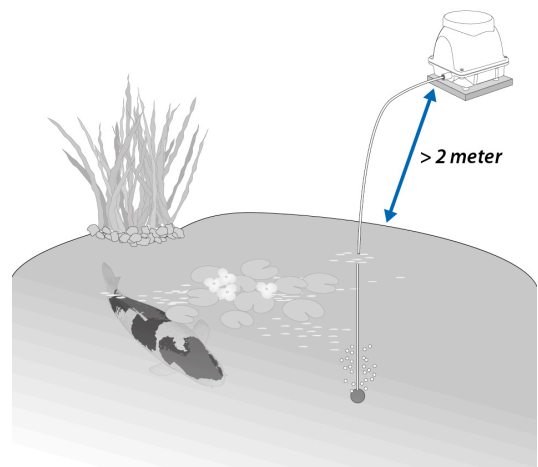


Plaats de luchtpomp altijd boven het waterniveau, anders kan de pomp door het hevelwerking vollopen met water. Geen garantie op schade veroorzaakt door het nat worden van de luchtpomp of water dat in de luchtpomp komt.

Sluit een gewapende luchtslang aan op de pomp met de bijgeleverde rubberen koppeling voorzien van slangklemmen.

Zet de pomp aan door deze in het stopcontact te steken.

**OPMERKING!** Til de luchtpomp niet aan de filterkap op.

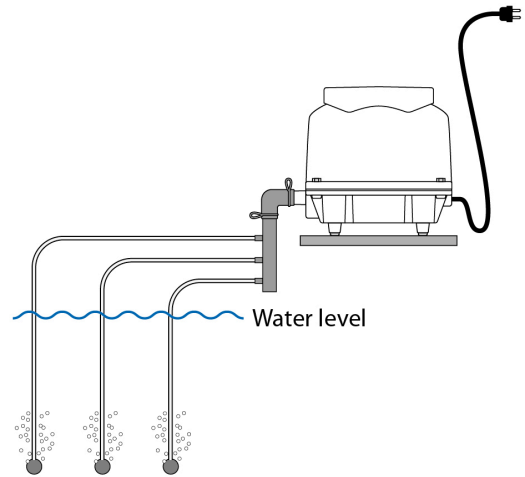


## Onderhoud

Reinig het luchtfilter elke 3 tot 4 maanden.

Draai hiervoor de schroef(pen) in de kap op en verwijder de kap van de luchtpomp. Verwijder het luchtfilter uit de kap en maak deze schoon. Plaats de kap na reiniging terug, draai de schroef niet te strak aan om beschadiging van de draad te voorkomen.

Vervang het luchtfilter elk jaar. Een nieuw luchtfilter is verkrijgbaar bij uw FujiMac dealer (art. N7010585: FujiMac 40, art. N7010595: FujiMac 60/80/100/150/200/250/300)

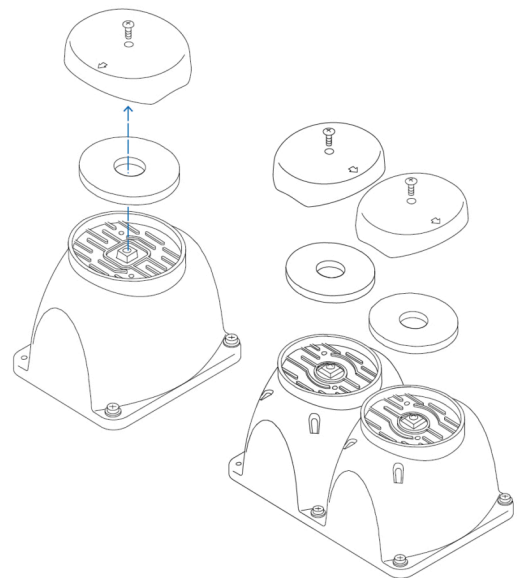

# Vervanging van het membraan

Vervang de membranen elk jaar of wanneer de pomp minder lucht produceert en als de membranen beschadigd zijn. Slijtage aan membranen is normaal en valt niet onder de garantie.


Bij schade aan de membranen of de compressiekamer (kleppen) schakelt de Auto-Stop functie in (geldt niet voor FujiMac 40) en stopt de luchtpomp. Los het probleem op door het kapotte onderdeel(en) te vervangen.

Nieuwe membraansets zijn verkrijgbaar bij uw FujiMac dealer (art. N7010590: FujiMac 40, art. N7010600: FujiMac 60/80/100/150/200, art. N7010605: FujiMac 250/300). Let op: de FujiMac 150, 200, 250 en 300 modellen hebben 2 paar membraansets nodig!





Koppel het apparaat altijd los van het stopcontact voordat u onderhoud uitvoert!

Verwijder de 4 coverbouten met een 8 mm steeksleutel.

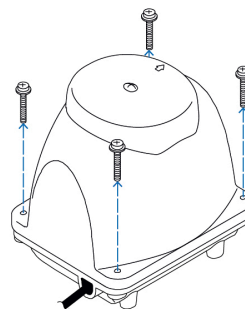


Verwijder het Auto-Stop onderdeel (geldt niet voor FujiMac 40).

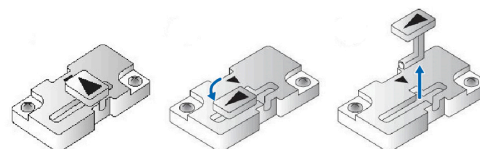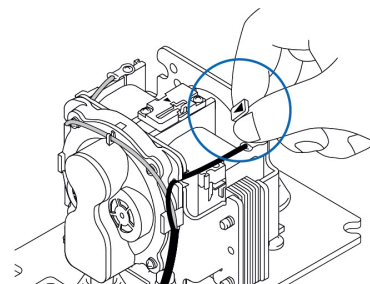


Verwijder de stroomkabel uit de 3 haakjes.

**Let op!** Verwijder de schroeven niet.

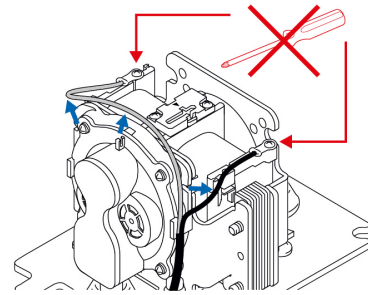


Verwijder de schroeven aan beide zijden van de behuizing. Verwijder de moeren en haal de membranen uit het lichaam.


**⚠** Zorg ervoor dat u beide zijden van de membraan/behuizing tegelijkertijd vervangt. Indien u dit negeert kan dat vroegtijdige breuk van de membranen veroorzaken!

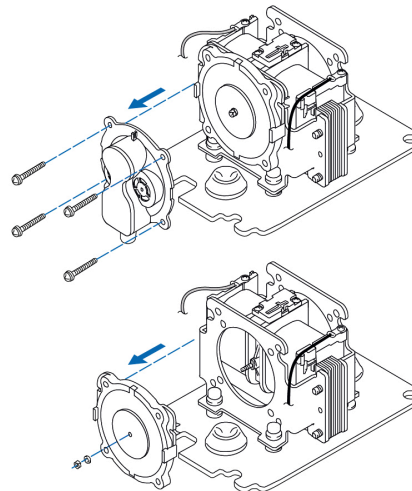

Plaats de nieuwe membranen met de nieuwe moeren (aandraaimoment ongeveer 1 Nm). Plaats de luchtuitlaten van de behuizing in de doorvoeren (zorg dat deze niet omgekeerd zitten). Bevestig de behuizingen met de schroeven aan beide zijden.


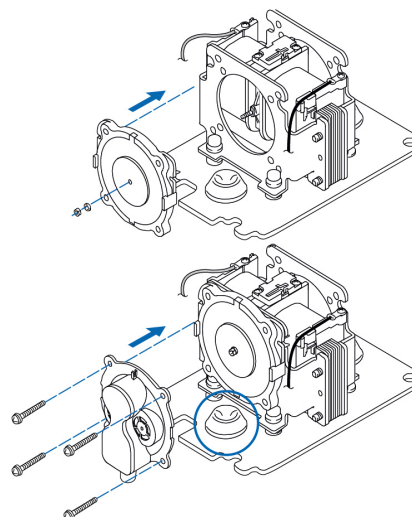


Plaats de kabel weer achter de haakjes.

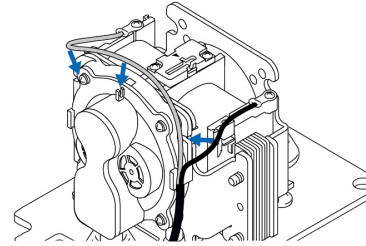


Plaats het Auto-Stop onderdeel terug (geldt niet voor FujiMac 40).

 Controleer de werking van het Auto-Stop onderdeel elke keer als het membraan wordt vervangen!

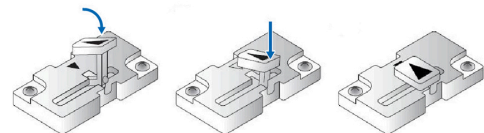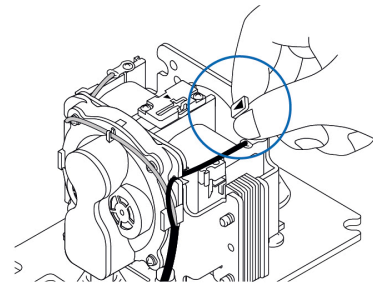

Sluit de kap door de coverbouten vast te draaien met een 8 mm steeksleutel.

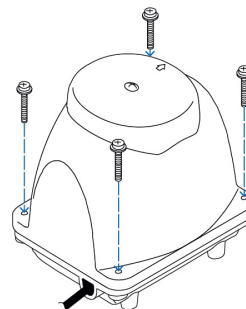

**Zorg ervoor dat u een testbediening uitvoert en controleer dat de luchtpomp goed werkt na het vervangen van de membranen!**

## Technische specificaties

| Model         | 40                 | 60                 | 80                 | 100                |
|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Vermogen      | 27 watt            | 35 watt            | 47 watt            | 68 watt            |
| Uitgang       | 2400 l/u           | 3600 l/u           | 4800 l/u           | 6000 l/u           |
| Druk          | 0,012 MPa          | 0,015 MPa          | 0,015 MPa          | 0,018 MPa          |
| Geluidsniveau | 32 dB              | 35 dB              | 36 dB              | 39 dB              |
| Uitlaat Ø     | 18 mm              | 18 mm              | 18 mm              | 18 mm              |
| Afmetingen    | 182 x 161 x 189 mm | 182 x 161 x 189 mm | 182 x 161 x 189 mm | 182 x 161 x 189 mm |
| Gewicht       | 5,3 kg             | 5,3 kg             | 5,4 kg             | 5,4 kg             |

## Technische specificaties

| Model         | 150                | 200                | 250                | 300                |
|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Vermogen      | 100 watt           | 140 watt           | 186 watt           | 250 watt           |
| Uitvoer       | 9000 l/u           | 12000 l/u          | 15000 l/u          | 18000 l/u          |
| Druk          | 0,020 MPa          | 0,020 MPa          | 0,020 MPa          | 0,020 MPa          |
| Geluidsniveau | 41 dB              | 43 dB              | 48 dB              | 50 dB              |
| Uitlaat Ø     | 26 mm              | 26 mm              | 26 mm              | 26 mm              |
| Afmeting      | 300 x 180 x 198 mm | 300 x 180 x 198 mm | 300 x 180 x 198 mm | 300 x 180 x 198 mm |
| Gewicht       | 9,9 kg             | 9,9 kg             | 9,9 kg             | 10,2 kg            |

## Veiligheid & Garantie

[Bekijk de Veiligheid & Garantie »](#)