



Air Blow 50 – 100

Brugervejledning


DK

Funktion


Air Blow-luftpumpen skaber vandbevægelse i havedammen, så der kan ske udveksling af ilt og gasser ved vandoverfladen. Om vinteren kan en luftpumpe holde et eksisterende hul i isen åbent.

Installation

Placér luftpumpen et tørt sted uden fugt og støv, beskyttet mod regn, vandsprøjt og oversvømmelse.

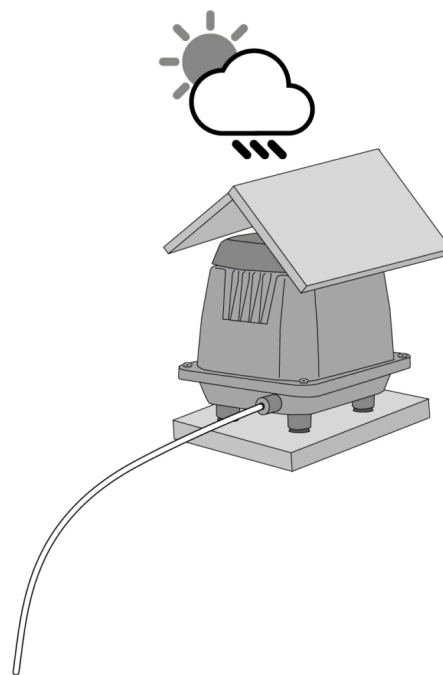

Placér luftpumpen på en stabil, plan overflade mindst 2 meter fra vandet.

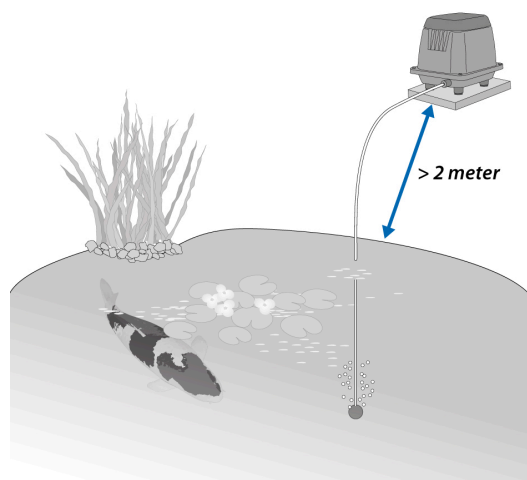


⚠ Placér altid luftpumpen over vandniveau. Hæverteffekten kan få vand til at løbe ind i luftpumpen og forårsage skader.

Vandskader er ikke dækket af garantien!

- Tilslut luftslangen med luftstenen til luftpumpens udløb.
- Placér luftstenen i havedammen.
- Tænd luftpumpen ved at sætte stikket i stikkontakten.

ⓘ **BEMÆRK!** Du kan også placere en luftsten i dit filter. Det forbedrer den biologiske filtrering og væksten af gavnlige bakterier.

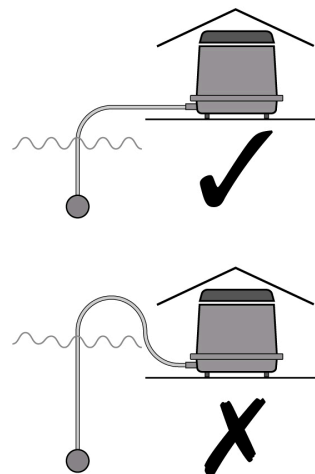

Vedligeholdelse

Et fald i luftydelsen kan skyldes knæk på slangen eller snavs i luftstenen. Ventilerne i luftkamrene eller membranerne kan også være slidte og skal muligvis udskiftes.

Slitage på ventiler og membraner er normalt og er ikke dækket af garantien.

Koi Pro Air Blow Service Kits (2 membraner, 2 luftkamre, 2 forbindelsesslanger og 1 luftfilter) fås hos din forhandler.

Art. 07020245 : Koi Pro Air Blow 50 Service Kit


Art. 07020275 : Koi Pro Air Blow 100 Service Kit

 **Tag altid stikket ud af stikkontakten, før du udfører vedligeholdelse!**

- Fjern dækslet (**a**) ved først at skrue de fire skruer (**b**) i pumpens hjørner ud.

 **Bemærk!** Sørg for at udskifte membranerne på begge sider af luftpumpen samtidig. Hvis du ikke følger denne anvisning, kan membranerne gå i stykker før tid!

- Klip kabelstripsene over, og fjern forbindelsesslangen (**c**). Skru derefter luftkammeret (**d**) af.
- Brug en skruenøgle til at fjerne støttepladen med dækslet (**e**), og tag derefter membranhuset (**g**) ud af huset.
- Tryk den gamle membran (**f**) ud af membranhuset, og tryk derefter den nye membran ind i huset. Sørg for, at tappen passer ind i udsparingen.
- Sæt membranhuset på plads igen, og brug derefter skruenøglen til at skrue støttepladen og dækslet (**e**) på plads igen.
- Skru det nye luftkammer (**d**) på plads, og tilslut den nye forbindelsesslange (**c**). Fastgør den med kabelstrips.

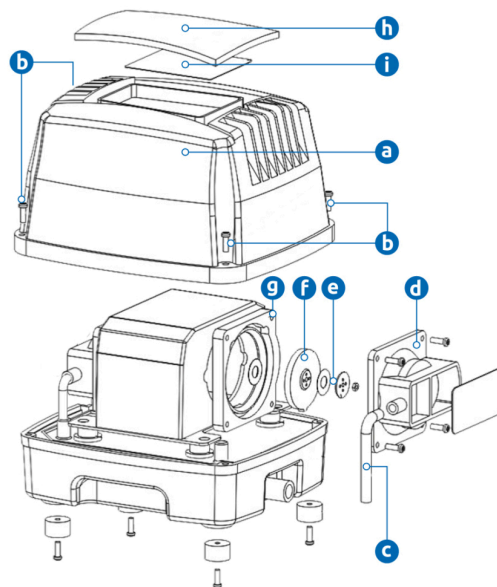

Gentag disse trin på luftpumpens anden side!


 **Kontrollér også luftpumpens inderside for snavs, fugt og rust.**

- Sæt dækslet på igen, og kontrollér, at luftpumpen fungerer korrekt.

Udskiftning af luftfilteret.

- Træk luftfilterdækslet (h) oven på dækslet af.
- Udskift den gamle luftfiltersvamp (i) med en ny svamp.
- Sæt luftfilterdækslet tilbage på dækslet.

⚠ Udskift luftslange og luftsten hvert år. Gamle og revnede dele forringer luftpumpens ydeevne og holdbarhed.

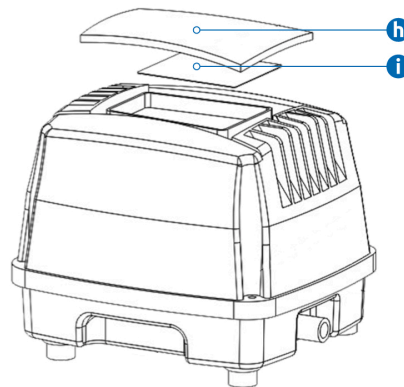

Tekniske specifikationer

Model	Air Blow 50	Air Blow 100
Effekt	30 watt	88 watt
Ydelse	3000 l/h	6000 l/h
Tryk	0.045 MPa	0.040 MPa
Størrelse	23 x 17 x 19 cm	27 x 19 x 22 cm

Sikkerhed og garanti

[Se sikkerhed og garanti »](#)