

REPTO



Heatmat with thermostat 4W, 8W, 16W, 24W

Brugervejledning

DK


REPTO HEATMAT MED TERMOSTAT 4 Watt

Størrelse: 18 x 10 cm



REPTO HEATMAT MED TERMOSTAT 8 Watt

Størrelse: 20 x 15 cm

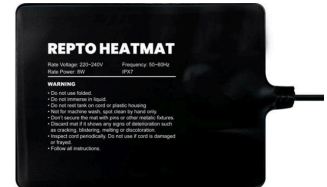

REPTO HEATMAT MED TERMOSTAT 16 Watt

Størrelse: 30 x 20 cm




REPTO HEATMAT MED TERMOSTAT 24 Watt

Størrelse: 45 x 20 cm



1. PVC materiale
2. Isolerende barriere
3. Varmeledning

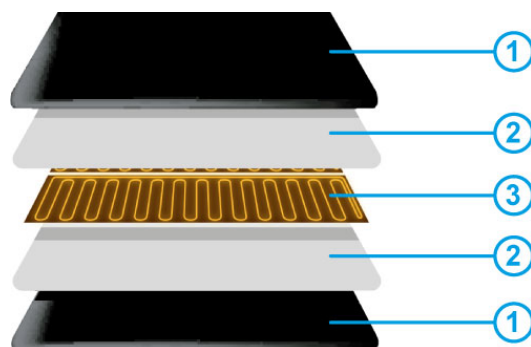

Funktion


Repto varmemåtterne giver jævn varme og varmer hurtigt op. Temperaturen kan justeres med termostaten.

Installation

Rengør først overfladen på tanken. Sæt den ene side af dobbeltsidede tape på varmemåtten, og fjern derefter filmen på den anden side. Fastgør den på en hvilken som helst side (sæt den på trin for trin fra højre eller venstre side af varmemåtten, og tryk i klistreretningen for at fjerne al luft og sikre en fast binding). Glastykkelsen på tanken skal være mere end 3 mm. Hvis den placeres på bunden, anbefales det at hæve tanken på fire fødder for at skabe mere plads (mindst 10 mm).

Controller

1. Display
2. Pilotlampe
3. Forøg
4. Formindsk
5. Indstil knap

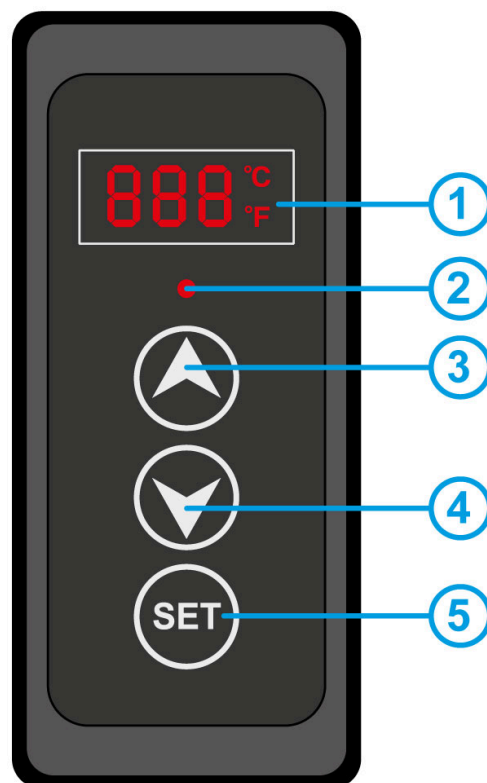

1. Tænd / Sluk

Sæt stikket i stikkontakten.

Tænd: Tryk og hold SET-knappen i 3 sekunder.

Sluk: Tryk og hold SET-knappen i 3 sekunder; det digitale display viser "OF".



2. Celsius og Fahrenheit

Tryk samtidigt på både ▲ og ▼ tasterne for at skifte mellem Celsius (°C) og Fahrenheit (°F).



Bemærk!

Den fabriksindstillede standardtemperatur er 35°C. Brugere kan justere den til deres ønskede værdi.

Systemet har en hukommelsesfunktion og vil automatisk gemme den aktuelle temperaturindstilling efter justering.

3. Temperaturindstilling

Tryk samtidigt på ▲-tasten og SET-tasten for at åbne temperaturindstilling. Det sidste ciffer i temperaturværdien vil begynde at blinke, hvilket indikerer opsætningsfunktion.

Brug ▲/▼-tasterne til at justere temperaturen. Tryk på SET igen for at afslutte opsætning, eller vent 8 sekunder for automatisk at afslutte.



4. Timerindstilling

Tryk samtidigt på ▼-tasten og SET-tasten for at gå ind i timerindstilling. Displayet viser standardvarigheden er "0H".

Brug ▲/▼-tasterne til at cykle gennem timerindstillingerne:

- 2T (to timer)
- 4T (fire timer)
- 8T (otte timer)
- 12T (tolv timer)



Tryk på ▼-tasten for at gå tilbage til 0T (kontinuerlig opvarmning). Tryk på SET igen for at afslutte opsætning, eller vent 8 sekunder for automatisk afslutning.

5. Timer Loop funktion

Når nedtællingstimeren når nul, stopper opvarmningen, og displayet viser "—".

Så længe enheden forbliver tilsluttet strømforsyningen, og hovedstrømafbryderen ikke er slukket, vil opvarmningen automatisk starte igen næste dag. Samme opvarmningsvarighed og slukketid vil gentages hver 24. time. Du behøver ikke nulstille temperatur- eller timerindstillinger.

Hvis du slukker termostaten manuelt ved at trykke og holde SET-knappen nede, vil timeren blive nulstillet. Driftsvarigheden skal derefter indstilles igen næste gang termostaten tænder. Hvis ingen driftsvarighed er indstillet, vil termostaten fortsætte med at varme uden tidsbegrænsning.

Efter strømafbrydelse eller hvis hovedstrømforsyningen slukkes, vil termostaten automatisk genstarte, når strømmen genoprettes. Du behøver ikke at trykke og holde SET-knappen. Termostaten fortsætter timerens cyklus med de tidligere gemte indstillinger og den aktuelle driftstid.



Temperaturvisningsadvarsel

Displayet viser "LL" ved temperaturer under 0°C
og "HH" ved temperaturer over 60°C.



Sikkerhed & Garanti

[Se Sikkerhed & Garanti »](#)