

REPTO



Heatmat with thermostat 4W, 8W, 16W, 24W

Benutzerhandbuch

DE


REPTO HEIZMATTE MIT THERMOSTAT 4 Watt

Größe: 18 x 10 cm



REPTO HEIZMATTE MIT THERMOSTAT 8 Watt

Größe: 20 x 15 cm

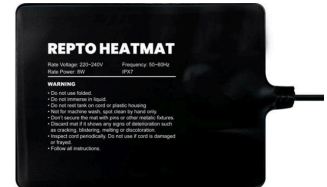

REPTO HEIZMATTE MIT THERMOSTAT 16 Watt

Größe: 30 x 20 cm




REPTO HEIZMATTE MIT THERMOSTAT 24 Watt

Größe: 45 x 20 cm



1. PVC-Material
2. Isolierende Barriere
3. Heizdraht

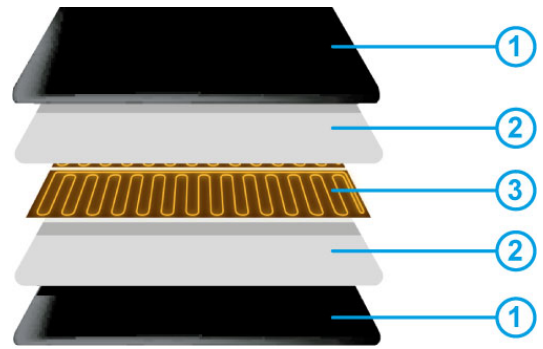

Funktion


Die Repto Heizmatten sorgen für gleichmäßige Wärme und heizen schnell auf. Die Temperatur kann mit dem Thermostat eingestellt werden.

Installation

Reinigen Sie zuerst die Oberfläche des Tanks. Kleben Sie eine Seite des doppelseitigen Klebebands auf die Heizmatte, ziehen Sie dann die Folie auf der anderen Seite ab. Befestigen Sie sie an einer beliebigen Seite (kleben Sie Schritt für Schritt von der rechten oder linken Seite der Heizmatte und drücken Sie in Kleberichtung, um alle Luftblasen zu entfernen und eine feste Verbindung sicherzustellen). Die Glasdicke des Tanks muss größer als 3 mm sein. Wenn die Matte am Boden platziert wird, wird empfohlen, den Tank auf vier Füßen anzuheben, um mehr Platz zu schaffen (mindestens 10 mm).

Steuergerät

1. Display
2. Kontrollleuchte
3. Erhöhen
4. Verringern
5. Einstellknopf

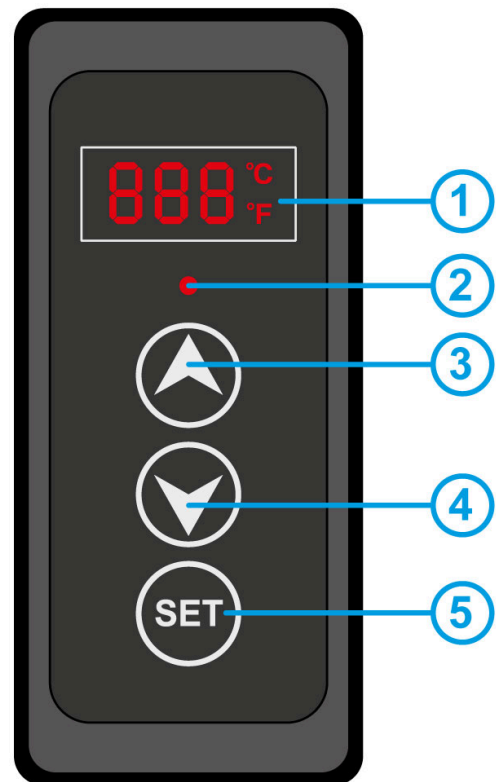

1. Ein-/Ausschalten

Stecken Sie es in die Steckdose.

Einschalten: Halten Sie die SET-Taste 3 Sekunden lang gedrückt.

Ausschalten: Halten Sie die SET-Taste 3 Sekunden lang gedrückt; die Digitalanzeige zeigt „OF“ an.



2. Celsius und Fahrenheit

Drücken Sie gleichzeitig die ▲ und ▼-Tasten, um zwischen Celsius (°C) und Fahrenheit (°F) umzuschalten.



Hinweis!

Die werkseitig voreingestellte Temperatur ist 35°C. Benutzer können sie auf den gewünschten Wert einstellen.

Das System verfügt über eine Speicherfunktion und speichert die aktuelle Temperatureinstellung nach der Anpassung automatisch.

3. Temperatureinstellung

Drücken Sie gleichzeitig die ▲-Taste und die SET-Taste, um in den Temperatur-Einstellmodus zu gelangen. Die letzte Ziffer des Temperaturwerts blinkt und zeigt so den Einstellmodus an.

Verwenden Sie die ▲/▼-Tasten, um die Temperatur einzustellen.

Drücken Sie erneut SET, um den Einstellmodus zu verlassen, oder warten Sie 8 Sekunden, bis der Modus automatisch beendet wird.



4. Timer-Einstellung

Drücken Sie gleichzeitig die ▼-Taste und die SET-Taste, um in den Timer-Einstellmodus zu gelangen. Das Display zeigt die Standarddauer „0H“.

Verwenden Sie die ▲/▼-Tasten, um durch die Timer-Dauern zu blättern:

- 2H (zwei Stunden)
- 4H (vier Stunden)
- 8H (acht Stunden)
- 12H (zwölf Stunden)



Drücken Sie die ▼-Taste, um wieder zu 0H (kontinuierliche Heizung) zurückzukehren. Drücken Sie erneut SET, um den Einstellmodus zu verlassen, oder warten Sie 8 Sekunden, bis er automatisch beendet wird.

5. Timer-Schleifenfunktion

Wenn der Countdown-Timer null erreicht, stoppt die Heizung und das Display zeigt „-“ an.

Solange das Gerät mit Strom versorgt wird und der Hauptschalter nicht ausgeschaltet ist, startet die Heizung am nächsten Tag automatisch erneut. Dieselbe Heizdauer und Abschaltzeit werden alle 24 Stunden wiederholt. Sie müssen die Temperatur- oder Timer-Einstellungen nicht zurücksetzen.

Wenn Sie den Thermostat manuell ausschalten, indem Sie die SET-Taste gedrückt halten, wird der Timer gelöscht. Die Betriebsdauer muss dann beim nächsten Einschalten des Thermostats erneut eingestellt werden. Wenn keine Betriebsdauer eingestellt ist, heizt der Thermostat ohne Zeitbegrenzung weiter.



Nach einem Stromausfall oder wenn die Hauptstromversorgung ausgeschaltet wird, startet der Thermostat automatisch neu, wenn die Stromversorgung wiederhergestellt ist. Sie müssen die SET-Taste nicht gedrückt halten. Der Thermostat setzt den Timer-Zyklus mit den zuvor gespeicherten Einstellungen und der aktuellen Betriebszeit fort.

Temperatur-Anzeige Warnung

Das Display zeigt „LL“ für Temperaturen unter 0°C und „HH“ für Temperaturen über 60°C an.



Sicherheit & Garantie

[Sicherheit & Garantie anzeigen »](#)