

REPTO



Heatmat with thermostat 4W, 8W, 16W, 24W

Manuel d'utilisation

FR


REPTO HEATMAT AVEC THERMOSTAT 4 Watt

Taille : 18 x 10 cm



REPTO HEATMAT AVEC THERMOSTAT 8 Watt

Taille : 20 x 15 cm

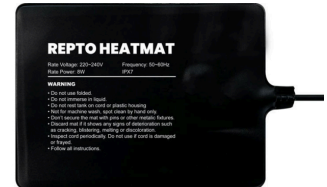

REPTO HEATMAT AVEC THERMOSTAT 16 Watt

Taille : 30 x 20 cm




REPTO HEATMAT AVEC THERMOSTAT 24 Watt

Taille : 45 x 20 cm



1. Matériau en PVC
2. Barrière isolante
3. Fil chauffant

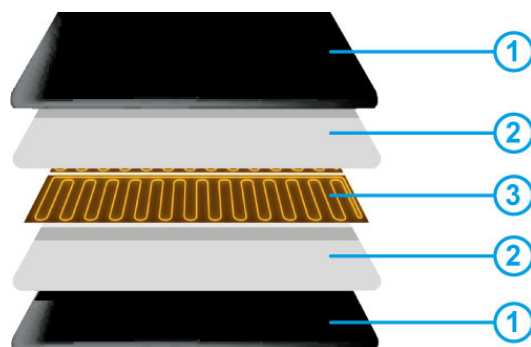

Fonction


Les tapis chauffants Repto fournissent une chaleur uniforme et chauffent rapidement. La température peut être ajustée à l'aide du thermostat.

Installation

Nettoyez d'abord la surface du bassin. Collez un côté de l'adhésif double-face sur le tapis chauffant, puis décollez le film de l'autre côté. Fixez-le sur n'importe quel côté (collez étape par étape depuis le côté droit ou gauche du tapis chauffant, et appuyez dans la direction du collage pour éliminer toute bulle d'air et assurer une fixation ferme). L'épaisseur du verre du bassin doit être supérieure à 3 mm. Si placé au fond, il est recommandé de surélever le bassin sur quatre pieds pour créer plus d'espace (au moins 10 mm).

Contrôleur

1. Affichage
2. Voyant
3. Augmenter
4. Diminuer
5. Touche de réglage

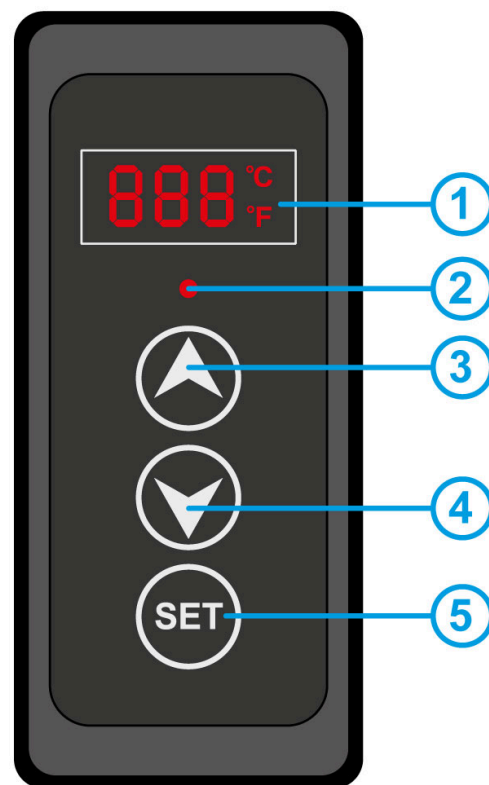

1. Mise sous/hors tension

Branchez-le dans la prise électrique.

Mise en marche : Maintenez la touche SET enfoncée pendant 3 secondes.

Arrêt : Maintenez la touche SET enfoncée pendant 3 secondes ; l'affichage numérique affichera "OF".



2. Celsius et Fahrenheit

Appuyez simultanément sur les touches ▲ et ▼ pour basculer entre Celsius (°C) et Fahrenheit (°F).



Note !

La température par défaut en usine est de 35°C. Les utilisateurs peuvent l'ajuster à la valeur souhaitée.

Le système dispose d'une fonction mémoire et enregistrera automatiquement le réglage de température actuel après ajustement.

3. Réglage de la température

Appuyez simultanément sur la touche ▲ et la touche SET pour accéder au réglage de la température. Le dernier chiffre de la valeur de température clignotera, indiquant le mode de réglage.

Utilisez les touches ▲/▼ pour ajuster la température.

Appuyez de nouveau sur SET pour quitter le mode réglage ou attendez 8 secondes pour une sortie automatique.



4. Réglage du minuteur

Appuyez simultanément sur la touche ▼ et la touche SET pour accéder au réglage du minuteur. L'affichage indiquera que la durée par défaut est "0H".

Utilisez les touches ▲ / ▼ pour faire défiler les durées du minuteur :

- 2H (deux heures)
- 4H (quatre heures)
- 8H (huit heures)
- 12H (douze heures)



Appuyez sur la touche ▼ pour revenir à 0H (chauffage continu). Appuyez de nouveau sur SET pour quitter le mode réglage ou attendez 8 secondes pour une sortie automatique.

5. Fonction boucle du minuteur

Lorsque le compte à rebours du minuteur atteint zéro, le chauffage s'arrête et l'affichage montre "-".

Tant que l'appareil reste branché à l'alimentation électrique et que l'interrupteur principal n'est pas éteint, le chauffage redémarrera automatiquement le lendemain. La même durée de chauffage et le même temps d'arrêt seront répétés toutes les 24 heures. Il n'est pas nécessaire de réinitialiser les réglages de température ou du minuteur.

Si vous éteignez manuellement le thermostat en maintenant la touche SET enfoncée, le minuteur sera réinitialisé. La durée de fonctionnement devra alors être réglée à nouveau lors du prochain allumage du thermostat. Si aucune durée de fonctionnement n'est définie, le thermostat continuera à chauffer sans limite de temps.

Après une coupure de courant, ou si l'alimentation principale est coupée, le thermostat redémarrera automatiquement lorsque l'alimentation sera rétablie. Vous n'avez pas besoin de maintenir la touche SET enfoncée. Le thermostat continuera le cycle du minuteur en utilisant les réglages précédemment sauvegardés et le temps de fonctionnement actuel.



Avertissement d'affichage de la température

L'affichage indique "LL" pour des températures inférieures à 0°C et "HH" pour des températures supérieures à 60°C.



Sécurité & Garantie

[Voir la Sécurité & Garantie »](#)