

REPTO



Heatmat with thermostat 4W, 8W, 16W, 24W

Manuale utente

IT


REPTO HEATMAT CON TERMOSTATO 4 Watt

Dimensioni: 18 x 10 cm



REPTO HEATMAT CON TERMOSTATO 8 Watt

Dimensioni: 20 x 15 cm

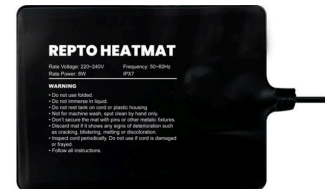

REPTO HEATMAT CON TERMOSTATO 16 Watt

Dimensioni: 30 x 20 cm




REPTO HEATMAT CON TERMOSTATO 24 Watt

Dimensioni: 45 x 20 cm



1. Materiale in PVC
2. Barriera isolante
3. Filo riscaldante

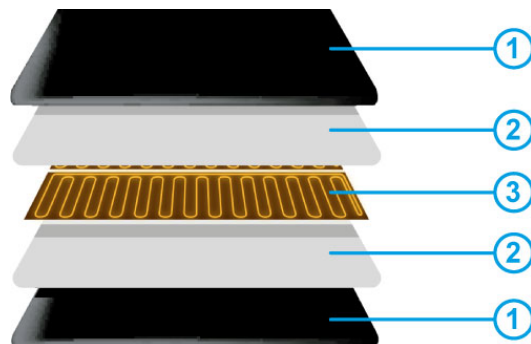

Funzione


Le tappetini riscaldanti Repto distribuiscono il calore in modo uniforme e si riscaldano rapidamente. La temperatura può essere regolata tramite il termostato.

Installazione

Pulire prima la superficie dell'acquario. Attaccare un lato del nastro adesivo biadesivo sul tappetino riscaldante, quindi staccare la pellicola dall'altro lato. Applicarlo su uno qualsiasi dei lati (incollare gradualmente dal lato destro o sinistro del tappetino riscaldante, premendo nella direzione dell'incollaggio per eliminare tutta l'aria e assicurare un fissaggio saldo). Lo spessore del vetro dell'acquario deve essere superiore a 3 mm. Se posizionato sul fondo, si consiglia di alzare l'acquario su quattro piedi per creare più spazio (almeno 10 mm).

Controller

1. Display
2. Spia pilot
3. Aumenta
4. Diminuisce
5. Tasto impostazioni

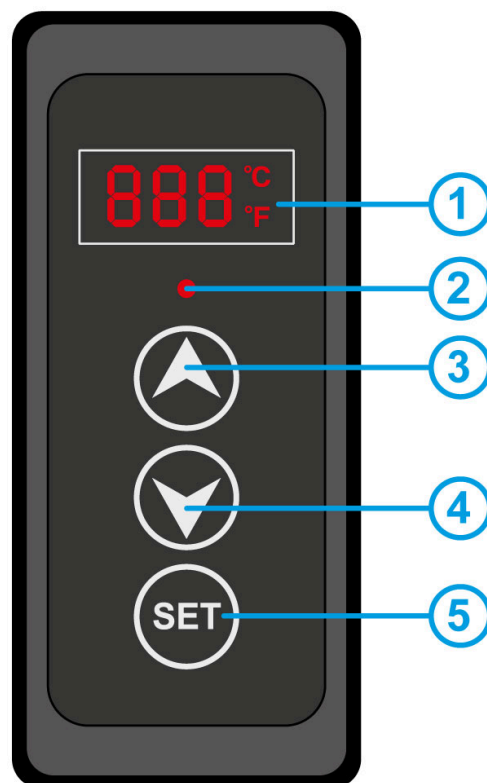

1. Accensione / Spegnimento

Collegare alla presa di corrente.

Accensione: Premere e tenere premuto il tasto SET per 3 secondi.

Spegnimento: Premere e tenere premuto il tasto SET per 3 secondi; il display digitale mostrerà "OF".



2. Celsius e Fahrenheit

Premere contemporaneamente i tasti ▲ e ▼ per passare da Celsius (°C) a Fahrenheit (°F).



Nota!

La temperatura preimpostata di fabbrica è 35°C. Gli utenti possono regolare il valore desiderato.

Il sistema ha una funzione di memoria e salverà automaticamente l'impostazione di temperatura corrente dopo la regolazione.

3. Impostazione temperatura

Premere simultaneamente il tasto ▲ e il tasto SET per entrare nella configurazione della temperatura. L'ultima cifra del valore di temperatura lampeggerà, indicando la modalità di configurazione.

Usare i tasti ▲/▼ per regolare la temperatura. Premere nuovamente SET per uscire dalla modalità di configurazione, oppure attendere 8 secondi per uscita automatica.



4. Impostazione timer

Premere contemporaneamente il tasto ▼ e il tasto SET per entrare nella configurazione del timer. Il display mostrerà la durata predefinita "0H".

Usare i tasti ▲/▼ per scorrere le durate del timer:

- 2H (due ore)
- 4H (quattro ore)
- 8H (otto ore)
- 12H (dodici ore)



Premere il tasto ▼ per tornare a 0H (riscaldamento continuo). Premere SET nuovamente per uscire dalla modalità di configurazione, oppure attendere 8 secondi per uscita automatica.

5. Funzione loop timer

Quando il conto alla rovescia del timer raggiunge zero, il riscaldamento si ferma e il display mostra "--".

Finché l'unità resta collegata alla corrente e l'interruttore principale non viene spento, il riscaldamento riprenderà automaticamente il giorno successivo. La stessa durata di riscaldamento e il tempo di spegnimento verranno ripetuti ogni 24 ore. Non è necessario reimpostare la temperatura o il timer.

Se si spegne manualmente il termostato tenendo premuto il tasto SET, il timer verrà azzerato. La durata di funzionamento dovrà essere impostata nuovamente la volta successiva che il termostato viene acceso. Se non viene impostata una durata di funzionamento, il termostato continuerà a riscaldare senza limite di tempo.

Dopo un'interruzione di corrente, o se si spegne l'interruttore principale, il termostato si riavvierà automaticamente quando l'alimentazione viene ripristinata. Non è necessario tenere premuto il tasto SET. Il termostato continuerà il ciclo del timer usando le impostazioni salvate precedentemente e il tempo di funzionamento corrente.



Avviso display temperatura

Il display mostra "LL" per temperature sotto 0°C e "HH" per temperature sopra 60°C.



Sicurezza & Garanzia

[Visualizza Sicurezza & Garanzia »](#)