

REPTO



Heatmat with thermostat 4W, 8W, 16W, 24W

Gebruikershandleiding

NL


REPTO VERWARMINGSMAT MET THERMOSTAAT 4 Watt

Afmeting: 18 x 10 cm



REPTO VERWARMINGSMAT MET THERMOSTAAT 8 Watt

Afmeting: 20 x 15 cm

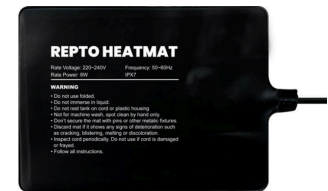

REPTO VERWARMINGSMAT MET THERMOSTAAT 16 Watt

Afmeting: 30 x 20 cm




REPTO VERWARMINGSMAT MET THERMOSTAAT 24 Watt

Afmeting: 45 x 20 cm



1. PVC Materiaal
2. Isolerende barrière
3. Verwarmingsdraad

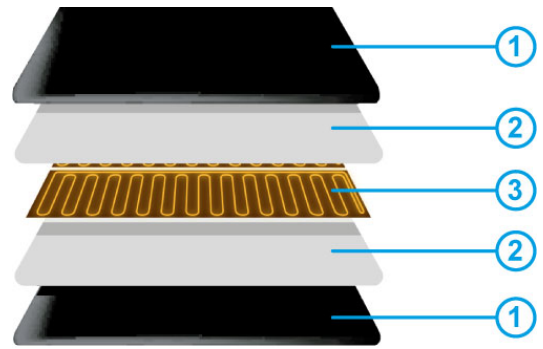

Functie


De Repto verwarmingsmatten zorgen voor een gelijkmatige warmte en warmen snel op. De temperatuur kan worden aangepast met behulp van de thermostaat.

Installatie

Maak eerst het oppervlak van het aquarium schoon. Plak één zijde van de dubbelzijdige lijm op de verwarmingsmat, verwijder vervolgens de beschermfolie aan de andere zijde. Bevestig het aan een willekeurige zijde (plak stap voor stap vanaf de rechter- of linkerkant van de verwarmingsmat en druk in de plakrichting om alle lucht te verwijderen en een stevige hechting te garanderen). De glasdikte van het aquarium moet groter zijn dan 3 mm. Indien geplaatst op de bodem, wordt aanbevolen het aquarium op vier poten te plaatsen om meer ruimte te creëren (minimaal 10 mm).

Controller

1. Display
2. Indicatie lampje
3. Verhogen
4. Verlagen
5. Insteltoets

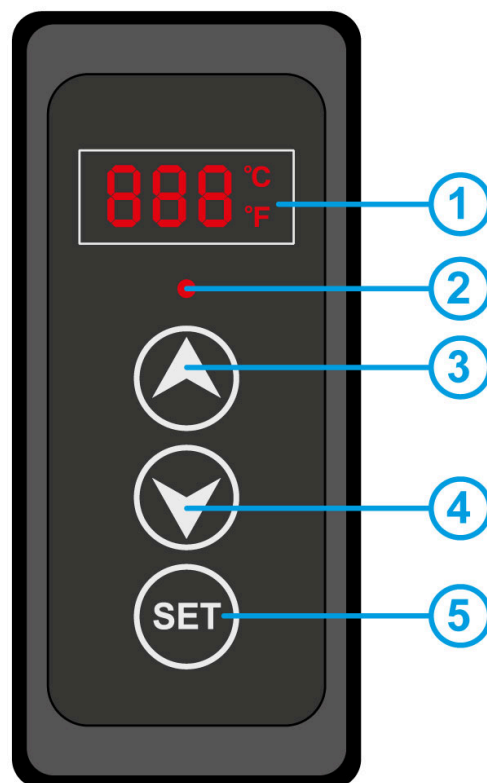

1. Aan/Uit zetten

Steek de stekker in het stopcontact.

Aan: Houd de SET-toets 3 seconden ingedrukt.

Uit: Houd de SET-toets 3 seconden ingedrukt; het digitale display toont "OF".



2. Celsius en Fahrenheit

Druk gelijktijdig op de ▲ en ▼ toetsen om te wisselen tussen Celsius (°C) en Fahrenheit (°F).



Let op!

De standaard fabrieksinstelling is 35°C. Gebruikers kunnen dit naar wens aanpassen. Het systeem heeft een geheugenfunctie en zal de huidige temperatuurinstelling na aanpassing automatisch opslaan.

3. Temperatuurinstelling

Druk gelijktijdig op de ▲ toets en de SET-toets om de temperatuurinstelling te openen. Het laatste cijfer van de temperatuurwaarde knippert, wat aangeeft dat u in de instelmodus bent.

Gebruik de ▲/▼ toetsen om de temperatuur aan te passen.

Druk nogmaals op SET om de instelmodus te verlaten, of wacht 8 seconden voor automatische afsluiting.



4. Timerinstelling

Druk gelijktijdig op de ▼ toets en de SET-toets om de timerinstelling te openen. Het display toont standaard de duur "0H" (aan). Gebruik de ▲/▼ toetsen om door de timerduur te lopen:

- 2U (twee uur)
- 4U (vier uur)
- 8U (acht uur)
- 12U (twaalf uur)



Druk op de ▼ toets om terug te gaan naar 0U (continu verwarmen). Druk nogmaals op SET om de instelmodus te verlaten, of wacht 8 seconden voor automatische afsluiting.

5. Timer Loop functie

Wanneer de afteltimer op nul staat, stopt de verwarming en toont het display "—".

Zolang het apparaat verbonden blijft met de stroomvoorziening en de hoofdschakelaar niet wordt uitgeschakeld, start de verwarming de volgende dag automatisch opnieuw. Dezelfde verwarmingsduur en uitschakeltijd worden elke 24 uur herhaald. U hoeft de temperatuur- of timerinstellingen niet opnieuw in te stellen.

Als u de thermostaat handmatig uitschakelt door de SET-knop ingedrukt te houden, wordt de timer gereset. De gebruiksduur moet dan de volgende keer dat de thermostaat wordt ingeschakeld opnieuw worden ingesteld. Als er geen gebruiksduur is ingesteld, blijft de thermostaat zonder tijdslimiet verwarmen.

Na een stroomuitval, of als de hoofdvoeding wordt uitgeschakeld, start de thermostaat automatisch opnieuw op zodra de stroom terugkeert. U hoeft de SET-knop niet ingedrukt te houden. De thermostaat vervolgt de timercyclus met de eerder opgeslagen instellingen en de huidige gebruikstijd.



Temperatuurweergave waarschuwing

Het display toont "LL" voor temperaturen onder 0°C en "HH" voor temperaturen boven 60°C.



Veiligheid & Garantie

[Bekijk de Veiligheid & Garantie »](#)