


Eco Power 1000-2500

Bedienungsanleitung


DE

Teile

1. Schutzvorrichtung
2. Pumpe
3. Adapter
4. Auslass 16/20 mm
5. Steuergerät

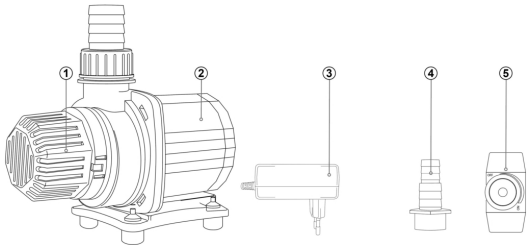


Installation

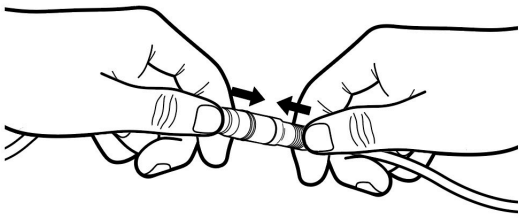

- Verbinden Sie den Pumpenauslass mithilfe eines Aquariumschlauchs mit dem Filtersystem.
- Verbinden Sie ein Kabel des Steuergeräts mit dem Pumpenkabel und das andere mit dem Adapterkabel.
- Stecken Sie den Adapter in die Netzsteckdose.
- Die Pumpe muss vollständig untergetaucht sein, bevor sie in Betrieb genommen wird.
- Das Steuergerät ist nicht wasserdicht. Wasserschäden am Steuergerät sind von der Garantie ausgeschlossen.

Betrieb

Schalten Sie die Pumpe mit dem Steuergerät ein und regulieren Sie die Fördermenge, indem Sie den Drehknopf nach links (AUS) oder rechts (EIN) drehen.

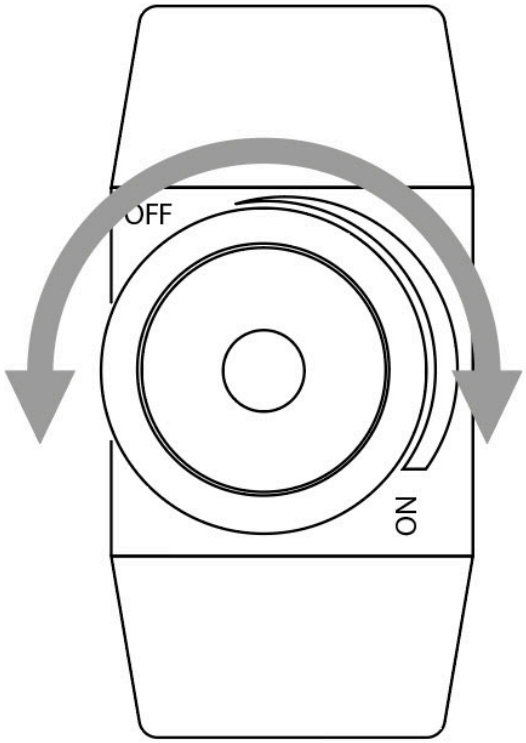

Wartung


- Reinigen Sie die Pumpe monatlich, abhängig von den Wasserbedingungen und dem Verschmutzungsgrad.
- Regelmäßige Reinigung verlängert die Lebensdauer der Pumpe.

Reinigung


- Reinigen Sie die Kammer innen mit der Bürste;
- Reinigen Sie die Oberflächen des Magneten und des Laufrads;
- Reinigen Sie die Welle, das Lager und die übrigen Teile im Inneren.

Reihenfolge der Demontage


Schieben Sie den Sockel nach hinten, um ihn abzunehmen, und entfernen Sie die vordere Schutzvorrichtung.

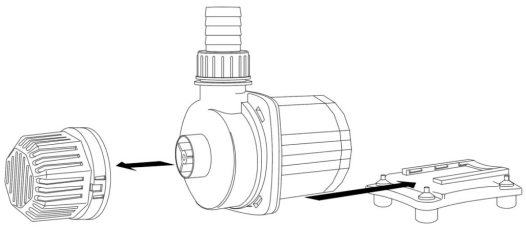

Drehen Sie den Pumpenkopf im Uhrzeigersinn (mit Blick auf den Wassereinlass der Pumpe) und nehmen Sie ihn ab.

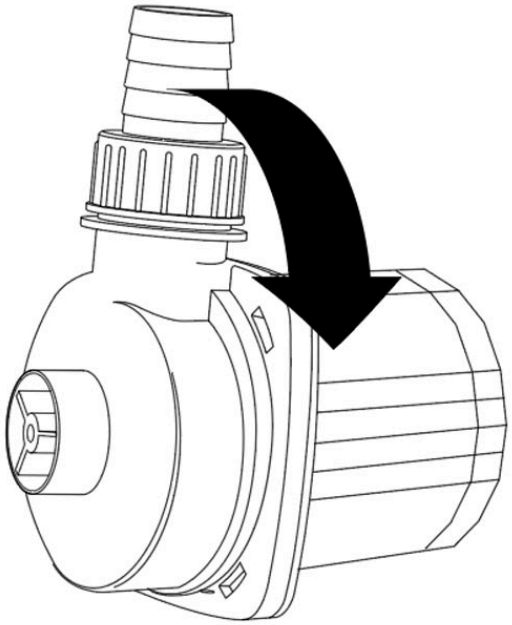

Nehmen Sie den Pumpenrotor heraus. Hinweis: Prüfen Sie vor der Installation, ob sich das Laufrad ungehindert dreht. Ist dies nicht der Fall, passen Sie es entsprechend an.

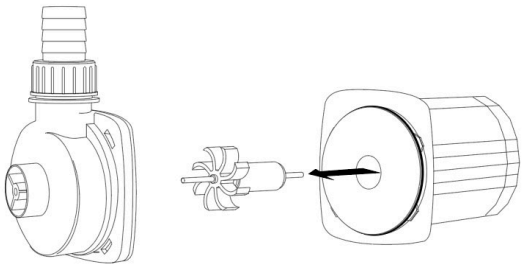

Fehlerbehebung

- **Blockierschutz:** Wird die Pumpe durch einen Fremdkörper blockiert und kann sich der Rotor nicht mehr drehen, schaltet sich die Pumpe automatisch ab. Schalten Sie die Pumpe aus und beseitigen Sie die Blockierung. Anschließend kann die Pumpe wieder eingeschaltet werden.
- **Trockenlaufschutz:** Bei zu wenig oder gar keinem Wasser läuft die Pumpe mit geringerer Leistung, um eine Überhitzung zu verhindern. Sorgen Sie so bald wie möglich dafür, dass die Pumpe wieder vollständig untergetaucht ist, damit sie normal arbeiten kann.

Sicherheit & Garantie

Sicherheit & Garantie ansehen »