


Eco Power 1000-2500

Manuale d’uso


IT

Componenti

1. Protezione
2. Pompa
3. Adattatore
4. Uscita 16/20 mm
5. Centralina di controllo

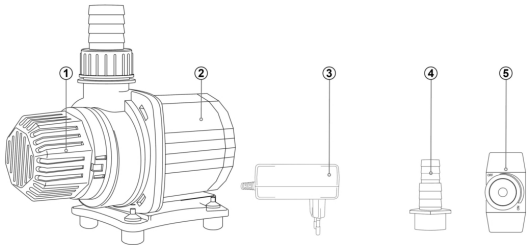


Installazione

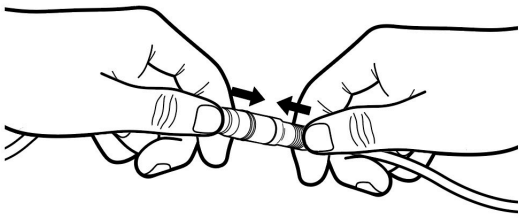

- Collegare l’uscita della pompa al sistema di filtrazione utilizzando un tubo flessibile per acquari.
- Collegare un cavo della centralina di controllo al cavo della pompa e l’altro al cavo dell’adattatore.
- Inserire l’adattatore nella presa di corrente.
- La pompa deve essere completamente sommersa prima di essere messa in funzione.
- La centralina di controllo non è impermeabile. I danni causati dall’acqua alla centralina di controllo non sono coperti dalla garanzia.

Funzionamento

Accendere la pompa utilizzando la centralina di controllo e regolare il flusso ruotando la manopola verso sinistra (OFF) o verso destra (ON).

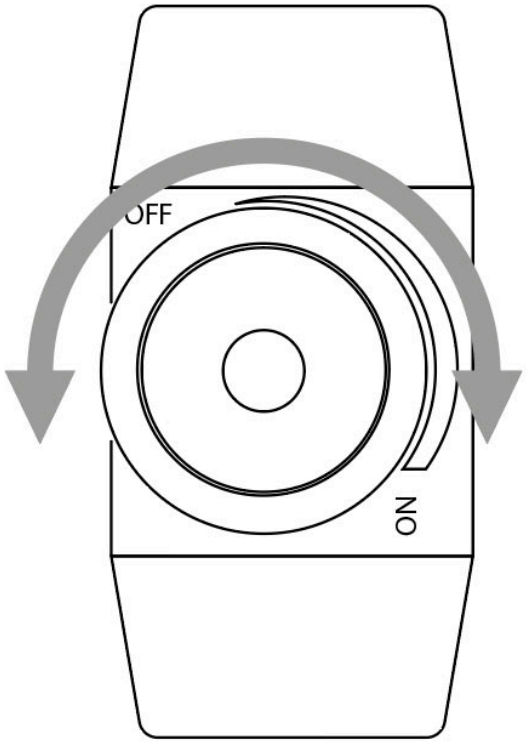

Manutenzione


- Pulire la pompa ogni mese, in base alle condizioni dell’acqua e al livello di sporco.
- Una pulizia regolare prolunga la durata della pompa.

Pulizia


- Pulire l’interno della camera con la spazzola;
- Pulire le superfici del magnete e della girante;
- Pulire l’albero, il cuscinetto e gli altri componenti interni.

Sequenza di smontaggio


Rimuovere la base facendola scorrere all'indietro, quindi rimuovere la protezione anteriore.

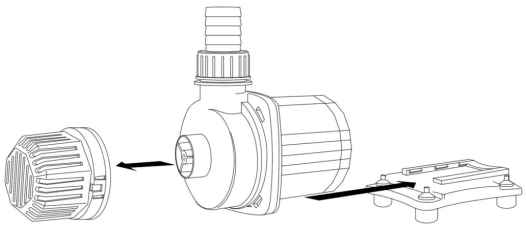

Ruotare la testa della pompa in senso orario (guardando l'ingresso dell'acqua della pompa) e smontarla.

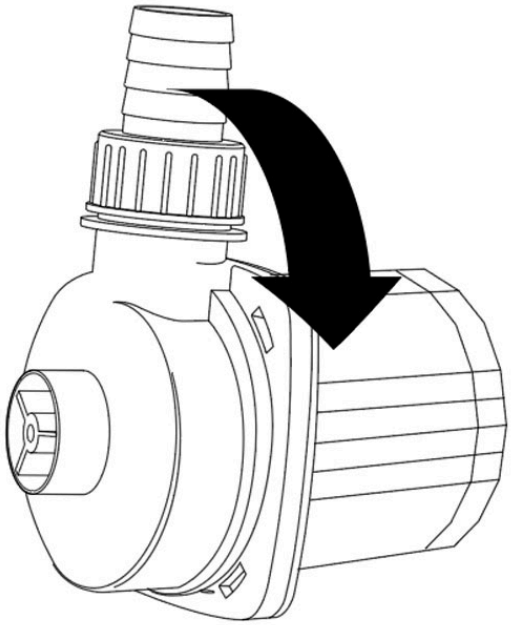

Estrarre il rotore della pompa. Nota: prima dell'installazione, verificare che la girante giri senza impedimenti. In caso contrario, regolarla di conseguenza.

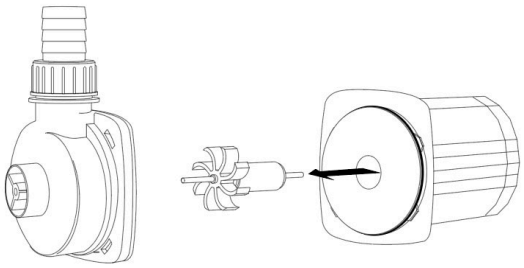

Risoluzione dei problemi

- **Protezione contro il blocco:** se qualcosa blocca la pompa impedendo la rotazione del rotore, la pompa si arresta automaticamente. Spegnere la pompa e rimuovere l'ostruzione. A questo punto è possibile riaccendere la pompa.
- **Protezione contro il funzionamento a secco:** se l'acqua è insufficiente o assente, la pompa funziona a potenza ridotta per evitare il surriscaldamento. Assicurarsi di immergere nuovamente completamente la pompa il prima possibile, affinché possa funzionare normalmente.

Sicurezza e garanzia

Visualizza la sezione Sicurezza e garanzia »