


# Eco Power 1000-2500

Gebruikershandleiding

NL


# Onderdelen

1. Beschermkap
2. Pomp
3. Adapter
4. Uitlaat 16/20 mm
5. Controller

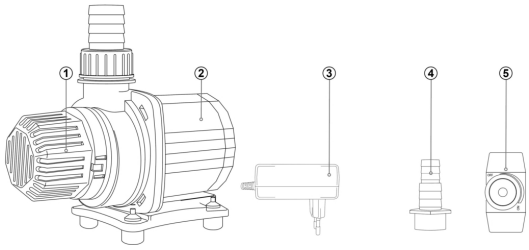


# Installatie


- Sluit de pompuitlaat met een aquariumslang aan op het filtersysteem.
- Sluit de ene kabel van de controller aan op de pompkabel en de andere op de adapterkabel.

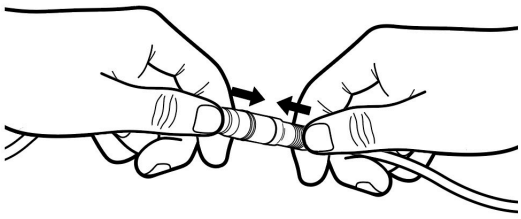

- Steek de adapter in het stopcontact.
- De pomp moet volledig onder water zijn voordat deze in gebruik wordt genomen.
- De controller is niet waterdicht. Waterschade aan de controller valt niet onder de garantie.

# Bediening

Schakel de pomp in met de controller en regel de doorstroming door de knop naar links (OFF) of rechts (ON) te draaien.

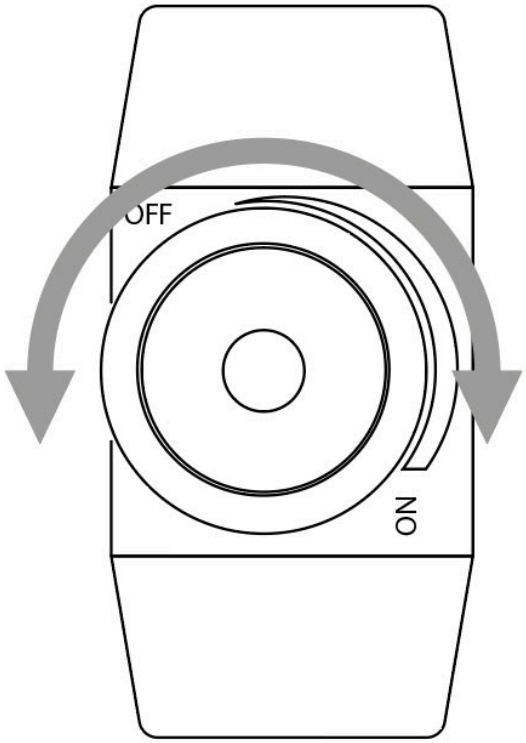


# Onderhoud


- Reinig de pomp maandelijks, afhankelijk van de waterkwaliteit en de mate van vervuiling.
- Regelmatige reiniging verlengt de levensduur van de pomp.

# Reiniging


- Reinig de binnenkant van de kamer met de borstel;
- Reinig de oppervlakken van de magneet en de waaier;
- Reinig de as, het lager en de overige onderdelen in de pomp.

# Demontagevolgorde


Verwijder de voet door deze naar achteren te schuiven en verwijder de beschermkap aan de voorkant.

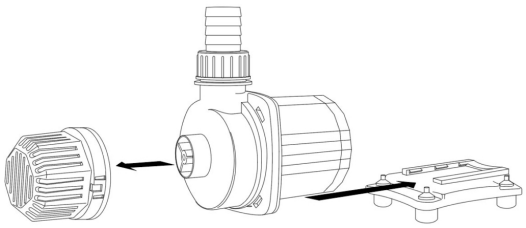

Draai de pompkop met de klok mee (met de waterinlaat van de pomp naar u toe) en haal deze uit elkaar.

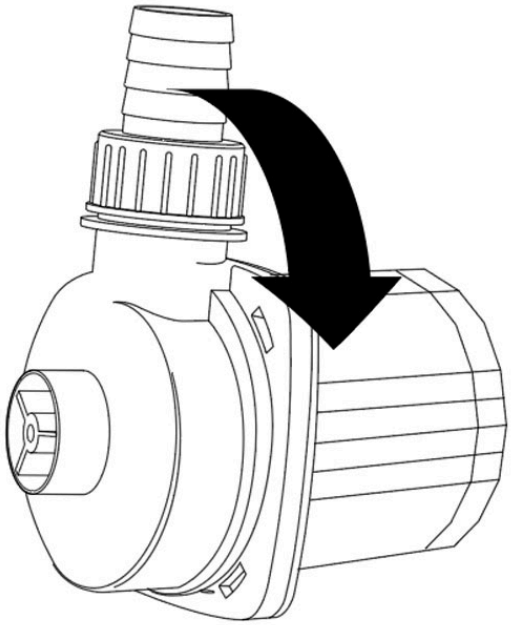

Haal de rotor van de pomp eruit. Let op: controleer vóór de installatie of de waaier soepel draait. Zo niet, stel deze dan bij.

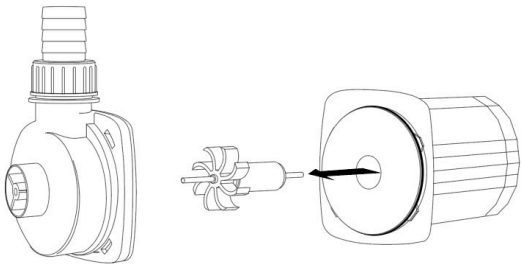

# Problemen oplossen

- **Beveiliging tegen blokkeren:** Als iets de pomp blokkeert en de rotor daardoor niet kan draaien, stopt de pomp automatisch. Schakel de pomp uit en verwijder de blokkade. Daarna kunt u de pomp weer inschakelen.
- **Droogloopbeveiliging:** Als er te weinig of geen water is, werkt de pomp op een lager vermogen om oververhitting te voorkomen. Zorg ervoor dat de pomp zo snel mogelijk weer volledig onder water staat, zodat deze normaal kan werken.

# Veiligheid en garantie

Bekijk de informatie over veiligheid en garantie »