



Aqua Power 100-200-450- 690-900

Benutzerhandbuch

DE

Funktion

Pumpe mit einstellbarem Wasserdurchfluss zum Pumpen oder Umwälzen von Wasser in Aquarien, Zimmerbrunnen, Wasserornamenten, biologischen Filtern etc.

Installation

Schließen Sie einen Schlauch (nicht enthalten) mit dem korrekten Durchmesser an den Schlauchanschluss an. Schneiden Sie gegebenenfalls den Schlauchanschluss auf die richtige Länge zu.

Installieren Sie die Pumpe vollständig untergetaucht. Stellen Sie sicher, dass die Pumpe fest positioniert ist.

Schalten Sie die Pumpe ein, indem Sie sie an das Stromnetz anschließen.

Der Wasserdurchfluss kann mit dem Schieberegler vorne an der Pumpe eingestellt werden.

Wartung

Die Pumpe sollte regelmäßig gereinigt werden (mindestens zweimal jährlich), um einen einwandfreien Betrieb zu gewährleisten. Besonders Kalkablagerungen können dazu führen, dass Ihre Pumpe ausfällt. Für Ausfälle aufgrund verschmutzter Pumpen und Kalkablagerungen im Inneren der Pumpe aufgrund von unsachgemäßer oder fehlender Wartung besteht keine Garantie.




Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, bevor Sie Wartungsarbeiten durchführen!

Trennen Sie die Pumpe vom Schlauch und spülen Sie das Gehäuse unter dem Wasserhahn ab.

Für eine gründliche Reinigung und Entkalkung verwenden Sie am besten SuperFish Pump & UVC Clean (Art. 07070500), erhältlich bei Ihrem Händler.


- A** Entfernen Sie das Gitter von der Pumpe, indem Sie es abziehen.

A

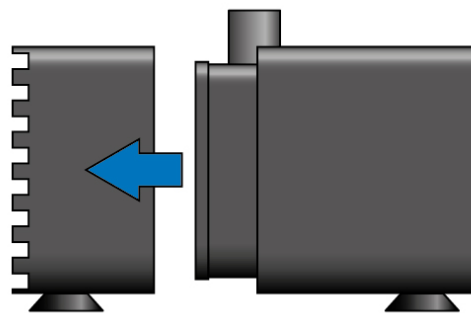

- B** Entfernen Sie die Rotorabdeckung (je nach Modell abziehen oder eine halbe Umdrehung gegen den Uhrzeigersinn drehen).


B

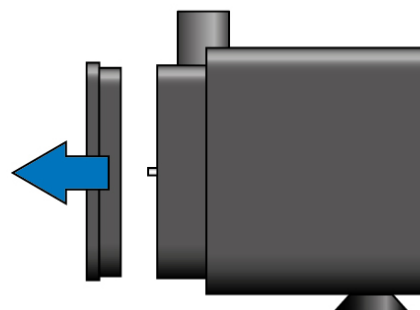

- C** Jetzt können Sie den Rotor aus der Pumpe ziehen.

C

Je nach Nutzung kann der Rotor abgenutzt und beschädigt werden, das ist normal. Ein neuer Rotor/Service-Kit ist bei Ihrem Händler erhältlich.
(AP 100: Art. A7030966, AP 200: Art. C7030967, AP 450: Art. C7030971, AP 690: Art. C7030973, AP 900: Art. C7030977).

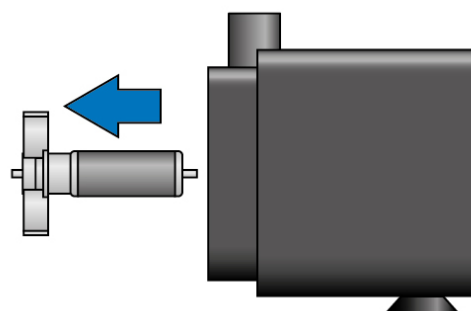

Technische Daten

Aqua Power	100	200	450	690	900
Leistung	2 Watt	3 Watt	6 Watt	8 Watt	13 Watt
Fördermenge	100 l/h	200 l/h	450 l/h	650 l/h	920 l/h
Förderhöhe	0,50 m	0,60 m	0,75 m	1,20 m	1,20 m
Ausgang Ø	9/12 mm	9/12 mm	12 mm	12/16 mm	12/16 mm
Größe	43x31x37 mm	52x36x55 mm	53x47x63 mm	82x55x63 mm	82x55x63 mm

Sicherheit & Garantie

[Sicherheit & Garantie anzeigen »](#)