



Bird Scare

Brugermanual

DK

Funktion

Holder uønskede besøgende som hejrer væk ved hjælp af roterende reflektorer og afskrækkende lyde.


Montering

- A** Saml Bird Scare som vist på tegning **A**.

Monter først tre spejle (med paller i fordybningen) på rammen, og placer derefter hele enheden på støtten.

Placer afstandsstykket, og stram derefter Bird Scare fast på støtten.

- !** Denne enhed er udstyret med et indbygget lithium-ion-batteri (800 mAh). Batteriet oplades via solpanelet på toppen af Bird Scare.
Før du bruger enheden første gang og ved mangel på sollys, kan du oplade enheden med det medfølgende USB-kabel (som kan tilsluttes en 5 volts USB-oplader) 1.
Opladning af batteriet med USB-kabel skal altid ske indendørs.

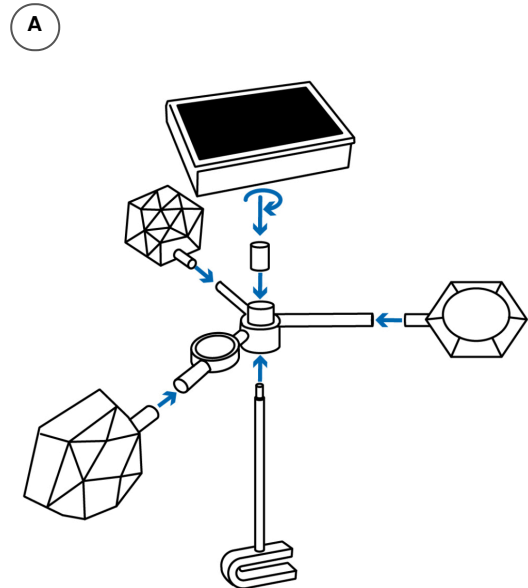


Installation

- B** Bestem placeringen af Bird Scare tæt på bassinet, med så meget sollys som muligt, så solpanelet kan oplades.

Placer Bird Scare og tænd den ved at trykke på den sorte knap **2** i bunden.

Lydstyrkeknappen **3** kan bruges til at indstille det ønskede lydniveau.

Bird Scare udsender kun lyd om dagen, når der er tilstrækkeligt sollys. Om natten slukkes lyden automatisk. Enheden udsender forskellige lyde med intervaller (60-90 sekunder) for at forhindre dyr i at vænne sig til lyden. Dette, kombineret med de roterende spejle, har en afskrækkende effekt på hejrer og andre fugle nær bassinet.

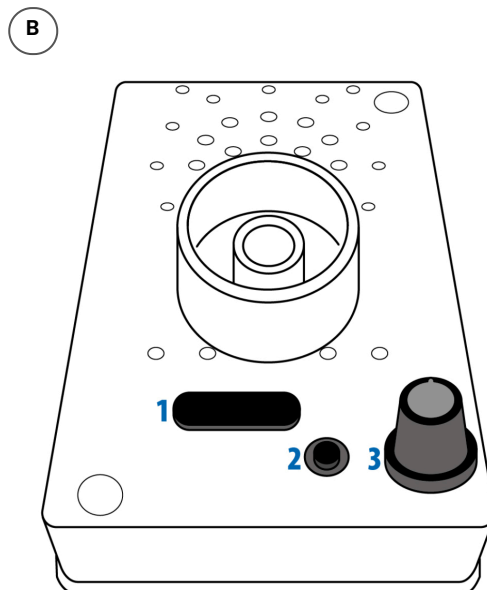

Vedligeholdelse

Rengør Bird Scare (især solpanelet) regelmæssigt med en (let fugtig) klud.

- !** Brug ikke ved temperaturer under frysepunktet. Opbevar på et tørt sted i vintermånederne.

Sikkerhed & Garanti

[Se Sikkerhed & Garanti »](#)