



Bird Scare

Benutzerhandbuch

DE

Funktion

Hält unerwünschte Besucher wie Reiher mit rotierenden Reflektoren und Abschreckungstönen fern.


Montage

- A** Bauen Sie das Bird Scare wie in Zeichnung **A** gezeigt zusammen.

Befestigen Sie zuerst drei Spiegel (mit Paletten in der Aussparung) am Rahmen, setzen Sie dann die gesamte Einheit auf die Halterung.

Setzen Sie den Abstandshalter und ziehen Sie dann das Bird Scare an der Halterung fest.

- !** Dieses Gerät ist mit einem eingebauten Lithium-Ionen-Akku (800 mAh) ausgestattet. Der Akku wird über das Solarpanel auf der Oberseite des Bird Scare geladen. Vor der ersten Verwendung und bei fehlendem Sonnenlicht können Sie das Gerät mit dem mitgelieferten USB-Kabel (das Sie an ein 5-Volt-USB-Ladegerät anschließen können) **1** aufladen. Das Aufladen des Akkus mit einem USB-Kabel sollte immer in Innenräumen erfolgen.

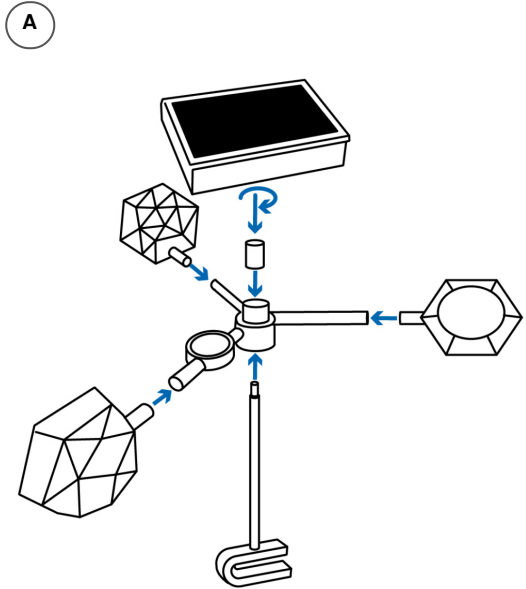


Installation

- B** Bestimmen Sie den Standort für das Bird Scare in der Nähe des Bassins mit möglichst viel Sonnenlicht, damit das Solarpanel geladen werden kann.

Platzieren Sie das Bird Scare und schalten Sie es durch Drücken des schwarzen Knopfs **2** an der Unterseite ein. Der Lautstärkeregler **3** kann verwendet werden, um die gewünschte Lautstärke einzustellen.

Das Bird Scare gibt nur tagsüber Geräusche von sich, wenn genügend Sonnenlicht vorhanden ist. Nachts schaltet sich der Ton automatisch ab. Das Gerät gibt in Abständen (60–90 Sekunden) unterschiedliche Geräusche ab, um zu verhindern, dass sich Tiere an den Ton gewöhnen. Dies hat in Kombination mit den rotierenden Spiegeln eine abschreckende Wirkung auf Reiher und andere Vögel in der Nähe des Bassins.

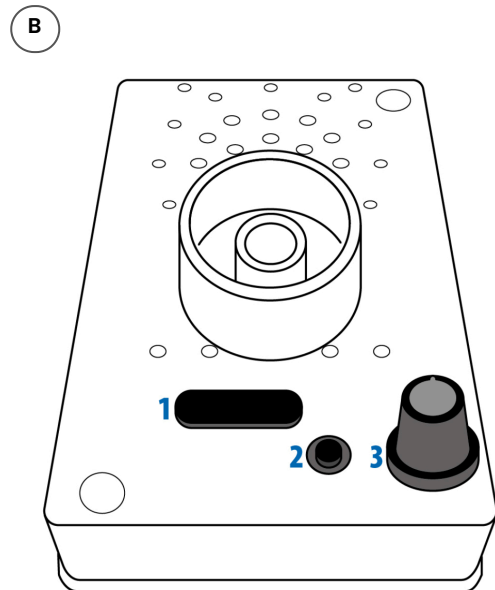

Wartung

Reinigen Sie das Bird Scare (insbesondere das Solarpanel) regelmäßig mit einem (leicht feuchten) Tuch.

- !** Nicht bei Temperaturen unter dem Gefrierpunkt verwenden. Während der Wintermonate an einem trockenen Ort lagern.

Sicherheit & Garantie

[Sicherheit & Garantie ansehen »](#)