

Digi Test EC-TDS

Bedienungsanleitung

DE

Digi Test EC-TDS

A – Batteriefach (2x LR44)

B – LCD-Display (ppm-µS / °C-°F)


C – Modus

D – Löschen

E – Ein / Aus / Hold

F – Eintauchlinie

G – Elektroden

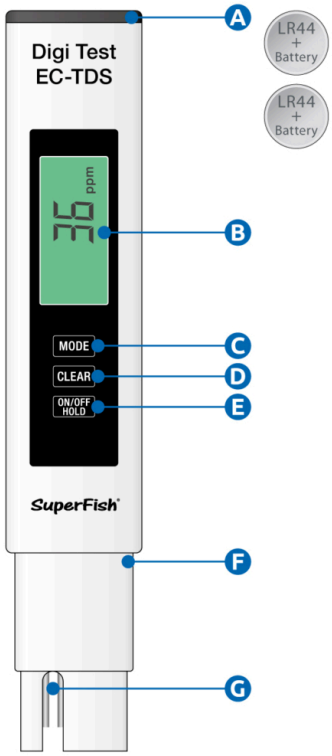

Präzises 3-in-1-TDS-Messgerät für Aquarium- und Teichwasser

- Misst 3 verschiedene Werte: Leitfähigkeit (EC), Gesamtgehalt an gelösten Feststoffen (TDS) und Temperatur in
- Celsius (°C) und Fahrenheit (°F).
- Eine Kalibrierung ist nicht erforderlich.
- Das Messgerät verfügt über eine automatische Temperaturkompensation.
- Automatische Abschaltung nach 5 Min.

Anwendung

- Vor der Verwendung die Schutzkappe abnehmen.
- Die Ein-/Aus-Taste drücken.
- Das EC-TDS-Messgerät bis zur Eintauchlinie ins Wasser tauchen. Das Messgerät ist NICHT wasserdicht. Tauchen Sie es niemals über die Eintauchlinie hinaus ins Wasser.
- Die Messergebnisse werden nach 5–10 Sekunden automatisch gespeichert. Für eine genauere Temperaturmessung drücken Sie CLEAR und wiederholen Sie den Test. Die Messergebnisse können auch durch Drücken von HOLD gespeichert werden.
- Das Messgerät aus dem Wasser nehmen, um die Messergebnisse abzulesen.
- Mit der MODE-Taste können Sie zwischen den Messmodi (ppm, µS/cm, °C und °F) wechseln.
- Durch Drücken der CLEAR-Taste wird das Messergebnis gelöscht, sodass eine neue Messung durchgeführt werden kann.
- Vor einer neuen Messung 30 Sekunden warten.
- Nach der Verwendung die Elektroden abwischen, das Messgerät ausschalten und die Schutzkappe wieder aufsetzen.
- Wärme und direkte Sonneneinstrahlung vermeiden.

Bitte beachten! Die Farbänderung des Displays (grün/rot) hat keine Bedeutung.

Wartung

- Die Elektroden sauber und trocken halten.
- Das Messgerät nach jeder Verwendung mit der Schutzkappe verschließen.

Garantie

1 Jahr Herstellergarantie. Schaden durch unsachgemäßen Gebrauch (Auslaufen der Batterie, Wasserschäden) ist nicht abgedeckt. Heben Sie den Kaufbeleg zwecks Garantienachweis auf. Ohne Kaufbeleg erlischt die Garantie!

Die gratis mitgelieferten Batterien haben eine Lebensdauer von einem Jahr. Sollten sie zum Zeitpunkt des Kaufs leer sein, müssen Sie sie selbst ersetzen.

Informationen zum Recycling



Dieses Symbol weist darauf hin, dass dieses Produkt (falls es ausrangiert wird) nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden darf. Stattdessen muss es bei einer offiziellen Sammelstelle (z.B. den Wertstoffhöfen Ihrer Stadt oder Gemeinde) abgegeben werden oder es kann beim Kauf eines ähnlichen neuen Produkts an den Händler zurückgegeben werden. Beachten Sie die in Ihrem Land geltenden Vorschriften für die getrennte Entsorgung von elektrischen und elektronischen Produkten. Getrennte Entsorgung und Recycling ist besser für die Umwelt, die öffentliche Gesundheit und reduziert den Abfall.