

Digi Test EC-TDS

Mode d’emploi

FR

Digi Test EC-TDS

A – Compartiment à piles (2x LR44)

B – Écran LCD (ppm-µS / °C-°F)


C – Mode

D – Effacer

E – Marche / Arrêt / Hold

F – Ligne d'immersion

G – Électrodes

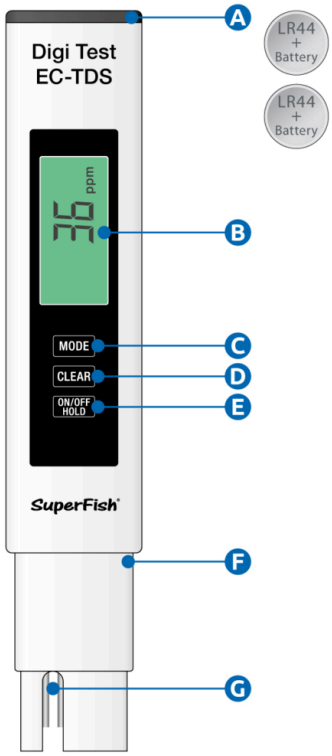

Conductimètre TDS 3-en-1 précis pour l'eau des aquariums et des bassins

- Mesure 3 valeurs différentes : la conductivité (EC), les solides totaux dissous (TDS) et la température en
- degrés Celsius (°C) et Fahrenheit (°F).
- Aucun étalonnage n'est nécessaire.
- Le conductimètre dispose d'une fonction de compensation automatique de la température.
- Arrêt automatique après 5 min.

Utilisation

- Retirez le capuchon de protection avant utilisation.
- Appuyez sur le bouton marche/arrêt.
- Plongez le conductimètre EC-TDS dans l'eau jusqu'à la ligne d'immersion. Le conductimètre n'est PAS étanche ; ne le plongez jamais dans l'eau au-delà de la ligne d'immersion.
- Les résultats du test sont automatiquement enregistrés après 5 à 10 secondes. Pour une mesure de la température plus précise, appuyez sur CLEAR et répétez le test. Vous pouvez également enregistrer les résultats du test en appuyant sur HOLD.
- Retirez le conductimètre de l'eau pour lire les résultats du test.
- Le bouton MODE permet de passer d'un mode de test à l'autre (ppm, µS/cm, °C et °F).
- En appuyant sur le bouton CLEAR, vous effacez le résultat du test afin d'effectuer une nouvelle mesure.
- Attendez 30 secondes avant de commencer une nouvelle mesure.
- Après utilisation, essuyez l'électrode, éteignez le conductimètre et remettez le capuchon de protection.
- Évitez la chaleur et l'exposition directe au soleil.

Remarque ! Le changement de couleur de l'écran (vert/rouge) n'a aucune signification.

Entretien

- Gardez les électrodes propres et sèches.
- Refermez toujours le conductimètre avec le capuchon de protection.

Garantie

Garantie du fabricant de 1 an. Les dommages dus à une utilisation incorrecte (fuite de la batterie, dégâts des eaux) ne sont pas couverts. Gardez toujours la preuve d'achat, sans preuve d'achat la garantie sera annulée !

Les piles fournies gratuitement ont une durée de vie d'un an. Si elles sont vides au moment de l'achat, vous devez les remplacer vous-même.

Informations sur le recyclage



Ce symbole indique que ce produit (s'il est jeté) ne peut pas être éliminé avec les ordures ménagères normales. Au lieu de cela, il doit être déposé dans un centre de collecte officiel, ou peut être retourné au revendeur lors de l'achat d'un nouveau produit similaire. Suivez les règles applicables dans votre pays pour la collecte séparée des produits électriques et électroniques. La collecte et le recyclage séparés sont meilleurs pour l'environnement, la santé publique et réduisent les déchets.