

Digi Test EC-TDS

Gebruikershandleiding

NL

Digi Test EC-TDS

A – Batterijvak (2x LR44)

B – Lcd-display (ppm-µS / °C-°F)


C – Modus

D – Wissen

E – Aan / Uit / Vasthouden

F – Dompellijn

G – Elektroden

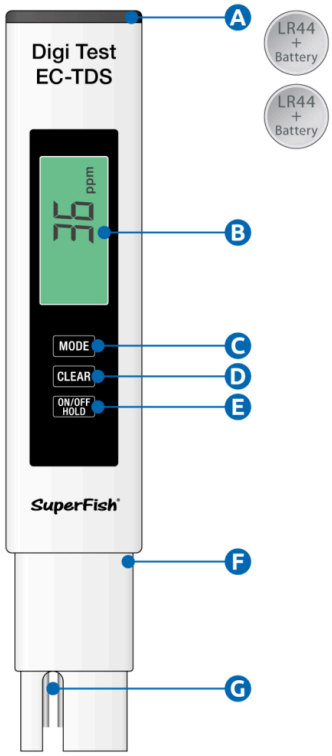

Nauwkeurige 3-in-1 TDS-meter voor aquarium- en vijverwater

- Meet 3 verschillende waarden: geleidbaarheid (EC), totaal opgeloste stoffen (TDS) en temperatuur in
- graden Celsius (°C) en Fahrenheit (°F).
- Kalibratie is niet nodig.
- De meter heeft een automatische temperatuurcompensatiefunctie.
- Schakelt automatisch uit na 5 min.

Gebruik

- Verwijder vóór gebruik de beschermkap.
- Druk op de aan/uit-knop.
- Dompel de EC-TDS-meter tot aan de dompellijn in het water. De meter is NIET waterdicht. Dompel de meter nooit verder onder dan de dompellijn.
- De meetresultaten worden na 5-10 seconden automatisch opgeslagen. Druk voor een nauwkeurigere temperatuurmeting op CLEAR en herhaal de meting.
  U kunt de meetresultaten ook opslaan door op HOLD te drukken.
- Haal de meter uit het water om de meetresultaten af te lezen.
- Met de MODE-knop schakelt u tussen de meetmodi (ppm, µS/cm, °C en °F).
- Druk op de CLEAR-knop om het meetresultaat te wissen en een nieuwe meting uit te voeren.
- Wacht 30 seconden voordat u een nieuwe meting start.
- Veeg na gebruik de elektroden schoon, schakel de meter uit en plaats de beschermkap terug.
- Vermijd hitte en direct zonlicht.

Let op! De kleurverandering van het display (groen/rood) heeft geen betekenis.

Onderhoud

- Houd de elektroden schoon en droog.
- Sluit de meter altijd af met de beschermkap.

Garantie

1 jaar fabrieksgarantie. Schade door verkeerd gebruik (batterijlekkage, waterschade) valt niet onder de garantie. Bewaar altijd het aankoopbewijs, zonder aankoopbewijs kunt u geen aanspraak maken op garantie!

De gratis meegeleverde batterijen hebben een levensduur van 1 jaar. Mochten deze leeg zijn bij aankoop, dan dient u ze zelf te vervangen.

Recyclinginformatie



Dit symbool geeft aan dat dit product (als het wordt afgedankt) niet samen met het gewone huishoudelijk afval mag worden weggegooid, maar moet worden ingeleverd bij een officieel inzamelpunt (bv. Milieustraat), of kan worden ingeleverd bij het verkooppunt tijdens de aankoop van een vergelijkbaar nieuw product. Volg de in uw land geldende regels voor het gescheiden inzamelen van elektrische en elektronische producten. Gescheiden inzameling en recycling is beter voor het milieu, de volksgezondheid en zorgt voor minder afval.